



Herausgeber:
Solar-Log GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Deutschland

E-Mail: info@solar-log.com
Kontakt: <https://www.solar-log.com>

Technischer Support:
Endkunden und nicht geschulte Installateure
Tel.: 0900 1737564*

Installationsfragen bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern sowie bei Service und Planungsanfragen
Tel.: +49 (0)7428/4089-300

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Die Solar-Log™ Handbuch-Orientierung

The diagram illustrates the relationship between two firmware versions and their corresponding manuals. On the left, a grey box labeled 'Firmware 5' is partially obscured by a yellow box labeled 'Firmware 6'. To the right, a list of manuals is shown. The 'Solar-Log Komponenten-Anschluss Handbuch' is highlighted in yellow, indicating it is the 'Geöffnetes Handbuch' (Open Manual). The other manuals are in dark blue, indicating they are 'Weitere Handbücher' (Further Manuals). Each manual entry has a blue arrow icon pointing to the right.

Firmware	Handbuch	Status
5	Solar-Log Base-Handbuch	Weitere Handbücher
5	Solar-Log Komponenten-Anschluss Handbuch	Geöffnetes Handbuch
5	Solar-Log Smart-Energy Handbuch	Weitere Handbücher
6	Solar-Log Base-Handbuch	Weitere Handbücher
6	Solar-Log Komponenten-Anschluss Handbuch	Geöffnetes Handbuch
6	Solar-Log Smart-Energy Handbuch	Weitere Handbücher
6	Solar-Log Zähler-Anschluss Handbuch	Weitere Handbücher
6	Solar-Log PM-Steuerung Handbuch	Weitere Handbücher

Geöffnetes Handbuch

Weitere Handbücher

Kapitelübersicht

Wechselrichter.....	26-475
Hybridsysteme.....	476-510
Batteriespeichersysteme.....	511-530
Zähler.....	531-596
Heizstäbe & Steuerung.....	597-605
Wärmepumpen.....	606-611
Sensoren.....	612-621
Pyranometer.....	622-628
Smart Plug Komponenten.....	629-635
Ladestationen.....	636-643
Großdisplays.....	644-646
Abbildungsverzeichnis.....	647

Inhaltsverzeichnis

Wechselrichter	26
1 Allgemeines	27
2 Anschlüsse	28
2.1 Solar-Log Base PIN-Belegung	28
2.2 RJ45	31
2.3 Belegung RJ11	32
3 Bus-Terminierung	33
3.1 Bus-Terminierung (RS485 oder RS485/422)	33
4 Wechselrichter anschließen	34
4.1 Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten	35
5 ABB (FIMER S.p.A.).....	36
5.1 ABB PVS300	36
5.2 ABB PRO-33TL	38
5.3 ABB - Zentralwechselrichter	39
5.4 ABB-Power-One/Aurora/PVI/TRIO/Ultra/UNO.....	40
5.5 ABB - 50/60 (Sunspec über RS485)	42
5.6 ABB - PVS 100-TL / 120-TL / 175-TL (Sunspec über RS485)	45
5.7 ABB - Sunspec über Ethernet	47
6 Advanced Energy.....	49
6.1 Advanced Energy - AE-1.....	49
6.2 Advanced Energy - AE-3.....	51
6.3 Advanced Energy - AE-TX	53
7 AEG	55
7.1 AEG PS	55

7.2	AEG Protect.....	57
8	Albatech	59
8.1	Albatech APL Trifase 15 / 20	59
8.2	Albatech APL Monofase	62
9	ALPHA-SOL.....	64
9.1	ALPHA-SOL.....	64
10	AROS Solar Technology	67
10.1	AROS Solar Technology (RS422)	67
10.2	AROS Solar Technology (RS485)	69
11	Astronergy	71
11.1	Astronergy.....	71
12	Aten.....	73
12.1	Aten.....	73
13	Autarco	75
13.1	Autarco.....	75
14	Benning.....	77
14.1	Benning	77
15	Bonfiglioli (vormals Vectron)	79
15.1	Bonfiglioli	79
16	CanadianSolar.....	81
16.1	CanadianSolar - CSI-CT-Serie	81
16.2	CanadianSolar - CSI-GS/GI-Serie.....	83

17	Carlo Gavazzi	85
17.1	Carlo Gavazzi - ISMG-Modelle.....	85
17.2	Carlo Gavazzi - HINRG-Modelle	87
18	Chint Power.....	89
18.1	Chint Power (CPS SC und CPS SCE bis 20k).....	89
18.2	Chint Power (CPS 20k+)	91
18.3	Chint Power Modbus	93
18.4	Chint Power Modbus (CPS-PSW)	94
18.5	Chint Power Modbus (DO - DO/HE)	95
18.6	Chint Power Modbus (DO/US)	97
19	CMS.....	99
19.1	CMS.....	99
20	CyberPower.....	101
20.1	CyberPower	101
21	Danfoss	103
21.1	Danfoss	103
22	Delta.....	105
22.1	Delta (Standard)	105
22.2	Delta RPI (H/M)	107
22.3	Delta RPI - Sunspec Protokoll	109
23	Diehl Ako	111
23.1	Diehl Ako	111
24	Eaton	112
24.1	Eaton.....	112
25	EEI	114
25.1	EEI	114

26	Effekta	115
26.1	Effekta - ES	115
26.2	Effekta KS Multitracker	117
26.3	Effekta KS Singletracker	119
27	EHE.....	121
27.1	EHE N1k5TL bis N50kTL.....	121
27.2	EHE N10k bis N100k	123
27.3	EHE N250k bis N500k-TL.....	125
28	EKO Energy	127
28.1	EKO Energy	127
29	Eltek	129
29.1	Eltek	129
29.2	Eltek Zentralwechselrichter	131
30	Enfinity	133
30.1	Enfinity.....	133
31	Europa-Solar AG.....	135
31.1	Europa-Solar AG.....	135
32	Evoco	137
32.1	Evoco	137
33	FIMER S.p.A.	139
33.1	PVS 10.0-TL / 12,5-TL / 15.0-TL (Sunspec über RS485).....	139
33.2	PVS-TL Sunspec über Ethernet.....	141
34	FoxESS	143
34.1	FoxESS - R-Serie.....	143

35	Fronius	144
35.1	Fronius mit ComCard	144
35.2	Fronius RL	146
35.3	Fronius ECO-/Galvo-/Symo-Serie (RS422)	147
35.4	Fronius ECO-/Galvo-/Primo-/Symo-Serie über Ethernet	148
35.5	Fronius Tauro	150
36	Gefran	153
36.1	Gefran - Radius APV	153
37	General Electric-Wechselrichter (GE)	156
37.1	General Electric-Wechselrichter (GE)	156
38	Generischer Sunspec-Treiber	157
39	GESOLAR	159
39.1	GESOLAR	159
40	Ginlong	161
40.1	Ginlong	161
40.2	Ginlong Solis-5G	164
41	GMDE	167
41.1	GMDE	167
42	GoodWe	169
42.1	GoodWe (RS422)	169
42.2	GoodWe (RS485)	171
42.3	GoodWe HT-Serie	174
42.4	GoodWe MT/SMT-Serie	175
43	Growatt	178
43.1	Growatt	178
43.2	Growatt - X Generation	182

44	GTec.....	185
44.1	GTec.....	185
45	Helios Systems	187
45.1	Helios Systems (HSI 20).....	187
45.2	Helios Systems - Zentralwechselrichter	189
46	HiQ Solar.....	190
46.1	TrueString	190
47	HopeWind.....	191
47.1	HopeWind	191
48	Huawei.....	193
48.1	Huawei Sun2000 V1	193
48.2	Huawei Sun2000 V2.....	197
49	Hyundai	202
49.1	Hyundai HPC-050HT-E und HPC-100HT-E.....	202
49.2	Hyundai HPC-250HT-E.....	204
50	Ingeteam	206
50.1	INGECON® SUN 1Play TL M	206
50.2	INGECON® SUN 3Play TL.....	208
50.3	INGECON® SUN 3Play TL M	210
50.4	INGECON® SUN 3Play 40TL U M480	212
50.5	INGECON® SUN 3Play 100k	214
51	INVT iMARS.....	216
51.1	INVT iMARS / MG-Serie / BG-Serie.....	216
51.2	INVT iMARS / XG-Serie	218
52	JFY	220
52.1	SUNTREE JFY	220

53	Kaco.....	222
53.1	Kaco - Powador	222
53.2	Kaco - PVI-BluePlanet.....	224
53.3	Kaco - NX3	226
54	Kehua	229
54.1	Kehua (1-phasig)	229
54.2	Kehua (3-phasig)	231
54.3	Kehua - SPI-Serie	233
55	KLNE	235
55.1	KLNE (Solartec und Sunteams).....	235
56	Kostal und Solar-Fabrik.....	237
56.1	Kostal Piko- und Solar-Fabrik Convert T-Wechselrichter (RS485)	237
56.2	Kostal Piko CI - Modbus.....	239
56.3	Kostal Piko MP	241
56.4	Kostal Piko IQ.....	243
56.5	Kostal Ethernet-Variante	245
57	Kstar.....	247
57.1	Kstar Multitracker	247
57.2	Kstar Singletracker.....	250
58	Mastervolt.....	252
58.1	Mastervolt (RS485).....	252
59	Mitsubishi	254
59.1	Mitsubishi mit RS485-Schnittstelle.....	254
60	Motech.....	256
60.1	Motech (RS485)	256
61	Oelmaier.....	258
61.1	Oelmaier.....	258

62	Omnik	260
62.1	Omnik (RS422).....	260
62.2	Omnik (RS485).....	262
63	Omron	264
63.1	Omron	264
64	Pairan.....	266
64.1	Pairan	266
65	Phoenixtec	268
65.1	Phoenixtec	268
66	Platinum (vormals Diehl Ako)	270
66.1	Platinum mit RS485-Schnittstelle	270
66.2	Platinum H-Serie	272
67	Polycab	274
67.1	Polycab	274
68	Powercom.....	277
68.1	Powercom	277
69	Power-One/Aurora.....	280
69.1	Power-One/Aurora.....	280
70	PrimeVOLT.....	282
70.1	PrimeVOLT	282
71	PVPowered	284
71.1	PVPowered - Zentralwechselrichter RS485.....	284
71.2	PVPowered - Stringwechselrichter	286

72	Q3.....	287
72.1	Q3 3000-6600	287
72.2	Q3 12000-14000.....	289
72.3	QX3	291
72.4	QY.....	293
73	RCT Power.....	295
73.1	RCT Power.....	295
74	REFUSOL	297
74.1	Refusol.....	297
75	REP	302
75.1	REP	302
76	Reverberi.....	304
76.1	Reverberi - EDI-Serie.....	304
77	Riello	306
77.1	Riello	306
78	Rishabh Instruments Pvt. Ltd.	308
78.1	Rishabh - Radius.....	308
79	SAJ.....	310
79.1	Suntrio Plus/R5.....	310
80	SALICRU	312
80.1	SALICRU EQX.....	312
80.2	SALICRU EQXLV	314
81	Samil Power	315
81.1	Samil Power	315

82	Santerno	317
82.1	Santerno.....	317
83	Schneider Electric	319
83.1	Schneider Electric SunEzy	319
83.2	Schneider Electric Xantrex GT30E	321
83.3	Schneider Electric Conext	322
83.4	Schneider Electric Conext Sunspec (RS485).....	324
83.5	Schneider Electric Conext CL60 Sunspec (LAN).....	326
84	Schüco	327
84.1	Schüco IPE CN-Serie.....	327
84.2	Schüco IPE CT-Serie	329
84.3	Schüco IPE SN-Serie	331
84.4	Schüco SGI-Serie (RS485)	333
85	Shindengen	335
85.1	Shindengen.....	335
86	SIEL	337
86.1	SIEL (1-phasig)	337
86.2	SIEL (3-phasig)	340
87	Siemens	341
87.1	Siemens.....	341
88	Siliken	344
88.1	Siliken - Zentralwechselrichter	344
89	SiNeng.....	346
89.1	SiNeng CP/EP	346
89.2	SiNeng SP	348
90	SMA.....	350
90.1	Übersicht.....	350

90.2	SMA-Anschluss über Spezial-RS485-PiggyBack	351
90.3	SMA-Anschluss über Original-SMA-RS485-PiggyBack / SMA RS485 Data Modul	354
90.4	SMA Meter Connection Box.....	357
90.5	SMA - FLX-Serie.....	358
90.6	SMA SOLID-Q.....	360
90.7	SMA Speedwire	362
90.8	SMA - Sunny Central	365
90.9	SMA - Sunny Tripower CORE1	366
90.10	SMA - Sunny Tripower CORE2	368
90.11	SMA - Sunspec Modbus	370
90.12	SMA - Sunny Tripower Modbus.....	371
90.13	SMA - Sunny Tripower X.....	373

91 SOCOMEC 375

91.1	SOCOMECSunsys B-Serie	375
------	-----------------------------	-----

92 SofarSolar 377

92.1	SofarSolar G2.....	377
92.2	SofarSolar G3.....	379
92.3	SofarSolar G4.....	381

93 SolarEdge 383

93.1	SolarEdge	383
93.2	SolarEdge - Anschluss über Ethernet	385

94 SolarMax..... 386

94.1	SolarMax - SHT, SMT und SP-Serie.....	386
94.2	SolarMax - HT, MT, P, S, TS und TS-SV-Serie	389
94.3	SolarMax - C-Serie	392
94.4	SolarMax - E-Serie	394
94.5	SolarMax über Ethernetschnittstelle.....	396

95 SolaX Power 398

95.1	SolaX Power X1	398
95.2	SolaX Power X3-Commercial.....	400
95.3	SolaX Power ZDNY-Serie	402

96 Solectria..... 404

96.1	Solectria V1 (>9k).....	404
------	-------------------------	-----

96.2	Solectria V2 (<9k).....	406
96.3	Solectria V3 (<3k).....	408
96.4	Solectria V4	410
96.5	Solectria V5	411
97	Solplanet	413
97.1	Solplanet	413
98	Solutronic.....	415
98.1	Solutronic SP-Serie.....	415
98.2	Solutronic SP/SE-Serie	417
99	Steca.....	419
99.1	Steca	419
99.2	Steca (>=17k).....	421
100	Sungrow.....	423
100.1	Sungrow	423
101	Sunpower	428
101.1	Sunpower SPR-F-Modelle mit Fronius ComCard.....	428
101.2	Sunpower SRP-M-Modelle über Spezial-RS485-PiggyBack	430
101.3	Sunpower SPR-M-Modelle Anschluss über SMA-RS485-PiggyBack / -Data Modul	433
102	Suntigua	435
102.1	Suntigua	435
103	Sunville	437
103.1	Sunville	437
104	Sunways	439
104.1	Sunways - AT/NT/PT.....	439

105 Surpass SSE.....	441
105.1 Surpass SSE - SPS-Serie	441
106 Sustainable Energy	443
106.1 Sustainable Energy	443
107 TBEA.....	445
107.1 TBEA.....	445
108 Trannergy	447
108.1 Trannergy.....	447
109 Vaillant	449
109.1 Vaillant – auroPOWER VPI /1 und VPI (RS485)	449
110 Valenia	451
110.1 Valenia.....	451
111 Vectron	453
111.1 Vectron	453
112 Vision	454
112.1 Vision Multitracker	454
112.2 Vision Singletracker	456
113 WINAICO.....	458
113.1 WINAICO.....	458
114 Würth.....	461
114.1 Würth SolarStar-Serie.....	461

115	Yaskawa	463
115.1	Yaskawa.....	463
116	Zentral Solar Deutschland	465
116.1	Zentral Solar Deutschland TLQ (RS485)	465
116.2	Zentral Solar Deutschland - zentralpower	467
117	Zeversolar	468
117.1	Zeversolar	468
118	Zucchetti Centro Sistemi S.p.a	470
118.1	Azzurro V2.....	470
118.2	Azzurro V3.....	472
119	Anhang Wechselrichter	474
119.1	Mischverkabelung SMA	474
119.2	Kaco Powador-Wechselrichter im Verbund.....	475
	Hybridsysteme	476
1	ABB (FIMER S.p.A.) Microgrid (Hybridsystem)	477
1.1	ABB (FIMER S.p.A.) Microgrid (Hybridsystem).....	477
2	FoxESS (Hybridsystem)	479
2.1	FoxESS - H3/AIO-Serie.....	479
3	Fronius (Hybridsystem).....	481
3.1	Fronius Symo-Hybrid über Ethernet.....	481
3.2	Fronius Primo/Symo (GEN24) (Hybridsystem)	483
4	GoodWe (Hybridsystem)	486
4.1	GoodWe (RS485) (Hybridsystem)	486
4.2	GoodWe (Ethernet) (Hybridsystem).....	488

5	Huawei (Hybridsystem)	490
5.1	Huawei (Hybridsystem)	490
6	Kostal (Hybridsystem)	492
6.1	Kostal Plenticore plus (Hybridsystem).....	492
7	Kyocera (Hybridsystem)	494
7.1	Kyocera Wechselrichter/Batteriesystem (Hybridsystem).....	494
8	Phonosolar (Hybridsystem)	496
8.1	PhonoCube (Hybridsystem).....	496
9	QCells (Hybridsystem)	498
9.1	Q-Home + ESS-G1 (Hybridsystem)	498
10	RCT Power Storage DC (Hybridsystem)	500
10.1	RCT Power Storage DC (Hybridsystem).....	500
11	Sofar Solar (Hybridsystem)	502
11.1	Sofar Solar (Hybridsystem)	502
12	SolarEdge - StoreEdge (Hybridsystem)	504
12.1	SolarEdge - StoreEdge (Hybridsystem).....	504
13	Sungrow (Hybridsystem)	506
13.1	Sungrow Residential Hybridsystem.....	506
14	Zucchetti Centro Sistemi S.p.a (Hybridsystem)	508
14.1	Azzurro (Hybridsystem).....	508
	Batteriespeichersysteme	511

1	Ads-Tec StoraXe (Batteriespeichersystem)	512
1.1	PowerBooster / StorageRackSystem (Batteriespeichersystem).....	512
2	Intilion (Batteriespeichersysteme)	514
2.1	Intilion scalebloc (Batteriespeichersysteme).....	514
2.2	Intilion scalestac (Batteriespeichersysteme).....	516
3	RCT Power Storage AC (Batteriespeichersysteme).....	518
3.1	RCT Power Storage AC (Batteriespeichersysteme).....	518
4	SMA - Batteriespeichersysteme.....	520
4.1	SMA - Sunny Island (Batteriespeichersysteme).....	520
5	sonnen (Batteriespeichersysteme).....	522
5.1	sonnen Eco 6.0 / 7.0 (Batteriespeichersysteme).....	522
5.2	sonnen Eco 8.0 (Batteriespeichersysteme).....	524
6	VARTA (Batteriespeichersysteme)	526
6.1	VARTA House (Batteriespeichersysteme).....	526
6.2	VARTA Industrial (Batteriespeichersysteme).....	529
	Zähler	531
1	Externe Strom-Zähler	532
1.1	Erfassung des Energieflusses mit externen Strom-Zählern	532
2	Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™	534
2.1	Bedeutung der Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™	534
3	Allgemeines zur Verkabelung	535
3.1	Verkabelung S0 Zähler	535
3.2	Verkabelung RS485 Zähler	535
3.3	Verkabelung Zähler zur Eigenverbrauchserfassung.....	535

4	Solar-Log™ PRO	539
4.1	Solar-Log™ PRO1	539
4.2	Solar-Log™ PRO2.....	542
4.3	Solar-Log™ PRO380	545
4.4	Solar-Log™ PRO380-CT.....	548
5	Elkor - WattsOn	552
5.1	Elkor - WattsOn-1100 (3phasig).....	552
5.2	Elkor - WattsOn-Mark II (3phasig)	554
6	Inepro.....	556
6.1	Inepro 75D	556
6.2	Inepro 1250D.....	558
7	Iskra	560
7.1	Iskra WS0021	560
7.2	Iskra WS0031	561
7.3	Iskra WS1102	562
8	Janitza „Utility Meter“	563
8.1	Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO (12V / 24V)	563
8.2	Janitza UMG 604/UMG 604-PRO (12V / 24V) über Ethernet.....	569
8.3	Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+ über RS485	570
8.4	Janitza UMG 96 RM-E über RS485.....	575
8.5	Janitza UMG 96 RM-E über Ethernet.....	580
9	Larsen & Toubro	581
9.1	Larsen & Toubro (WDM313CDNC).....	581
10	Mikro PowerMeter.....	583
10.1	Mikro PowerMeter DPM680	583
11	Real Energy Systems - Prisma-Zähler.....	585
11.1	Prisma-Zähler über Ethernet.....	585

12	Schneider Electric	587
12.1	Schneider Electric EM6400NG (3-phasig)	587
12.2	Schneider Electric EM6400S (3-phasig).....	589
12.3	Schneider Electric iEM3000 Serie (3-phasig).....	591

13	Secure Meters.....	593
13.1	Secure Meters (3-phasig).....	593

14	WattNode (CCS).....	595
14.1	WattNode (CCS) (3-phasig / 1-phasig).....	595

Heizstäbe & Steuerung.....597

1	EGO-Heizstab.....	598
1.1	EGO-Heizstab (RS485).....	598
1.2	EGO-Heizstab über Ethernet	600

2	my-PV - Heizstab.....	601
2.1	my-PV - Heizstab AC ELWA-E über Ethernet	601
2.2	my-PV - Heizstab AC ELWA 2 über Ethernet	603

3	my-PV - AC-THOR - Steuerungsgerät.....	605
3.1	my-PV - AC THOR über Ethernet	605

Wärmepumpen.....606

1	IDM-Wärmepumpe.....	607
1.1	IDM-Wärmepumpe.....	607

2	Stiebel-Eltron	609
2.1	Stiebel Eltron-Wärmepumpe (ISG).....	609

Sensoren.....612

1 Sensor Basic 613

2 Sensor Box Professional..... 616

2.1	Technische Beschreibung	616
2.2	Montage Sensor Box Professional.....	616
2.3	Verkabelung der Datenleitungen zum Solar-Log™	617
2.4	Inbetriebnahme am Solar-Log™	618
2.5	Technische Daten.....	618

3 Sensor Box Professional Plus 619

3.1	Technische Beschreibung	619
3.2	Montage Sensor Box Professional Plus.....	619
3.3	Montage optionale Sensoren	620
3.4	Verkabelung der Datenleitungen zum Solar-Log™	620
3.5	Inbetriebnahme am Solar-Log™	621
3.6	Technische Daten.....	621

Pyranometer.....622

1 Kipp & Zonen - Pyranometer 623

1.1	Kipp & Zonen - Pyranometer	623
-----	----------------------------------	-----

2 Luft - Pyranometer 625

2.1	Luft - Pyranometer	625
-----	--------------------------	-----

3 Rainwise - PVMet™-200 (Wetterstation)..... 627

3.1	PVMet™-200 (Wetterstation)	627
-----	----------------------------------	-----

Smart Plug Komponenten.....629

1 Allnet Netzwerksteckdosen..... 630

1.1	Allnet Netzwerksteckdosen	630
2	Smart Relais Station V2.....	632
2.1	Smart Relais Station V2	632
3	Solar-Log™ Smart Relais Box	633
3.1	Solar-Log™ Smart Relais Box	633
4	WeMo Insight Switch.....	635
4.1	WeMo Insight Switch	635
Ladestationen.....		636
1	ChargeX Aqueduct - Ladestation	637
1.1	ChargeX Aqueduct - Ladestation.....	637
2	Keba - Ladestation	638
2.1	Keba - Ladestation (KeContact P20 / P30).....	638
3	Mennekes - Ladestation.....	640
3.1	Mennekes - Ladestation	640
4	Weidmüller - Wallbox	642
4.1	Weidmüller - Wallbox	642
Großdisplays		644
1	Großdisplays.....	645
1.1	Allgemeines	645
1.2	Schneider-Displaytechnik.....	646
1.3	RiCo-Electronic	646

01

Wechselrichter

1 Allgemeines

Dieses Handbuch richtet sich an Solarteure/Installateure und Elektrofachkräfte des Solar-Log™. Es sei darauf hingewiesen, dass die Installation und Inbetriebnahme der einzelnen Komponenten nur von den dafür ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden dürfen.

Beachten Sie bitte auch das Kapitel 4 „Wechselrichter anschließen“.

Weitere Informationen zu den einzelnen Serien, Modellen und Komponenten finden Sie unter anderem auch in unserer „[Komponenten-Datenbank](#)“.

Die Dokumentationen zu unseren Produkten werden ständig aktualisiert und erweitert. Die jeweils aktuellste Version der Dokumente stellen wir im Downloadbereich unserer Homepage <https://www.solar-log.com/de/support/downloads/handbuecher> zur Verfügung.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Firmware Version 6.2.0 sowie die Entwicklungsfirmware.

Kompatibilitätsliste der Solar-Log™-Geräte zum Handbuch:

Solar-Log Base 15

Solar-Log Base 100

Solar-Log Base 2000



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.



Sehr wichtig für die PM-Regelung!

Bitte beachten Sie, dass die Funktion der Regelgeschwindigkeit von den Wechselrichtern abhängig ist. Stellen Sie daher sicher, dass die Wechselrichter, die Leistungsvorgaben unmittelbar umsetzen.

2 Anschlüsse

2.1 Solar-Log Base PIN-Belegung

PIN	RS485-A	RS485-B	RS422
6	Data+	-	T/RX+
7	24V	-	24V
8	GND	-	GND
9	Data-	-	T/RX-
10	-	Data+	R/TX+
11	-	24V	-
12	-	GND	-
13	-	Data-	R/TX-

Solar-Log Base PIN-Belegung (mit Farbenerklärung)

PIN	Power	S ₀ IN	RS485-A/B	RS422
Pin	Belegung	Belegung	Belegung	Belegung
1 (Rot)	V _{in} (24 V _{DC})	-	-	-
2 (Blau)	Ground	-	-	-
3 (Hellgrün)	Funktionserde	-	-	-
4 (Grau)	-	S ₀ IN+	-	-
5 (Grau)	-	S ₀ IN-	-	-
6 (Weiß)	-	-	Data+	T/RX+
7 (Gelb)	-	-	24V - Ext.	24V - Ext.
8 (Olivgrün)	-	-	GND	GND
9 (Braun)	-	-	Data-	T/RX-
10 (Weiß)	-	-	Data+	R/TX+
11 (Gelb)	-	-	24V	-
12 (Olivgrün)	-	-	GND	-
13 (Braun)	-	-	Data-	R/TX-

Solar-Log Base Farblegende der Anschlüsse

Farbe	Bedeutung
Rot	Spannungsversorgung
Blau	GND
Hellgrün	Funktionserde
Grau	Eingang S0
Weiß	Eingang (Data+, TX+/RX+, A+)
Gelb	24 V / (12V)*
Olivgrün	GND*
Braun	Ausgang (Data-, TX-/RX-, B-)

*Stromanschluss für externe Komponenten.

Solar-Log MOD 485 PIN-Belegung oben

PIN-Belegung	RS485-A/B	RS422	Power
1 (Rot)	-	-	$V_{in} 24 V_{DC} / (12 V_{DC})$
2 (Blau)	-	-	Ground
3 (Hellgrün)	-	-	Funktionserde
4 (Grau)	-	-	
5 (Grau)	-	-	
6 (Weiß)	Data+	T/RX +	
7 (Gelb)	24 V / (12V)	24 V / (12V)	
8 (Olivgrün)	GND	GND	
9 (Braun)	Data -	T/RX -	
10 (Weiß)	Data +	R/TX +	
11 (Gelb)	24 V / (12V)	-	
12 (Olivgrün)	GND	-	
13 (Braun)	Data-	R/TX -	

Solar-Log MOD 485 PIN-Belegung unten

PIN-Belegung	RS485-C/D	RS422
1 (Rot)	Data+	T/RX+
2 (Blau)	24 V / (12 V)	24 V / (12 V)
3 (Hellgrün)	Masse / GND	Masse / GND
4 (Grau)	Data-	T/RX-
5 (Grau)	Data+	T/RX+
6 (Weiß)	24 V / (12 V)	-
7 (Gelb)	Masse / GND	-
8 (Olivgrün)	Data-	T/RX-

2.2 RJ45

Einige Wechselrichterhersteller verwenden RJ45 Buchsen an Ihren Geräten.

Die Belegung der einzelnen Pins ist herstellerspezifisch.

Die Verbindung mit der (den) Schnittstelle(n) des Solar-Log™ muss gemäß Beschreibung beim jeweiligen Wechselrichter erfolgen.

Die Nummerierung der Pins des RJ45 Anschluss zeigt die folgende Grafik.

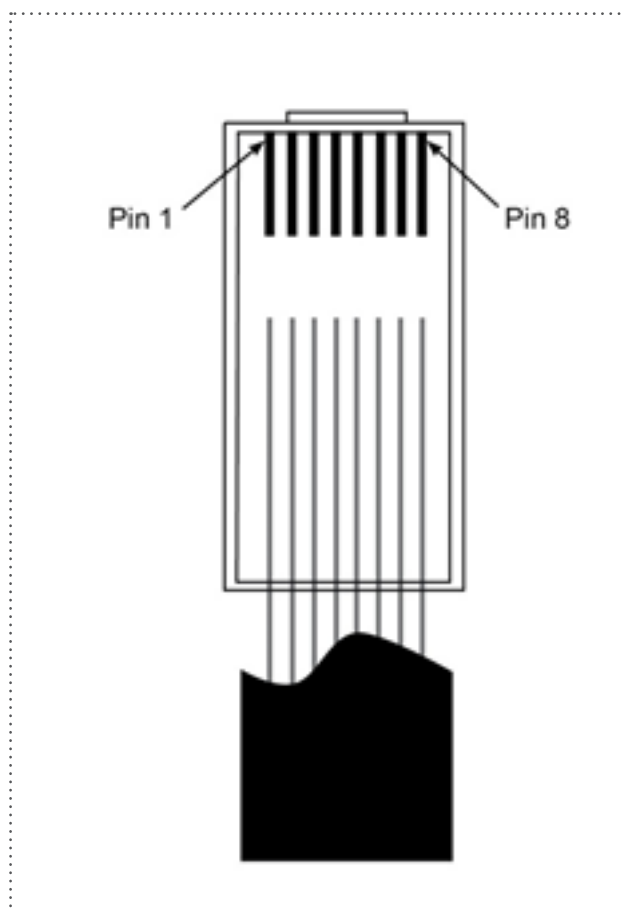


Abb.: Pinbelegung RJ45 Stecker



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422 Schnittstellen des Solar-Log™ verbinden.

2.3 Belegung RJ11

Einige Wechselrichterhersteller verwenden RJ11 Buchsen an Ihren Geräten.

Die Belegung der einzelnen Pins ist herstellerspezifisch.

Die Verbindung mit der (den) Schnittstelle(n) des Solar-Log™ muss gemäß Beschreibung beim jeweiligen Wechselrichter erfolgen.

Die Nummerierung der Pins des RJ45 Anschluss zeigt die folgende Grafik.

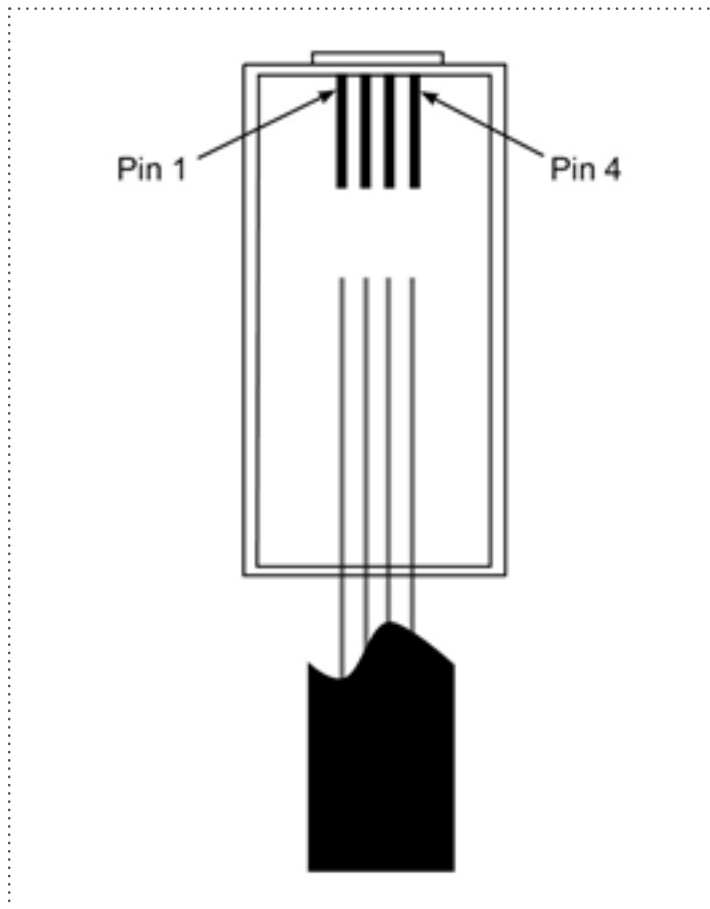


Abb.: Pinbelegung RJ11 Stecker



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ11-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

3 Bus-Terminierung

3.1 Bus-Terminierung (RS485 oder RS485/422)

Es gibt verschiedene Ursachen von Kommunikationsstörungen im RS485-Bus, eine davon sind Bus-Reflexionen. Eine Reflexion entsteht, wenn das Sendersignal nicht komplett von der Last absorbiert wird. Deshalb sollte die Quellenimpedanz, der Lastimpedanz und dem Leitungswellenwiderstand entsprechen, da hierdurch die volle Signalleistung erreicht wird und nur minimale Reflexionen entstehen.

Die serielle Kommunikation der RS485-Schnittstelle arbeitet am effizientesten, wenn Quell- und Lastimpedanz mit 120 Ohm abgestimmt sind. Der RS485-Standard empfiehlt daher eine Busleitung mit einem Leitungswellenwiderstand von $Z_0 = 120 \text{ Ohm}$. Um Reflexionen auf dem Bus zu vermeiden, muss die Busleitung am Anfang und am Ende mit einem Abschlusswiderstand versehen werden, der dem Leitungswellenwiderstand entspricht.

Bus-Topologie Beispiel für den Solar-Log Base:

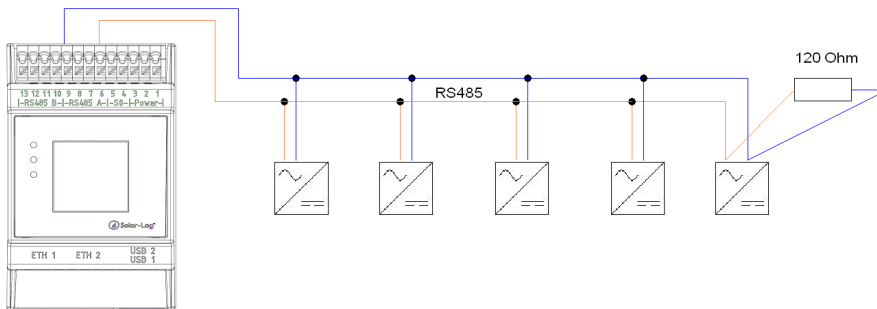


Abb.: Solar-Log Base Beispiel einer Bus-Topologie



Hinweis

Alle Solar-Log Base Geräte sind ab Werk terminiert. Eine Installation der Solar-Log Base Geräte kann daher nur an einem Busanfang oder -ende erfolgen (siehe Abbildungs-Beispiel oben).



Hinweis

Da viele Wechselrichter-Hersteller eigene Terminierungen für den Abschluss des Busses integriert haben, wie bspw. Kippschalter oder Jumper, gilt es zuvor das Handbuch des Wechselrichter-Herstellers durchzugehen.

4 Wechselrichter anschließen

Da jeder Wechselrichterhersteller unterschiedliche Verkabelungs- und Anschluss Verbindungen verwendet, müssen die entsprechenden Datenkabel korrekt angepasst werden:

- Das Verkabelungsschema des Klemmleistenblocks zum Anschluss an den Wechselrichter finden Sie in Tabellenform in den nachfolgenden Abschnitten zum Wechselrichteranschluss.



Hinweis

Für die meisten Wechselrichterhersteller werden von Solar-Log GmbH passende Anschlusskabel angeboten.

Es müssen unbedingt die herstellerspezifischen Vorschriften für den Anschluss der Datenkabel beachtet werden. Diese Vorschriften finden Sie in den entsprechenden Hersteller-Dokumentationen.

Halten Sie sich bei der Belegung der Verkabelung der Wechselrichter auf der Seite des Solar-Log™ jedoch an die Beschreibung dieses Handbuches, sonst werden die Wechselrichter vom Solar-Log™ nicht erkannt!



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Öffnen von Wechselrichtern!

- ▶ Niemals das Gehäuse eines Wechselrichters öffnen, wenn er unter Spannung steht.
 - ▶ Wechselrichter stromlos schalten.
 - ▶ Beachten Sie unbedingt die Installations- und Sicherheitshinweise in den Anleitungen der jeweiligen Wechselrichter.
 - ▶ Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen nur ausgebildete Elektrofachkräfte durchführen.
-



Vorsicht

Beschädigung elektronischer Bauteile in Wechselrichtern und auf Schnittstellenkarten durch elektrostatische Entladung!

- ▶ Vermeiden Sie Berührungen mit Bauteilanschlüssen und Steckerkontakten.
 - ▶ Erden Sie sich, bevor Sie das Bauteil in die Hand nehmen, indem Sie PE oder ein unlackiertes Gehäuseteil des Wechselrichters anfassen.
-



Vorsicht

Beschädigung elektronischer Bauteile des Solar-Log™ bei Verkabelung des Solar-Log™!

- ▶ Solar-Log™ stromlos schalten.
-

4.1 Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten

Wechselrichter stromlos schalten

Bevor eine Kabelverbindung zwischen Solar-Log™ und Anschlüssen hergestellt wird, die sich im Inneren des Wechselrichters befinden und bevor eine Schnittstellenkarte in den Wechselrichter eingebaut wird, müssen immer alle Wechselrichter stromlos geschaltet werden.

Gehen Sie dazu nach der Herstellerdokumentation am Wechselrichter vor, wie sinngemäß folgt:

1. AC-Seite trennen
2. DC-Seite trennen
3. Mindestens 5 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren in den Wechselrichtern entladen haben.

Solar-Log™ stromlos schalten.

5 ABB (FIMER S.p.A.)

5.1 ABB PVS300

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: PVS Central“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVS300-TL-3300W-2, PVS300-TL-4000W-2, PVS300-TL-4600W-2, PVS300-TL-6000W-2, PVS300-TL-8000W-2

Übersicht

- Anschlussort: Klemmleiste X4 unter der Abdeckung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend: Adressbereich 1-247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	X4 Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 - Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 - Data-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: X4-Klemmleiste unter der Abdeckung.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Selbstkonfektioniertes RS-485 Kabel mit X4-Klemmleiste des Wechselrichters 1 verbinden.
3. Anderes Kabelende mit X4-Klemmleiste des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Im letzten Wechselrichter mit Schalter S1 gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

5.2 ABB PRO-33TL

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: PRO-33TL“ auswählen.

Übersicht

- Anschlussort: Klemmleiste X2 unter der Abdeckung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	X2 Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 - Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 - Data-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: X2-Klemmleiste unter der Abdeckung.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Selbstkonfektioniertes RS-485 Kabel mit X2-Klemmleiste des Wechselrichters 1 verbinden.
3. Anderes Kabelende mit X2-Klemmleiste des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Im letzten Wechselrichter mit Schalter S1:2 gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

5.3 ABB - Zentralwechselrichter

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	Ethernet / LAN

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: PVS Central“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVS800-57-0100kW-A, PVS800-57-0250kW-A, PVS800-57-0315kW-B, PVS800-57-0500kW-A, PVS800-57-0630kW-B, PVS800-57-875KW, PVS800-57-1000KW-C

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; Komponente (Mit der Bezeichnung „RETA-01“) nachrüsten.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend: Adressbereich 1-254.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Vor Anschluss an Ethernet-Router oder -Switch und Vergabe der IP-Adresse.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. An jedem Wechselrichter unterschiedliche Geräte-IDs einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.
3. Jedem Wechselrichter eine IP-Adresse zuweisen. IP-Adressen-Zuweisung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Die ersten drei Zahlenblöcke wie Solar-Log™, z.B. 192.168.178.49

Vierter Zahlenblock: eine freie Stelle des Netzwerks, z.B. 192.168.178.50

5.4 ABB-Power-One/Aurora/PVI/TRIO/Ultra/UNO

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: PVI/TRIO/Ultra/UNO“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI 3.0, PVI-3.0-OUTD, PVI-3.0-TL-OUTD, PVI-3.6-OUTD, PVI-3.6-TL-OUTD, PVI-3.8-I-OUTD, PVI-4.2-OUTD, PVI-4.2-TL-OUTD, PVI-4.6-I-OUTD, PVI-6.0-OUTD, PVI 7.6, PVI 8.0 OUTD, PVI 8.6, PVI-10.0-I, PVI-10.0-I (output 208 VAC), PVI-10.0-OUTD, PVI-10.0-OUTD-I, PVI-10.0-TL-OUTD, PVI 10.0 TL OUTD-FS, PVI 10.0 TL OUTD-S, PVI-10.0-OUTD-I (208 VAC), PVI-10.0-I (output 600 VAC), PVI-10.0-I (output 480 VAC), PVI-10.0-OUTD-I (600 VAC), PVI-10.0-OUTD-I (output 480 VAC - current limit 12A), PVI-12.0-I, PVI-12.0-I (output 480 VAC), PVI-12.0-I (output 600 VAC), PVI-12.5-OUTD, PVI-12.5-OUTD-I, PVI-12.5-OUTD-I (600 VAC), PVI-12.5-TL-OUTD, PVI 12.5 TL OUTD-FS, PVI 12.5 TL OUTD-S, PVI 12.5 OUTD I (output 208 VAC), PVI 12.5 OUTD I (output 380 VAC), PVI-55 (TL), PVI-110 (TL), PVI-134-TL, PVI-165 (TL), PVI-200-TL, PVI-220 (TL), PVI-267-TL, PVI-275 (TL), PVI-330 (TL), PVI-334-TL, PVI-400-TL, PVI-5000-OUTD, PVI-5000-TL-OUTD, PVI-6000-OUTD, PVI-6000-OUTD-AU, PVI-6000-TL-OUTD
- PVI-Central 50, PVI-Central 100 (TL), PVI-Central 150 (TL), PVI-Central 200 (TL), PVI-Central 250 (TL), PVI-Central 300 (TL)
- TRIO-5.8-TL-OUTD, TRIO-7.5-TL-OUTD, TRIO-8.5-TL-OUTD, TRIO-20-TL-OUTD, TRIO 27.6-TL-OUTD, TRIO-50.0-TL-OUTD
- UNO-2.0-I-OUTD, UNO-2.0-TL-OUTD, UNO-2.5-I-OUTD, UNO-3.0-TL-OUTD, UNO-3.6-TL-OUTD, UNO-4.2-TL-OUTD

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
Bei Indoor- und Outdoor-Modellen teilweise unterschiedliche Schnittstellen verbaut.
- Anschlussort: RS485-Klemmleisten innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Power-One Kabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegenden Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter (Outdoor)
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +T/R
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -T/R

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über geschirmte, 3-polige Datenkabel.
- Anschlussort: RS485-Klemmleisten innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen +T/R, -T/R und RTN des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verkabeln.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung ab Solar-Log™, beginnend bei 2 (nicht 1!).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen Ultra (Modelle: 700, 1050, 1400):

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegenden Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter (Outdoor)
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +DATA MON
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RTN_MON
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -DATA MON

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

5.5 ABB - 50/60 (Sunspec über RS485)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- TRIO-50.0-TL-OUTD (Sunspec), TRIO-50.0-TL-OUTD-US-480, TRIO-TM-50.0-400, TRIO-TM-60.0-480, TRIO-TM-60.0-480-US

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, innen auf der Kommunikations- und Steuerungskarte des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben (gemäß Anleitung zum Wechselrichter).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:



Hinweis

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log™ durchführen zu können müssen unbedingt die **RS485-2 Schnittstellen** des Wechselrichters verwendet werden. Nicht die RS485-1 Schnittstellen verwenden. (Siehe Wechselrichter-Handbuch.)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3+ T/R
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 7 RTN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5- T/R

3. RJ45-Stecker in RJ45-IN-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
5. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker; Verbindungskabel zwischen den Wechselrichtern liegen den Wechselrichtern bei: diese verwenden.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, innen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in RJ45-OUT-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in RJ45-IN-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

1. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 2 beginnend. Adressbereich 2-63
2. Einstellung: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

**Hinweis**

Die Einstellung der Wechselrichteradresse erfolgt mit der Konfigurationssoftware „Aurora Manager LITE“. (Siehe Handbuch des Herstellers)

**Hinweis**

Der Wechselrichter hat zwei RS485-Kommunikationsanschlüsse. Als Protokoll muss „Modbus“ eingestellt werden. Das Standardprotokoll für beide Anschlüsse ist „Aurora“. Dieses kann über die Konfigurationssoftware „Aurora Manager LITE“ geändert werden. (Siehe Handbuch des Herstellers)

**Hinweis**

Die Kommunikationsleitung muss an beiden Enden des Buses terminiert werden.



Hinweis

Die Gesamtlänge der Kommunikationsleitung sollte 1000 m nicht überschreiten.
An einen RS485 Bus können maximal 62 Wechselrichter angeschlossen werden.



Hinweis

Die PM-Steuerung des Wechselrichters ist standardmäßig deaktiviert, soll der Wechselrichter über Fernsteuerung geregelt werden muss die PM-Steuerung über die Konfigurationssoftware „Aurora Manager LITE“ aktiviert werden. (Siehe Handbuch des Herstellers)

5.6 ABB - PVS 100-TL / 120-TL / 175-TL (Sunspec über RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: Sunspec“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Terminalblock, innen auf der Kommunikations- und Steuerungskarte des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben (gemäß Anleitung zum Wechselrichter).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter RS485 Terminalblock
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 485+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RTN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 485-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: RS485-Terminalblock, innen auf der Kommunikations- und Steuerungskarte des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Wechselrichter RS485 Terminalblock

Klemme

▶ 485+

▶ RTN

▶ 485-

Wechselrichter RS485 Terminalblock

Klemme

▶ 485+

▶ RTN

▶ 485-

3. Klemmen des Wechselrichters 1 und die entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden (gemäß Anleitung zum Wechselrichter).
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

1. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 2 beginnend. Adressbereich 2-63
2. Einstellung: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Einstellung der Wechselrichteradresse erfolgt über die integrierte WEB-Benutzerschnittstelle des Wechselrichters. (Siehe Handbuch des Herstellers)



Hinweis

Die Kommunikationsleitung muss an beiden Enden des Buses terminiert werden.



Hinweis

Die Gesamtlänge der Kommunikationsleitung sollte 1000 m nicht überschreiten. An einen RS485 Bus können maximal 62 Wechselrichter angeschlossen werden.



Hinweis

Die PM-Steuerung des Wechselrichters ist standardmäßig deaktiviert, soll der Wechselrichter über Fernsteuerung geregelt werden muss die PM-Steuerung über die integrierte WEB-Benutzerschnittstelle des Wechselrichters aktiviert werden. (Siehe Handbuch des Herstellers)

5.7 ABB - Sunspec über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „ABB: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- UNO-DM-1.2-TL-PLUS, UNO-DM-2.0-TL-PLUS, UNO-DM-3.3-TL-PLUS-US, UNO-DM-3.8-TL-PLUS, UNO-DM-3.8-TL-PLUS-US, UNO-DM-4.0-TL-PLUS, UNO-DM-4.6-TL-PLUS, UNO-DM-5.0-TL-PLUS, UNO-DM-6.0-TL-PLUS, UNO-DM-6.0-TL-PLUS-US

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter wird entweder über DHCP* oder statisch vergeben.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Arbeitsschritte:
 - Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter stromlos schalten.
 - Wechselrichter mit Router verbinden.
 - Solar-Log™ an Router verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine statische/feste IP-Adresse, als auch eine dynamische IP-Adresse vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Der Wechselrichter muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Die Geräte, Solar-Log™, Wechselrichter und Router müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.



Hinweis

Um eine Kommunikation mit Sunspec-Ethernet durchführen zu können muss man im Wechselrichter die Einstellung „ModTCP Server“ aktivieren. Diese Einstellung erfolgt nicht über das Display des Wechselrichters. Der Wechselrichter muss dazu über ein Gerät mit Drahtlos-Funktion angesprochen werden. Siehe dazu weiter unten „Inbetriebnahme des Wechselrichters“.

Inbetriebnahme des Wechselrichters:

Um die Inbetriebnahme und Konfiguration des Wechselrichters durchführen zu können wird ein Gerät mit Drahtlos-Funktion, wie bspw. ein Laptop, Tablet oder Smartphone benötigt.

Folgende Schritte sind notwendig:

- Wechselrichter mit Strom versorgen.
- Die Drahtlos-Funktion des verwendeten Gerätes aktivieren.
- Gerät mit dem Access-Point des Wechselrichters verbinden (in der Liste der Netze erscheint ein Netz namens ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX, wobei „X“ eine Hexadezimalzahl der MAC-Adresse ist (Die MAC-Adresse befindet sich auf dem „Drahtlos-Identifikationsetikett“ auf der Seite des Wechselrichters).
- Gegebenenfalls „ABBSOLAR“ als Netz-Passwort für den Access-Point des Wechselrichters eingeben.
- Den Internet-Browser öffnen und die vorgegebene IP-Adresse eingeben, um auf die Seite des Konfigurationsassistenten zuzugreifen: 192.168.117.1 (ist standardmäßig immer aktiv und nutzbar).
- Das Verfahren des Konfigurationsassistenten wird gestartet.
- Weitere Schritte entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch des Wechselrichters.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse, danach den Hersteller ABB sowie den Typ Sunspec und die Schnittstelle aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

6 Advanced Energy

6.1 Advanced Energy - AE-1

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Steca: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AE 1TL 1.8, AE 1TL 2.3, AE 1TL 3.0, AE 1TL 3.6, AE 1TL 4.2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen auf der Schnittstellenkarte des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Am Wechselrichter Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker;
Verbindungskabel zwischen den Wechselrichtern liegen den Wechselrichtern bei: diese verwenden.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

1. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
2. Einstellung: Über Drehschalter auf der Schnittstellenkarte des Wechselrichters.
3. Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

6.2 Advanced Energy - AE-3

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker	Ja	RS485
------------------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „RefuSol: Native“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AE 3TL 8-IEC, AE 3TL 10-IEC, AE 3TL 12-UL, AE 3TL 13-IEC, AE 3TL 16-UL, AE 3TL 17-IEC, AE 3TL 20-IEC, AE 3TL 20-JP, AE 3TL 20-UL, AE 3TL 22K-JP, AE 3TL 23-IEC, AE 3TL 23-UL, AE 3TL 24-JP, AE 3TL 40-IEC, AE 3TL 46-IEC

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Buchse Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über
 - 2-adriges geschirmtes Datenkabel und
 - 4-polige Stecker „SACC-M12MS-4SC“ (2 Stück, dem Wechselrichter beiliegend).
- Anschlussort: RS485-Buchsen an Unterseite des Wechselrichters.

Die RS485-Buchsen „IN“ und „OUT“ sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel mit Stecker „SACC-M12MS-4SC“ verdrahten gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Einen Stecker in Buchse „OUT“ (X14B) des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ (X15B) des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31.

Am Bediendisplay des Wechselrichters folgende Parameter einstellen:

1. »F1« drücken, **Numerische Liste** wählen, »ENTER« drücken.
2. Parameter Nummer **2000** [Passwortschutz] einstellen, 2x »ENTER« drücken.
3. Zahlenwert **72555** eingeben, »ENTER« drücken.
4. Parameter Nummer **0406** einstellen, »ENTER« drücken.
5. Unterparameter **0406,3** wählen, »ENTER« drücken.
6. Zahlenwert für Kommunikationsadresse **x** eingeben;
[x = Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31], »ENTER« drücken.

Nach der Parametrierung am Display:

1. Über den eingebauten DC-Trennschalter Wechselrichter kurz aus- und einschalten, damit die Einstellungen aktiv werden.
2. Datum und Uhrzeit am Wechselrichter einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungssteuerung nutzen zu können müssen alle Wechselrichter auf:

- ▶ Protokoll 1
- ▶ 57600 Baud
- ▶ Parameter 1164 auf den Wert 2 eingestellt sein.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

6.3 Advanced Energy - AE-TX

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „PVPowered“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AE 100TX, AE 250TX, AE 260TX, AE 500TX

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Buchse Modbus Slave auf Schnittstellenkarte.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Adressierung der Wechselrichter.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte 3-polige Kabelverbindung.



Hinweis

Die Übertragungsrates für Modbus (RS485) ist im Auslieferungszustand auf 9600bps eingestellt. Bitte prüfen Sie diese Einstellungen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 - D+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 - D-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter mitgelieferten Jumper „J4“ auf „J5“ setzen.
5. Adressierung des Wechselrichters. Setzen Sie SW1 auf „0“ und SW2 auf „1“ um den Wechselrichter mit der Adresse „01“ zu parametrisieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung und Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Klemmen GND, D+ und D- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter mitgelieferten Jumper „J4“ auf „J5“ setzen.
6. Adressierung der einzelnen Wechselrichter nach Herstellerhandbuch: Wechselrichter 1 soll der direkt am Solar-Log™ angeschlossene Wechselrichter sein. Dazu SW1 auf „0“ setzen. SW2 soll je nach Stelle des Wechselrichters im Bus auf 1-9 eingestellt werden.
Wenn über 9 Wechselrichter mit einem Solar-Log™ verbunden werden sollen, lesen Sie sich in die Anleitung des Herstellers ein.
7. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

7 AEG

7.1 AEG PS

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „AEG: Protect PV (PS)“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PROTECT PV10 (2007), PV1500, PV2000, PV2800, PV4600

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die AEG-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

Klemme

▶ 6 (T/RX+)

▶ 9 (T/RX-)

▶ 10 (R/TX+)

▶ 13 (R/TX-)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

▶ R+

▶ R-

▶ T+

▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

7.2 AEG Protect

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „AEG: Protect PV (3PH)“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Protect PV 8, Protect PV 10, Protect PV 12.5, Protect PV 15

Übersicht

- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes RJ45-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
Der Abschlussstecker ist ein 8-poliger RJ45-Blindstecker, mit gebrückten Adern: Adern 3 und 4 gebrückt sowie Adern 5 und 6 gebrückt.
4. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

8 Albatech

8.1 Albatech APL Trifase 15 / 20

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Albatech: Trifase“ auswählen.

Wechselrichter aus den unterschiedlichen Albatech Modellserien (APL Monofase/Trifase) können nicht an einem RS485 Anschluss gemischt werden. Es muss bei der Wechselrichterauswahl die entsprechende Serie ausgewählt werden.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.



Hinweis

Werden mehr als 32 Wechselrichter angeschlossen müssen laut Hersteller Signalverstärker in den RS485-Bus eingebaut werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Der Anschluss an den Wechselrichter erfolgt gemäß der folgenden Abbildung. Die Terminierung der Wechselrichter wird an Pin 9/10 von J1 durchgeführt. Terminiert werden muss sowohl der erste, als auch der letzte Wechselrichter.

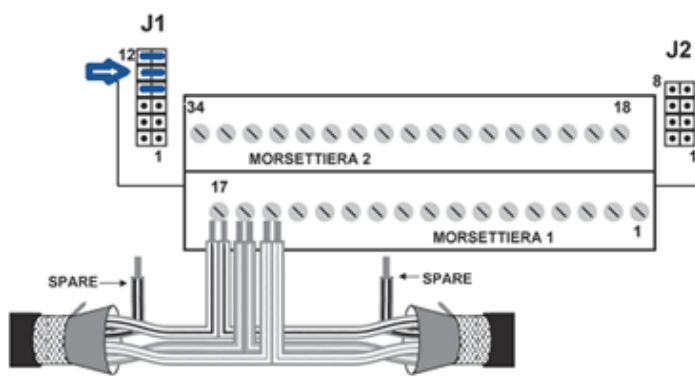


Abb.: Klemmleiste Albatech APL

Vorgehen

1. Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
2. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
3. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
4. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 15 (RS485 +)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 17 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 16 (RS485 -)

5. Datenkabel in Klemmen RS485+, RS485- und Masse klemmen.
6. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Zur Terminierung Jumper bei J1 auf Pin 9 und 10 setzen.
7. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
2. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
3. Datenkabel in Klemmen RS485+, RS485- und Masse klemmen.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter terminieren:
Jumper bei J1 auf Pin 9 und 10 setzen.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Kommunikationsadressen vergeben

Bevor die Wechselrichtererkennung durchgeführt werden kann müssen den Wechselrichtern Adressen zugeteilt werden. Hierzu müssen Sie sich per Ethernet oder RS232 mit dem Gerät verbinden. Details zu diesem Vorgang finden Sie im Handbuch des Wechselrichters. Stellen Sie nun bei den Modbus Parametern für jeden Wechselrichter eine andere Adresse (1 bis 247) ein und belassen die Baudrate bei 19200 bit/s.

8.2 Albatech APL Monofase

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Jumper	Ja	RS485
--------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Albatech: Monofase“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- APL Monofase 2.0/3.0/4.0/5.0

Wechselrichter aus den unterschiedlichen Albatech Modellserien (APL Monofase/Trifase) können nicht an einem RS485 Anschluss gemischt werden. Es muss schon bei der Wechselrichterauswahl die entsprechende Serie ausgewählt werden.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; Albatech-RS485-Schnittstelle nachrüsten.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 2 - D+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 3 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 1 - D-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf RS485-Schnittstellenkarte auf „ON“ stecken.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Mit Datenkabel Klemmen „Pin 2-RS485-A (+)“, „Pin 3-GND“, und „Pin 1-RS485-B (+)“ des Wechselrichters 1 mit entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf RS485-Schnittstellenkarte auf „ON“ stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

9 ALPHA-SOL

9.1 ALPHA-SOL

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ALPHA-SOL“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AlphaSol 2000, AlphaSol 3000, AlphaSol 4000

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über DIP-Schalter auf der Schnittstellenkarte.

Vor dem Einbau der RS485-Schnittstellenkarte:

- ▶ Über die 8 DIP-Schalter der Schnittstellenkarte Kommunikationsadresse vergeben:

Beispiel – Kommunikationsadresse 1:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 2:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 3:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 4:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 5:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Weitere Informationen im Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem>

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BKL2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ R+
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ T+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ R-
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter auf nachgerüsteter RS485-Schnittstellenkarte.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, T+, R- und R+ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

10 AROS Solar Technology

10.1 AROS Solar Technology (RS422)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „AROS: SIRIO RS422“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SIRIO 1500, SIRIO 2000, SIRIO 2800, SIRIO 3100, SIRIO 4000, SIRIO 12000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung - nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

10.2 AROS Solar Technology (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „AROS: SIRIO RS485“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SIRIO 1500, SIRIO 2000, SIRIO 2800, SIRIO 3100, SIRIO 4000, SIRIO 12000, SIRIO 15000, SIRIO 18000, SIRIO 25000, SIRIO 33000, SIRIO 40000, SIRIO 50000, SIRIO 64000, SIRIO 80000, SIRIO 100000, SIRIO 200000, SIRIO 250000, SIRIO 330000, SIRIO 500000, SIRIO K12, SIRIO K15, SIRIO K18, SIRIO K25, SIRIO K33, SIRIO K40, SIRIO K64, SIRIO K80, SIRIO K100, SIRIO K200, SIRIO EASY 1500, SIRIO EASY 2000, SIRIO EASY 3000, SIRIO EASY ST 3K, SIRIO K25 HV, SIRIO K33 HV, SIRIO K40 HV, SIRIO K64 HV, SIRIO K80 HV, SIRIO K100 HV, SIRIO K200 HV, SIRIO K200 HV-MT, SIRIO K250 HV-MT, SIRIO K500 HV-MT, SIRIO K330 HV-MT, SIRIO 4000P, SIRIO 4600P, SIRIO 6000P, SIRIO 10000P, SIRIO EVO 1500, SIRIO EVO 2000, SIRIO EVO 3000, SIRIO EVO 4000, SIRIO EVO 5000, SIRIO EVO 6000, SIRIO EVO 10000, SIRIO EVO 12500

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung .
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B (-)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen A+, GND und B- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.



Hinweis!

Einige der aufgeführten Modelle benötigen zur Kommunikation eine RS485-Kommunikationskarte. Bitte beachten Sie die Anleitung und Information des Herstellers!



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

11 Astronergy

11.1 Astronergy

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Astronergy“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CHPI 1.5KTL, CHPI 2KTL, CHPI 3KTL, CHPI 4KTL, CHPI 4.4KTL, CHPI 5KTL, CHPI 10KTL, CHPI 12KTL, CHPI 18KTL, CHPI 20KTL, CHPI 3KTL-US, CHPI 4KTL-US, CHPI 5KTL-US, CHPI 6KTL-US, CHPI 14KTL-US, CHPI 20KTL-US, CHPI 1.5KTL-AS, CHPI 2KTL-AS, CHPI 3KTL-AS, CHPI 5KTL-AS, CHPI 3.6KTL-M2, CHPI 4.2KTL-M2, CHPI 5KTL-M2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.
- Die benötigten Rundstecker können über den Wechselrichterhersteller bezogen werden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 (-)

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 125.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

12 Aten

12.1 Aten

Terminierung Adressierung Schnittstelle

- Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Aten“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- A-Verter-1750TL, A-Verter-2330TL, A-Verter-3180TL, A-Verter-4600TL, A-Verter-5200TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ14-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.

Arbeitsschritte

- Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
- Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
- Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter

Klemme	RJ 14 Buchse
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 2 - Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 4 - Data -

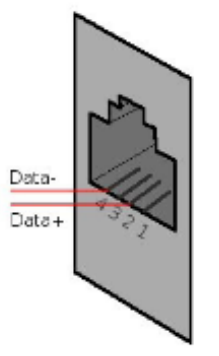


Abb.: Pinbelegung RJ14 Buchse

2. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: RJ14-Buchsen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Selbstkonfektioniertes Kabel mit RJ14-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Kabel in 2. RJ14 Buchse des 1. Wechselrichters und RJ14 Buchse des 2. Wechslerichters stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wechselrichter schließen.

13 Autarco

13.1 Autarco

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Autarco“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- LX6000, LX10000, LX15000
- MX3000, MX3600, MX4600, MX5000
- MX3000-MII, MX3600-MII, MX4000-MII, MX4600-MII, MX5000-MII
- SX1500, SX2000, SX2500
- SX700-MII, SX1000-MII, SX1500-MII, SX2000-MII, SX-2500-MII, SX-3000-MII, SX-3600-MII
- UX50000, UX60000
- XLX20000, XLX25000, XLX30000

Übersicht:

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Stecker im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter RJ45
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A IN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B IN

2. RJ45 in RJ45 OUT-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller.
- Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Autarco aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

14 Benning

14.1 Benning

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Nein

Ja

LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Benning“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- TLS 4.3, TLS 5.1, TLS 5.3, TLS 6.3, TLS 7.3, TLS 8.3, TLS 8.3-II, TLS 10.3, TLS 13.3, TLS 15.3, TLS 17.3

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™;
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254),
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter,



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein. Hierzu an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren (unter dem Menüpunkt "LAN" "LAN aktivieren" auswählen) und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt **Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle** über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Benning aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter **Konfiguration | Geräte | Erkennung** die Geräte-Erkennung.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Unterstützung des Solar-Log ab Wechselrichter-Firmwareversion .19.



Hinweis

Über die Weboberfläche des Wechselrichters unter "Einstellungen ► Installation ► EVU Einstellungen ► Leistungsreduktion" "externe Steuerung über Netzwerk-Schnittstelle" sowie unter "cos(phi) Einstellungen" "externe Steuerung über Netzwerk-Schnittstelle" auswählen.

15 Bonfiglioli (vormals Vectron)

15.1 Bonfiglioli

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dip-Schalter	Ja	RS485
--------------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Bonfiglioli“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- RPS TL, RPS Compact

Übersicht

- Schnittstelle integriert,
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter,
- 3-polige Verkabelung,
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Schnittstelle am Wechselrichter zugänglich machen.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 A (Data+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 6 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 B (Data-)

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter S1 für Endwiderstand auf „On“ setzen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Schnittstelle am Wechselrichter zugänglich machen.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 A (Data+)

▶ 6 GND

▶ 3 B (Data-)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 2 A (Data+)

▶ 6 GND

▶ 4 B (Data-)

3. Klemmen des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter S1 für Endwiderstand auf "On" setzen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 30.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können max. 20 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

16 CanadianSolar

16.1 CanadianSolar - CSI-CT-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „CanadianSolar: CSI-CT“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CSI-23KTL-CT, CSI-28KTL-CT, CSI-36KTL-CT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Buchse außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse (1-247) muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit RJ45 Stecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Stecker
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (-)

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

16.2 CanadianSolar - CSI-GS/GI-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „CanadianSolar: CSI-GS/GI“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CSI-25KTL-GS-FL, CSI-30KTL-GS-FL, CSI-36KTL-GS-FL, CSI-40KTL-GS-FL, CSI-40KTL-GS, CSI-50KTL-GS-FL, CSI-50KTL-GS, CSI-60KTL-GS-FL, CSI-66KTL-GS-FL
- CSI-1KTL1P-GI, CSI-1.5KTL1P-GI, CSI-2KTL1P-GI, CSI-2.5KTL1P-GI, CSI-3KTL1P-GI, CSI-4KTL1P-GI, CSI-5KTL1P-GI, CSI-7KTL1P-GI-FL, CSI-8KTL1P-GI-FL, CSI-9KTL1P-GI-FL, CSI-10KTL1P-GI-FL, CSI-15KTL-GI-LFL, CSI-20KTL-GI-LFL, CSI-20KTL-GI-FL, CSI-25KTL-GI-L, CSI-25KTL-GI-FL, CSI-30KTL-GI-L, CSI-30KTL-GI-FL, CSI-40KTL-GI-FL, CSI-40KTL-GI-HFL, CSI-50KTL-GI, CSI-50KTL-GI-HFL, CSI-60KTL-GI-H, CSI-700KTL1P-GI

Übersicht:

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (im Lieferumfang des Wechselrichters)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter RJ45
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 RS485 B

2. RJ45 in COM2-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von CanadianSolar.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45 in COM3 des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in COM2 des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Einige der aufgeführten Modelle benötigen zur Kommunikation eine RS485-Schnittstelle. Diese wird beim Hersteller unter optional aufgeführt. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Anleitung und Information des Herstellers!



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

17 Carlo Gavazzi

17.1 Carlo Gavazzi - ISMG-Modelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Gavazzi ISMG“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ISMG 145, ISMG 150, ISMG 160, ISMG 315, ISMG 317, ISMG 320, ISMG 322

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Arbeitsschritte

- Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
- Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
- Wechselrichter untereinander verkabeln.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	RJ 45 Buchse
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 8

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

17.2 Carlo Gavazzi - HINRG-Modelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Gavazzi HINRG“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HINRG1G03EU, HINRG1G05EU, HINRG3G05EU, HINRG3G10EU

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 T/R 1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 T/R 1-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 1+

▶ 2 T/R 1-

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 2+

▶ 2 T/R 2-

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

18 Chint Power

18.1 Chint Power (CPS SC und CPS SCE bis 20k)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS422 / RS485 optional

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power:CPS<20k“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS SC1.5KTL, CPS SCE1.5KTL, CPS SC2KTL, CPS SCE2KTL, CPS SC2.8KTL, CPS SCE3KTL-O, CPS SC4KTL, CPS SCE4KTL-O, CPS SC4KTL-O, CPS SCE4KTL-O/US, CPS SC4.6KTL-O, CPS SCE4.6KTL-O, CPS SCE5KTL-O/US, CPS SCE6KTL-O/US, CPS SCE7KTL-O/US, CPS SC10KTL-O

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422 Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis!

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ1“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle des Solar-Log™ verbinden.

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ PIN 3
▶ 9 (T/RX-)	▶ PIN 6
▶ 10 (R/TX+)	▶ PIN 1
▶ 13 (R/TX-)	▶ PIN 2

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

18.2 Chint Power (CPS 20k+)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power: CPS20k+“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS SC1.5KTL, CPS SC2KTL, CPS SC2.8KTL, CPS SC4KTL, CPS SC4KTL-O, CPS SC4.6KTL-O, CPS SC10KTL-O

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse (1-32) muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1-485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3-485-

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Kommunikationsadresse vergeben.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 32.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

18.3 Chint Power Modbus

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-*	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS SCA3KTL-O/US, CPS SCA4KTL-O/US, CPS SCA5KTL-DO, CPS SCA5KTL-O/US, CPS SCA6KTL-DO, CPS SCA6KTL-O/US, CPS SCA7KTL-DO, CPS SCA8KTL-DO, CPS SCA10KTL-DO, CPS SCA12KTL-DO, CPS SC20KTL-DO/US-480, CPS SC20KTL-O CPS, SC100KT-O/US-480, CPS SC250KT-H, CPS SC250KTL-H, CPS SCA500KTL-H, CPS SCA500KTL-H/US, CPS SCA630 KTL, CPS SC100KT-OPG/US-480

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Entnehmen Sie bitte dem Herstellerhandbuch.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadressvergabe siehe Anleitung des Herstellers.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadressvergabe siehe Anleitung des Herstellers.
 - Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Entnehmen Sie bitte dem Herstellerhandbuch.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS-485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS-485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

18.4 Chint Power Modbus (CPS-PSW)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

-* Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS PSW1M

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Die Kommunikationsplatine befindet sich in der Mitte der Vorderseite des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadressvergabe siehe Anleitung des Herstellers.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadressvergabe siehe Anleitung des Herstellers.
 - Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Die Kommunikationsplatine befindet sich in der Mitte der Vorderseite des Wechselrichters.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Kommunikationsplatine Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

18.5 Chint Power Modbus (DO - DO/HE)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS SCA5KTL-DO, CPS SCA6KTL-DO, CPS SCA7KTL-DO, CPS SCA8KTL-DO, CPS SCA8KTL-DO/HE, CPS SCA10KTL-DO, CPS SCA10KTL-DO/HE, CPS SCA12KTL-DO, CPS SCA12KTL-DO/HE, CPS SCA8KTL-DO/HE, CPS SCA10KTL-DO/HE, CPS SCA12KTL-DO/HE, CPS SCA20KTL-DO, CPS SCA25KTL-DO, CPS SCA30KTL-DO

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Buchse außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse (1-247) muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit RJ45 Stecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Stecker

Klemme

Pin

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 1 485+

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 3 485-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

18.6 Chint Power Modbus (DO/US)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Chint Power: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPS SCA14KTL-DO/US-208, CPS SCA23KTL-DO/US-480, CPS SCA25KTL-DO/US-208, CPS SCA25KTL-DO-R/US-480, CPS SCA28KTL-DO/US-480, CPS SCA36KTL-DO-480, CPS SCA50KTL-DO/US-480, CPS SCA60KTL-DO/US-480, CPS SCH100KTL-DO/US-480, CPS SCH100KTL-DO/US-600, CPS SCH125KTL-DO/US-600

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 254.
Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen bei nachfolgende Modelle:

- CPS SCA25KTL-DO/US-208, CPS SCA25KTL-DO-R/US-480, CPS SCA50KTL-DO/US-480, CPS SCA60KTL-DO/US-480, CPS SCH100KTL-DO/US-480, CPS SCH100KTL-DO/US-600, CPS SCH125KTL-DO/US-600

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485_A+ (485_A)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RS485_GND (485_GND)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485_B- (485_B)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen bei nachfolgende Modelle:

- CPS SCA14KTL-DO/US-208, CPS SCA23KTL-DO/US-480, CPS SCA28KTL-DO/US-480, CPS SCA36KTL-DO-480

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

**Hinweis**

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

19 CMS

19.1 CMS

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „CMS“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CMS-1000SS

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 T/R 1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 T/R 1-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 1+

▶ 2 T/R 1-

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 2+

▶ 2 T/R 2-

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

20 CyberPower

20.1 CyberPower

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „CyberPower“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CPSPV2000ETL, CPSPV3000ETL, CPSPV4000ETL, CPSPV4600ETL, CPSPV5000ETL, CPSPV10000ETL, CPSPV12000ETL, CPSPV18000ETL, CPSPV20000ETL

Übersicht

- Schnittstelle RS485 integriert.
- 2-polige Verkabelung an RS485-Anschluss des Solar-Log™.
- Kommunikationsadresse (1-247) muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- teilkonfektioniertes RJ-45 Datenkabel (nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen.
3. Im Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 out“ stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in Wechselrichter 1 in die RJ45-Buchse stecken.
2. Anderes Kabelende in die andere RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Klemmleistenstecker in RS485 Buchse des Solar-Log™ stecken.
5. Den letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

21 Danfoss

21.1 Danfoss

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Danfoss“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- FLX5 Pro, FLX6 (Pro), FLX7 Pro, FLX8 (Pro), FLX9 Pro, FLX10 (Pro), FLX12.5 (Pro), FLX15 (Pro), FLX17 (Pro), TLX 6 (+, Pro, Pro+), TLX 8 (+, Pro, Pro+), TLX10 (+, Pro, Pro+), TLX12.5 (+, Pro, Pro+), TLX15 (+, Pro, Pro+), ULX 1800, ULX 3000, ULX 3600, ULX 4000, ULX 5400

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes RJ45-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Hinweis

Bei Geräten der Pro Serie muss der Master-Modus deaktiviert werden. Weitere Hinweise finden Sie im entsprechenden Herstellerhandbuch.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 RX/TX B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RX/TX A (-)



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
Der Abschlussstecker ist ein 8-poliger RJ45-Blindstecker, mit gebrückten Adern: Adern 3 und 4 gebrückt sowie Adern 5 und 6 gebrückt.
4. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Verkabelung bei DLX-Serie

Unterstützte Modelle:

- DLX 2.0 (UL), DLX 2.9 (UL), DLX 3.8 (UL), DLX 4.4 UL, DLX 4.6

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ A (-)



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

22 Delta

22.1 Delta (Standard)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Delta: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SI 2500, SI 3300, SI 5000, SOLIVIA 2.5 EU G3, SOLIVIA 3.0 EU G3, SOLIVIA 3.3 EU G3, SOLIVIA 5.0 EU G3, SOLIVIA CM100, SOLIVIA 11 EU G4TR, SOLIVIA 3.3 EU G4TR, SOLIVIA 3.6 EU G4TR, SOLIVIA 3.6 EU G3, SOLIVIA 15 EU TL G4, SOLIVIA 20 EU TL G4, SOLIVIA 2.5 NA G4, SOLIVIA 3.0 NA G4, SOLIVIA 3.3 NA G4, SOLIVIA 3.6 NA G4, SOLIVIA 4.4 NA G4, SOLIVIA 5.0 NA G4, SOLIVIA 2.5 AP G3, SOLIVIA 3.0 AP G3, SOLIVIA 3.3 AP G3, SOLIVIA 3.6 AP G3, SOLIVIA 5.0 AP G3, SOLIVIA CS, SOLIVIA 2.0 EU G4TR, SOLIVIA 2.5 EU G4TR, SOLIVIA 3.0 EU G4TR, SOLIVIA 4.4 EU G4TR, SOLIVIA 5.0 EU G4TR, SOLIVIA 6.0 EU T4 TL, SOLIVIA 8.0 EU T4 TL, SOLIVIA 10 EU G4TR, SOLIVIA 11 EU G4TR EVR, SOLIVIA 5.0 EU G4TL, SOLIVIA 10 EU T4 TL, SOLIVIA 12 EU G4TL, SOLIVIA 12 EU T4 TL, SOLIVIA 30 EU T4 TL, SOLIVIA 3.0 NAG4TL, SOLIVIA 3.8 NAG4TL, SOLIVIA 5.0 NAG4TL, SOLIVIA 5.2 NAG4TL, SOLIVIA 6.6 NAG4TL, SOLIVIA 7.6 NAG4TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Delta-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ TX_A (+) / Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RX_B (-) / Data-



Hinweis

Die Pin-Belegung wurde bei der neuen Generation verändert. Wenn eine 3 adrige Verkabelung aufgebaut wird, funktioniert diese bei beiden Generationen.

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Widerstand an freie RJ45-Buchse stecken.
4. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
120 Ω Widerstand an freie RJ45-Buchse stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Baudrate der Wechselrichter auf 19200 einstellen.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

22.2 Delta RPI (H/M)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Schalter	Ja	RS485
----------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Delta: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- RPI H3, RPI H3A, RPI H4A, RPI H5, RPI H5A, RPI M6, RPI M6A, RPI M8, RPI M8A, RPI M10, RPI M10A, RPI M12, RPI M15A, RPI M20A, RPI M30, RPI M30A, RPI M50A

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 (Data+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 (Data-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel in freie Klemmen 2 (GND), 3 (Data+) und 4 (Data-) des Wechselrichters 1 klemmen.
2. Anderes Kabelende in Klemmen 2 (GND), 5 (Data+) und 6 (Data-) des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

22.3 Delta RPI - Sunspec Protokoll

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Schalter	Ja	RS485
----------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Delta: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- M15A Flex, RPI M15A, M20A Flex, RPI M20A, M30A Flex, RPI M30A, M36U, M42U, M50A Flex, RPI M50A, M60U, M70A, M70A Flex, M80U, M88H, M100A Flex (mit Entwicklungsfirmware), M125HV gen2, M250HV

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 (Data+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 (Data-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel in freie Klemmen 2 (GND), 3 (Data+) und 4 (Data-) des Wechselrichters 1 klemmen.
2. Anderes Kabelende in Klemmen 2 (GND), 5 (Data+) und 6 (Data-) des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Übersichtstabelle der Delta-Geräte welche das Delta-proprietäre Protokoll und welche Sunspec nutzen:

Delta-Modelle	Delta proprietäres Protokoll	Sunspec-Protokoll	Mindestens Firmware-Version für Sunspec
G1			
G2	Ja (Firmware-Version >=10.00)		
G3 TR	Ja		
G3 TL	Ja		
G4 TR	Ja		
G4 TL	Ja		
RPI 1PH	Ja		
RPI M6A-M10A	Ja		
RPI M15A-M20A	Ja	Ja	COM 2.44
RPI M30A	Ja	Ja	COM 1.39
RPI M50A	Ja	Ja	COM 1.38
M88H		Ja	COM 1.08
M125HV		Ja	seit der ersten Auslieferung
M15A-M20A-M30A flex		Ja	seit der ersten Auslieferung
M50A flex		Ja	seit der ersten Auslieferung
M70A flex		Ja	seit der ersten Auslieferung
M125HV gen2		Ja	seit der ersten Auslieferung
M250HV		Ja	seit der ersten Auslieferung



Hinweis!

Es kann nur ein Protokoll pro Buslinie verwendet werden.

23 Diehl Ako

23.1 Diehl Ako

Die Wechselrichter der Fa. Diehl Ako wurden bis zur Firmwareversion 3.1.1 unter Diehl Ako aufgelistet. Ab Firmware 3.1.2 wurde die Bezeichnung in Platinum geändert.

24 Eaton

24.1 Eaton

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Eaton“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Eaton-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

25 EEI

25.1 EEI

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „EEI“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 8YF250Q3AF01

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder –Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt. **Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle** über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller EEI aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter **Konfiguration | Geräte | Erkennung** die Geräte-Erkennung.

26 Effekta

26.1 Effekta - ES

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Jumper	Ja	RS485
--------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Effekta: ES“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ES2200, ES3300, ES4200, ES5000

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; Effekta-RS485-Schnittstelle nachrüsten.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 2 A/Data (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 1-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 3 B/Data (-)

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf RS485-Schnittstellenkarte auf „ON“ stecken.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter, auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Mit Datenkabel Klemmen „Pin 2-RS485-A (+)“, „Pin 3-GND“, und „Pin 1-RS485-B (-)“ des Wechselrichters 1 mit entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: Jumper auf RS485-Schnittstellenkarte auf „ON“ stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

26.2 Effekta KS Multitracker

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dip-Schalter Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Effekta: KS DT/Trio“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KS-3000DT, KS-3600DT, KS-4200DT, KS-5000DT, KS-10000, KS-12500, KS-15000, KS-17000, KS-20000, KS-25000, KS-30000, KS-36000, KS-50000, KS-56000, KS-60000, KS-72000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben..
 Adressbereich 1 - 32.
 Einstellung am Display des Wechselrichter gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 32.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Damit PM-Parameter angenommen werden können, müssen folgende Einstellung am Wechselrichter getroffen werden:

SETUP ► REMOTE CNTRL ► ENABLE

26.3 Effekta KS Singletracker

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Effekta: KS ST“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KS-1500ST, KS-2000ST, KS-3000ST, KS-3600ST

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 254.
Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren, Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 254.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

27 EHE

Der Wechselrichterhersteller EHE bietet für die unterschiedlichen Modelle drei Varianten der Verkabelung an. Die einzelnen Verkabelungsvarianten bzw. Modelle können an einem Bus kombiniert werden - hier ist besonders darauf zu achten, dass die Datenleitungen (Data + und Data-) immer passend miteinander verbunden werden.

27.1 EHE N1k5TL bis N50kTL

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „EHE: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- N1K5TL, N2KTL, N3KTL, N4KTL, N5K-TL (Single phase), N5K-TL (Single phase), N6KTL, N10KTL, N12KTL, N15KTL, N17KTL, N20KTL, N30KTL, N50KTL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse (RS485(WiFi)), außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse am Display des Wechselrichters vergeben.
Jede Adresse darf nur ein Mal vergeben werden.
Adressbereich 1-247.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: RJ45-Buchse (RS485 (WiFi)), außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 4 - 485+ (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 5 - 485- (B)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
3. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Solar-Log™ stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verbindung über Twisted-Pair-Kabel, geschirmt.
- Anschlussort: RJ45-Buchse (RS485 (WiFi)), außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter 2

Klemmleiste im Wechselrichter 2

Pin	Pin
▶ Pin 4 - 485+ (A)	▶ Pin 4 - 485+ (A)
▶ Pin 5 - 485- (B)	▶ Pin 5 - 485- (B)

2. Weitere Wechselrichter untereinander nach Herstellerangaben verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Die RJ45-Buchsen sind jeweils doppelt ausgeführt, so dass die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter ebenfalls angeschlossen werden kann.

Vorgehen

1. Schließen Sie die Datenleitung an die freien Klemmen A, B und G des Wechselrichters 1.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Terminals A, B und G des Wechselrichters 2.
3. Schließen Sie die anderen Wechselrichter auf die gleiche Weise an.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Hinweise zur Wechselrichteradresse

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, beginnend mit 1.
- Einstellungen: Am Display des Wechselrichters.
- Vorgehensweise: Gehen Sie dazu nach der Herstellerdokumentation am Wechselrichter vor.



Hinweis

Es können maximal 16 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

27.2 EHE N10k bis N100k

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „EHE: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- N10K, N20K, N30K, N50K, N100K

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse am Display des Wechselrichters vergeben.
Jede Adresse darf nur ein Mal vergeben werden.
Adressbereich 1-247.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ JX2 - A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ JX2 - B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verbindung über Twisted-Pair-Kabel, geschirmt.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach Schema anklemmen

Klemmleiste im Wechselrichter 1

Klemme

▶ JX2 - A

▶ JX2 - B

Klemmleiste im Wechselrichter 2

Klemme

▶ JX2 - A

▶ JX2 - B

2. Weitere Wechselrichter nach gleichem Schema verdrahten.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen

1. Schließen Sie die Datenleitung an die Klemmen JX2 A und B des Wechselrichters 1 an.
2. Schließen Sie die Datenleitung an die Klemmen JX2 A und B des Wechselrichters 2 an.
3. Schließen Sie die anderen Wechselrichter auf die gleiche Weise an.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.
6. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Solar-Log™ stecken.

Hinweise zur Wechselrichteradresse

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, beginnend mit 1.
- Einstellungen: Am Display des Wechselrichters.
- Vorgehensweise: Gehen Sie dazu nach der Herstellerdokumentation am Wechselrichter vor.



Hinweis

Es können maximal 16 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

27.3 EHE N250k bis N500k-TL

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „EHE: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- N250K, N250K-TL, N500K-TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse am Display des Wechselrichters vergeben.
Jede Adresse darf nur ein Mal vergeben werden.
Adressbereich 1-247.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ JX9 - A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ JX9 - B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verbindung über Twisted-Pair-Kabel, geschirmt.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter 1

Klemme

▶ JX9 - A

▶ JX9 - B

Klemmleiste im Wechselrichter 2

Klemme

▶ JX9 - A

▶ JX9 - B

2. Weitere Wechselrichter nach gleichem Schema verdrahten.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen

1. Schließen Sie die Datenleitung an die Klemmen JX9 A und B des Wechselrichters 1 an.
2. Schließen Sie die Datenleitung an die Klemmen JX9 A und B des Wechselrichters 2 an.
3. Schließen Sie die anderen Wechselrichter auf die gleiche Weise an.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Hinweise zur Wechselrichteradresse

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, beginnend mit 1.
- Einstellungen: Am Display des Wechselrichters.
- Vorgehensweise: Gehen Sie dazu nach der Herstellerdokumentation am Wechselrichter vor.



Hinweis

Es können maximal 16 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

28 EKO Energy

28.1 EKO Energy

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „EKO Energy“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Zwischen den COM-Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (im Lieferumfang des Wechselrichters)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über selbstkonfektionierte Daisy-Chain-Kabel.
- Anschlussort: Zwischen den COM-Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Terminieren Sie den letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

29 Eltek

29.1 Eltek

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Eltek: Theia HE-t/HE-T UL“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- THEIA 2.0HE-t, THEIA 2.9HE-t, THEIA 3.8HE-t, THEIA 4.4HE-t, THEIA 4.6HE-t, THEIA 2.0HE-t UL, THEIA 2.9HE-t UL, THEIA 3.8HE-t UL, THEIA 4.4HE-t UL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters konfigurieren.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ B (Data+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ A (Data-)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
3. Abdeckung des Wechselrichters wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RS485 Schnittstelle. Der Aufbau der Verbindungen wird im Handbuch des Wechselrichter-Herstellers erläutert.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Weitere Konfiguration

- RS485 Schnittstelle über Bediendisplay des Wechselrichters aktivieren.



Hinweis

Bitte beachten sie besonders die Hinweise des Herstellers im Installationshandbuch bezüglich Adressierungsarten, Aktivierung der Kommunikationsschnittstellen und Master-Slave Betrieb.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

29.2 Eltek Zentralwechselrichter

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dipschalter Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Eltek: Theia Central TL/TX“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- THEIA Central 20kW TL, THEIA Central 20kW TX, THEIA Central 30kW TL, THEIA Central 30kW TX, THEIA Central 50kW TL, THEIA Central 50kW TX, THEIA Central 100kW TL, THEIA Central 100kW TX, THEIA Central 150kW TL, THEIA Central 200kW TL, THEIA Central 250kW TL, THEIA Central 350kW TL, THEIA Central 500kW TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (1 - 247).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters konfigurieren.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ X12.1 A (Data +)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ X12.3 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ X12.2 B (Data)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
3. Abdeckung des Wechselrichters wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RS485 Schnittstelle. Der Aufbau der Verbindungen wird im Handbuch des Wechselrichter-Herstellers erläutert.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Weitere Konfiguration

- RS485 Schnittstelle über Bediendisplay des Wechselrichters aktivieren.



Hinweis

Adresseinstellung: im Wechselrichter-Menü: Einstellungen ▶ Modbus ▶ Modbusadresse
Beachten Sie hier die Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bitte die Defaultwerte des Wechselrichters überprüfen. Diese müssen für die Kommunikation zum Solar-Log™ auf Baudrate: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine und Stopbits: 2 gestellt sein.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

30 Enfinity

30.1 Enfinity

Terminierung Adressierung Schnittstelle

- Ja RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Enfinity“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ENF-1000TL ENF-1650TL, ENF-2200TL, ENF-2800TL, ENF-3300TL, ENF-3680TL, ENF-4400TL, ENF-5000TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2 RJ11-Buchsen innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung - nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Wechselrichter am Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.
- Anschlussort: RJ11 Buche am Wechselrichter.

Vorgehen

Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

Klemme

▶ 6 (T/RX+)

▶ 9 (T/RX-)

▶ 10 (R/TX+)

▶ 13 (R/TX-)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

▶ Pin 3 - RX+

▶ Pin 4- RX-

▶ Pin 1 - TX+

▶ Pin 2 TX-

2. RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RJ11 Kabel.
- Anschlussort: RJ11-Buchsen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Selbstkonfektioniertes Kabel mit RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken. Am anderen Ende mit Solar-Log™ verbinden.
3. RJ11-Kabel in 2. RJ11 Buchse des 1. Wechselrichters und in beliebige RJ11 Buchse des 2. Wechselrichters stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wechselrichter schließen.

31 Europa-Solar AG

31.1 Europa-Solar AG

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Europa-Solar“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ1“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ PIN 3
▶ 9 (T/RX-)	▶ PIN 6
▶ 10 (R/TX+)	▶ PIN 1
▶ 13 (R/TX-)	▶ PIN 2

3. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen.

32 Evoco

32.1 Evoco

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Evoco“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Zwischen den COM-Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (im Lieferumfang des Wechselrichters)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von Evoco.
- Anschlussort: Zwischen den COM-Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

33 FIMER S.p.A.

33.1 PVS 10.0-TL / 12,5-TL / 15.0-TL (Sunspec über RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „FIMER: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 10.0-TL, 12,5-TL, 15.0-TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Terminalblock, innen auf der Kommunikations- und Steuerungskarte des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben (gemäß Anleitung zum Wechselrichter).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter RS485 Terminalblock
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RT+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RT-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Bus terminieren (siehe Handbuch des Herstellers)
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: RS485-Terminalblock, innen auf der Kommunikations- und Steuerungskarte des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung
- Verkabelung (siehe Handbuch des Herstellers)

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Einstellung der Wechselrichteradresse erfolgt über die integrierte WEB-Benutzerschnittstelle des Wechselrichters. (Siehe Handbuch des Herstellers)



Hinweis

Die Kommunikationsleitung muss terminiert werden. (Siehe Handbuch des Herstellers)



Hinweis

Die PM-Steuerung des Wechselrichters ist standardmäßig deaktiviert, soll der Wechselrichter über Fernsteuerung geregelt werden muss die PM-Steuerung über die integrierte WEB-Benutzerschnittstelle des Wechselrichters aktiviert werden. (Siehe Handbuch des Herstellers)

33.2 PVS-TL Sunspec über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „FIMER: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 10.0-TL, 12,5-TL, 15.0-TL, 20.0-TL, 30.0-TL, 33.0-TL, 50.0-TL, 60.0-TL, 100.0-TL, 120.0-TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter wird entweder über DHCP* oder statisch vergeben.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Arbeitsschritte:
 - Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter stromlos schalten.
 - Wechselrichter mit Router verbinden.
 - Solar-Log™ an Router verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine statische/feste IP-Adresse, als auch eine dynamische IP-Adresse vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Der Wechselrichter muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Die Geräte, Solar-Log™, Wechselrichter und Router müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.



Hinweis

Bitte unbedingt auch die Hinweistexte im Installationshandbuch des Wechselrichters zur Inbetriebnahme und Konfiguration beachten!

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse, danach den Hersteller FIMER sowie den Typ Sunspec und die Schnittstelle aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Es können maximal 40 Wechselrichter im Bus angeschlossen werden.

34 FoxESS

34.1 FoxESS - R-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
_*	-	RS485

Auswählbar unter „FoxESS“.

Unterstützte Modelle:

- R75, R100, R110, R120, R136

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Proprietärer Stecker an Geräteunterseite (siehe Beschreibung des Herstellers).
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (siehe Herstellerhandbuch).
 - Kommunikationsadresse gemäß Herstellerhandbuch vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes Datenkabel.

Vorgehen gemäß Anleitung des Herstellers

1. Zugang zur Kommunikationsschnittstelle gemäß Anleitung zum Wechselrichter vorbereiten.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Gummikern am Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485A1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485B1

3. *Terminierung des letzten Wechselrichters gemäß Anleitung des Herstellers.

Wechselrichter untereinander verkabeln:

- Siehe Handbuch des Herstellers.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

35 Fronius

35.1 Fronius mit ComCard

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Anschlusstecker Brücke 4-3 + 5-6	Ja	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Fronius: SolarNet“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Agilo 75.0-3, Agilo 100.0-3, Agilo TL 360.0-3, Agilo TL 460.0-3, CL-Serie (alle), IG-Serie (alle), IG Plus, IG Plus V, IG Plus V2, IG Plus V3, IG Plus 30V-1, IG TL (alle), TL (alle), V2 (alle)

Übersicht

- RS422-Schnittstelle „Fronius ComCard“ optional integriert; ansonsten per „ComCard retrofit“ nachrüstbar.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
 - Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
 - Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
 - Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - (RS422-Schnittstelle „Fronius ComCard“ in Wechselrichter einbauen).
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS422-Schnittstelle „Fronius ComCard“ einbauen

Vorgehen

- ▶ RS422-Schnittstelle „Fronius ComCard“ gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Fronius-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ 4
▶ 9 (T/RX-)	▶ 5
▶ 10 (R/TX+)	▶ 3
▶ 13 (R/TX-)	▶ 6

2. Am Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „IN“ stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Am Wechselrichter mitgelieferten Abschlussstecker in RJ45-Buchse „OUT“ stecken.
Der Abschlussstecker ist ein 8-poliger RJ45-Blindstecker, mit gebrückten Adern: Adern 3 und 4 gebrückt sowie Adern 5 und 6 gebrückt.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in Wechselrichter 1 in Buchse „OUT“ stecken.
2. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Mitgelieferten Abschlussstecker in RJ45-Buchse „OUT“ stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

35.2 Fronius RL

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Jumper Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Fronius: RL“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchse am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt über selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit Rundstecker. Der Rundstecker ist beim Hersteller zu beziehen.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

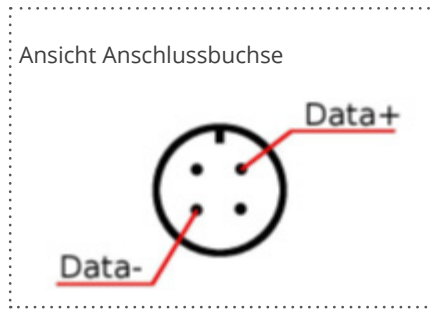


Abb.: Rund-Buchse Fronius RL

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter

Klemme	Rund-Buchse
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 Schirm des Kabels nutzen
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 Data-

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Rundbuchse am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit Rundstecker.
2. Im 1. Rundstecker auch das Kabel zum nächsten Wechselrichter anschließen.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

35.3 Fronius ECO-/Galvo-/Symo-Serie (RS422)

Fronius bietet mit der ECO-/Galvo-/Symo-Serie zwei verschiedene Wechselrichter-Typen an:

- den ECO, Galvo und Symo sowie die Light-Version der Serie.

Die Anleitung zur Verkabelung des Wechselrichters mit dem Solar-Log™ ist mit der Verkabelung zum Fronius Wechselrichter mit ComCard identisch. Siehe Kapitel „Fronius mit ComCard“.

Allgemeines zur Galvo-/Symo-Serie

Der Symo hat standardmäßig ab Werk einen Datamanager integriert. Dieser Datamanager agiert als Busmaster. Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log™ zu ermöglichen, muss der Datamanager ausgebaut werden. (Nur bei Modellen mit einem Datamanager notwendig, der sich **nicht** auf den Modus „Slave“ stellen lässt)
Da in der Galvo-/Symo-Serie der ComCard-Anschluss fix verbaut wurde, wird keine zusätzliche ComCard benötigt. In den Symo-Light Modellen ist kein Datamanager integriert.



Hinweis

Die Fronius Galvo-/Symo-Serie ist auf das Protokoll „Solar.Net“ voreingestellt.
► Gegebenenfalls Einstellung prüfen.



Hinweis

Damit eine Wechselrichter-Erkennung mit dem Solar-Log™ funktioniert, braucht jeder Wechselrichter eine eigene Adresse. (Eine fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend, wird empfohlen)
Diese lässt sich am Wechselrichter-Display unter Einstellungen / Datacom / WR-Nummer einstellen.
Weitere Verkabelungshinweise siehe Wechselrichter-Handbuch von Fronius.



Wichtiger Hinweis in Bezug zum Datamanager!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log gewährleisten zu können muss der Datamanager bei der Wechselrichtererkennung auf „Slave“ gestellt werden.
Ein Ausbau des Datamanager **entfällt** seit der Einführung des Datamanager 2.0.
Die älteren Datamanager hatten diese Funktionsumstellung auf „Slave“ noch nicht, deswegen war hier ein Ausbau notwendig.

Allgemeines zur ECO-Serie:

Diese Geräte haben standardmäßig den Datamanager 2.0 verbaut.
Damit eine Kommunikation mit dem Solar-Log™ funktioniert, muss der Datamanager auf Slave gestellt werden.
Der ComCard-Anschluss ist fix im Wechselrichter verbaut, es wird keine zusätzliche ComCard benötigt. Bei der Light-Version ist dieser Datamanager nicht verbaut, deshalb braucht hier keine Einstellung angepasst zu werden.

35.4 Fronius ECO-/Galvo-/Primo-/Symo-Serie über Ethernet

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Nein

Ja

LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Fronius: SunSpec Modbus/SolarAPI“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Eco 25.0-3-S, Eco 27.0-3-S, Galvo 1.5-1, Galvo 2.0-1, Galvo 2.5-1, Galvo 3.0-1, Galvo 3.1-1, Primo 3.0-1, Primo 3.5-1, Primo 3.6-1, Primo 3.8-1, Primo 4.0-1, Primo 4.6-1, Primo 5.0-1, Primo 6.0-1, Primo 7.6-1, Primo 8.2-1, Primo 10.0-1, Primo 11.4-1, Primo 12.5-1, Primo 15.0-1, Symo 3.0-3, Symo 3.0-3-S, Symo 3.7-3, Symo 3.7-3-S, Symo 4.5-3, Symo 4.5-3-S, Symo 5.5-3, Symo 5.0-3, Symo 6.0-3, Symo 6.7-3, Symo 7.0-3, Symo 8.2-3, Symo 10.0-3, Symo 12.0-3, Symo 12.5-3, Symo 15.0-3, Symo 17.5-3, Symo 20.0-3, Symo 22.7-3, Symo 24.0-3, Symo Advanced 10.0-3-M, Symo Advanced 12.5-3-M, Symo Advanced 15.0-3-M, Symo Advanced 17.5-3-M, Symo Advanced 20.0-3-M

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um eine erfolgreiche Wechselrichter-Erkennung durchführen zu können, muss im Fronius Symo Wechselrichter die Einstellung von „Data export via Modbus“ auf „TCP“ gestellt werden.

- ▶ Vorgehensweise gemäß Hersteller-Handbuch des Wechselrichter-Hersteller.



Hinweis

Wurde die Einstellung auf TCP umgestellt, sollten die automatisch übernommenen Einstellungen des Wechselrichters nicht verändert werden, da sonst keine Kommunikation mit dem Solar-Log™ stattfinden kann.



Hinweis

Sollten mehrere Fronius Wechselrichter per Ethernet, mit einem Solar-Log™ verbunden werden, wird lediglich ein Datamanager benötigt.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Fronius aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log gewährleisten zu können, muss bei den Wechselrichtern das Sunspecregister unbedingt auf Float eingestellt werden und nicht auf INT+SF (Scalefaktor). Beachten Sie hierzu die Anleitung des Wechselrichter-Hersteller.

35.5 Fronius Tauro

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN
Ja	Ja	RS485 (Modbus)

Bei der Geräte-Erkennung „Fronius: Gen24“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 50-3-D, ECO 50-3-D, ECO 99-3-D, ECO 100-3-D, 50-3-P, ECO 50-3-P, ECO 99-3-P, ECO 100-3-P

Übersicht - RS485 (Modbus)

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Schnittstelle im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
 - Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
 - Einstellung: Über die Weboberfläche des Wechselrichters.
 - Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Vorgehen - RS485 (Modbus)

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485	Modbus-Anschlussklemme
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ M0 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ M0 -
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Kommunikationskabel (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Anschlussort: Schnittstelle im Wechselrichter.

Vorgehen

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Weboberfläche des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Übersicht - Ethernet

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter kann sowohl per DHCP als auch statisch/fest vergeben werden.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest oder per DHCP vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine IP-Adresse per DHCP bezogen als auch via statische/feste IP-Adresse über die Weboberfläche des Wechselrichters vergeben werden (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Gerätekategorie und danach den Hersteller Fronius und SunSpec Modbus/SolarAPI aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Verbindung über LAN immer über die LAN 1 - Schnittstelle des Wechselrichter durchführen, da die LAN 2 - Schnittstelle für die Kommunikation der Wechselrichter untereinander reserviert ist.

► Die Standard IP-Adresse des Wechselrichter lautet: 169.254.0.180



Hinweis zur Kommunikation über TCP

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und dem Fronius Tauro erfolgen kann, müssen über die Konfigurationsoberfläche des Wechselrichters, in den Einstellungen unter „Modbus“, nachfolgende Schieberegler aktiviert werden:

- Slave als Modbus TCP
- Wechselrichter-Steuerung über Modbus

Weitere Einstellungen:

- Modbus-Port 502
 - SunSpec Model Type int + SF (bei Bedarf auch „float“ möglich)
 - Zähleradresse 200
-



Hinweis zur Kommunikation über RTU

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und dem Fronius Tauro erfolgen kann, müssen über die Konfigurationsoberfläche des Wechselrichters, unter „Modbus Datenausgabe“, nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden:

Modbus RTU-Schnittstelle 0:

- Slave auswählen
- Baudrate: 19200
- Parität: Keine
- SunSpec Model Type: int + SF (bei Bedarf auch „float“ möglich)
- Zähleradresse: 200
- Wechselrichteradresse: 1 (diese muss mit der Anzahl der Wechselrichter angepasst werden bspw. Wechselrichter 1 Adresse 1, Wechselrichter 2 Adresse 2 usw.)
- Schieberegler Wechselrichter-Steuerung über Modbus aktivieren

Optional:

Modbus RTU-Schnittstelle 1:

- Master auswählen
-

36 Gefran

36.1 Gefran - Radius APV

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Switch	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Gefran“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- APV-S-10k-AE-TL-1, APV-S-10k-AE-TL-2, APV-S-10k-EE-TL-1, APV-S-12k-AE-TL-1, APV-S-12k-AE-TL-2, APV-S-15k-AE-TL-2, APV-S-15k-EE-TL-1, APV-S-18k-AE-TL-2, APV-S-20k-AE-TL-2, APV-S-20k-AE-TL-3, APV-S-20k-EE-TL-1

Übersicht

- Schnittstelle integriert (2 unabhängige RS485-Ports) (siehe Abb.: Gefran-RS485-Klemmleiste und Terminierung).
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Hinweis

Aufgrund der zwei unabhängigen RS485-Ports, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Verkabelung vom Solar-Log™ zum Wechselrichter. Zudem gilt es, je nach Wahl des Ports A oder B, die unterschiedliche Pin-Belegung zu beachten.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmeleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemmeleiste RS485 (TB3)
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 oder 2 (Port A) oder Pin 9 oder 10 (Port B)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 3 oder 4 (Port A) oder Pin 11 oder 12 (Port B)

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter den Switch (Port A den Switch-S1, Port B den Switch-S3) für den Endwiderstand auf „1“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

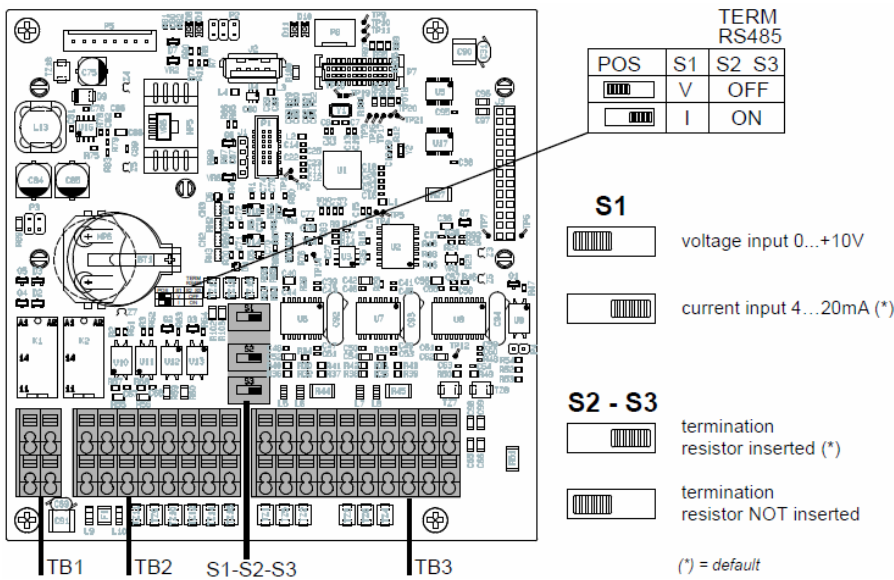


Abb.: Gefran-RS485-Klemmeleiste und Terminierung

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485 (TB3)

▶ Pin 1 oder 2 (Port A) oder Pin 9 oder 10 (Port B)

▶ Pin 3 oder 4 (Port A) oder Pin 11 oder 12 (Port B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485 (TB3)

▶ Pin 2 oder 1 (Port A) oder Pin 10 oder 9 (Port B)

▶ Pin 4 oder 3 (Port A) oder Pin 12 oder 11 (Port B)

3. Klemmen des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden (Siehe Abb.: 2polige Klemme-TB3).
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den Switch (Port A den Switch-S1, Port B den Switch-S3) für den Endwiderstand auf „1“ setzen.
6. Wechselrichter schließen.

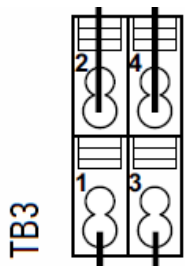


Abb.: 2polige Klemme-TB3

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 63.
- Einstellung: Über Display des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Der Kommunikationsport muss Konfiguriert werden. Die Einstellungen finden sich am WR-Display unter „Configuration ▶ Communication“. Hier muss der verwendete RS485-Port (A oder B) folgendermaßen konfiguriert werden: Baudrate: 9600bps; Settings: N81; Address: jeweilige Bus-Adresse.

37 General Electric-Wechselrichter (GE)

37.1 General Electric-Wechselrichter (GE)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
--------------	--------------	---------------

Nein

Ja

LAN

Bei der Geräte-Erkennung „General Electric“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SVT PVIN02KS, SVT PVIN03KS, SVT PVIN04KS, SVT PVIN04K6S, SVT PVIN05KS

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Vor Anschluss an Ethernet-Router oder -Switch und Vergabe der IP-Adresse.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. An jedem Wechselrichter unterschiedliche Geräte-IDs einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.
3. Mit dem IP-Setting-Kit des Herstellers jedem Wechselrichter eine IP-Adresse zuweisen:

Die ersten drei Zahlenblöcke wie Solar-Log™, z.B. 192.168.178.49

Vierter Zahlenblock: eine freie Stelle des Netzwerks, z.B. 192.168.178.50

Einzelheiten zur Verwendung des IP-Setting-Kits sind im „SVT Monitoring Manual“ des Herstellers zu finden.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter angeschlossen werden.

38 Generischer Sunspec-Treiber

Fehlt im Handbuch zu einem Hersteller explizit die Erkennungsauswahl über das Sunspec-Protokoll, so besteht im Allgemeinen dennoch die Möglichkeit diese zu realisieren. Dabei muss unter Hersteller „Solar-Log“ und anschließend über Typ die Auswahl „Sunspec“ getroffen werden.

Die zur Verfügung stehenden Schnittstellen sind: RS485 und Ethernet.

Die Baudrate muss explizit gesetzt werden, wobei folgenden Auswahlmöglichkeiten bestehen:

- 2400
- 4800
- 9600
- 19200
- 57600
- 115200

Die Verkabelung ist Hersteller- und Modellabhängig.

Wichtige Hinweise bei RS485 Solar-Log™-seitig:

- 1 Data+ oder Solar-Log Base (A) 6 oder (B) 10 (Data+)
- 4 Data- oder Solar-Log Base (A) 9 oder (B) 13 (Data-)
- 3 GND oder Solar-Log Base (A) 8 oder (B) 12 GND

Siehe dazu „Kapitel 1 [Anschlüsse](#)“.

Besondere Hinweise des Wechselrichters, wie bspw. die Aktivierung des Sunspec-Protokolls, sind Herstellerabhängig. (Siehe Handbuch des Herstellers).

Voraussetzung

Eine Grundvoraussetzung, damit eine Kommunikation über das Sunspec-Protokoll funktioniert, ist die genaue Einhaltung des Sunspec-Standards. Eine vorliegende Sunspec-Zertifizierung für das jeweilige Wechselrichtermodell (bitte beim Hersteller nachfragen), erfüllt in der Regel diese Voraussetzung.

In der nachfolgenden Liste werden die benötigten Modelle (Model = Begriff aus der Sunspec-Spezifikation) aufgeführt, die benötigt werden, damit die Datenaufzeichnung und Leistungs- und Blindleistungssteuerung mit der Solar-Log™-Implementierung erfolgen kann.

Unterstützung folgender Sunspec-Modelle:

- Model 1 : Common-Model-Block
 - Hersteller
 - Seriennummer
- Model 101,102,103,111,112 oder 113 : AC-Werte
 - Ertrag
 - Uac1-3 (je nach Phasen)
 - Iac1-3 (je nach Phasen)
 - PAC
 - Temperatur
 - Status
 - Fehler

- DC-Werte bei fehlendem Model 160
- Model 120: Allgemeine Leistungsbeschreibung
 - Maximale Geräteleistung
- Model 160 (optional): DC-Werte bei mehreren MPP-Trackern
 - PDC1-6
 - IDC1-6
 - UDC1-6
- Model 123: Steuerungsparameter
 - Leistungsreduzierung
 - Blindleistungssteuerung



Hinweis zum Einspeisemanagement:

Im Rahmen der Leistungsreduzierung und der Blindleistungssteuerung werden im Sunspec Model 123 die Register WMaxLimPct (5), WMaxLim_Ena (9), OutPFSet(10) und OutPFSet_Ena (14) zyklisch beschrieben.

Bei manchen Geräten ist es möglich das einige dieser Register nicht dafür geeignet sind in kurzen Abständen zyklisch beschrieben zu werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller des Gerätes, bevor Sie das Leistungsmanagement über den Solar-Log™ mit dem generischen Sunspec Treiber benutzen.“

39 GESOLAR

39.1 GESOLAR

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „GESOLAR“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GES-2K8, GES-3K3TL, GES-3K8, GES-3K8TL, GES-4K, GES-4K6TL, GES-5K

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Gehäuseboden.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

40 Ginlong

40.1 Ginlong

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ginlong : 1G-4G“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Solis-1P1K-4G, Solis-1P1.5K-4G, Solis-1P2K-4G, Solis-1P4K-4G, Solis-1P5K-4G, Solis-1P7K-4G, Solis-1P8K-4G, Solis-1P9K-4G, Solis-1P10K-4G, Solis-1.5K-1G, Solis-2K-1G, Solis-2.1K-1G, Solis-2.5K-2G, Solis-2.5K-2G-ST, Solis-2.5K-4G, Solis-2.5K-4G-ST, Solis-3K-1G, Solis-3K-2G, Solis-3K-2G-ST, Solis-3K-4G, Solis-3K-4G-ST, Solis-3.5K-1G, Solis-3.6K-2G, Solis-3.6K-2G-ST, Solis-3.6K-4G, Solis-3.6K-4G-ST, Solis-4K-1G, Solis-4K-2G, Solis-4K-4G, Solis-4.6K-1G, Solis-4.6K-2G, Solis-4.6K-4G, Solis-5K-1G, Solis-5K-2G, Solis-5K-4G, Solis-5K-4G-LV, Solis-6K-4G, Solis-8K-4G, Solis-10K-4G, Solis-10K-4G-LV, Solis-12K-4G, Solis-15K-4G, Solis-17K-4G, Solis-20K-4G, Solis-3P15K-4G (mit Entwicklerfirmware), Solis-9K-4G, Solis-mini-700, Solis-mini-700-LV, Solis-Mini-700-4G, Solis-mini-1000, Solis-Mini-1000-4G, Solis-mini-1200-LV, Solis-mini-1500, Solis-Mini-1500-4G, Solis-mini-2000, Solis-Mini-2000-4G, Solis-mini-2500, Solis-Mini-2500-4G, Solis-Mini-3000-4G, Solis-Mini-3600-4G, Solis-6K, Solis-6K-LV, Solis-10K, Solis-10K-LV, Solis-15K, Solis-15K-LV, Solis-20K, Solis-20K-HV, Solis-20K-LV, Solis-25K, Solis-25K-LV, Solis-25K-4G, Solis-30K, Solis-30K-LV, Solis-30K-4G, Solis-33K, Solis-33K-4G, Solis-36K-HV, Solis-40K, Solis-40K-HV, Solis-40K-4G, Solis-50K, Solis-60K-HV, Solis-60K-4G, Solis-70K-HV, Solis-70K-4G

Übersicht:

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Hinweistext MPP-Tracker:

Es gibt Modelle mit einem, als auch mit zwei MPP-Trackern.

Die Modelle mit einem MPP-Tracker haben am Ende der Bezeichnung (des Modellnamens) ein ST (für Single Tracker) stehen. Da der Solar-Log™ auch diese Modelle mit 2 MPP-Trackern erkennt, sollte der nicht belegte MPP-Tracker deaktiviert werden.

Vorgehen um den MPP-Tracker zu deaktivieren:

Unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Konfiguration im Bereich Modulfeld, Leistung & Bezeichnung](#), den Wert 0 in Modulfeld und Generatorleistung [Wp] eintragen. Abschließend speichern.



Hinweis!

Unbedingt beachten es gibt zwei verschiedene Verkabelungsarten dieser Ginlong-Modelle.

- ▶ Siehe die Verkabelungs-Tabellen weiter unten.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (im Lieferumfang des Wechselrichters)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen bei Modellen bis einschließlich 15K

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter COM1 (RS485)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B

2. Rundstecker über COM1-Rundbuchse des Wechselrichters verbinden.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von Ginlong.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller.

Vorgehen bei Modellen ab 20K und größer:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RJ45

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A IN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B IN

2. RJ45 in COM2-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von Ginlong.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45 in COM3 des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in COM2 des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

40.2 Ginlong Solis-5G

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ginlong : 5G“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 1P7K-5G, 1P8K-5G, 25K-5G, 30K-5G, 33K-5G, 36K-5G, 40K-5G, 36K-HV-5G, 40K-HV-5G, 50K-HV-5G, 15K-LV-5G, 20K-LV-5G, 50K-LV-5G, 60K-LV-5G, 75K-5G, 80K-5G, 80K-HV-5G, 90K-HV-5G, 100K-HV-5G, 110K-BHV-5G, 50K-5G, 50K-HV-5G, 60K-5G, 60K-HV-5G, 70K-5G, 70K-HV-5G, 75K-5G, 90K-5G, 100K-5G, 125K-HV-5G, 125K-BHV-5G, 110K-5G, 136K-BHV-5G, 110K-5G, 124K-HV-5G

Übersicht:

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss bei mehreren Wechselrichtern vergeben werden (standardmäßig steht die Adresse auf 01).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, Datenkabel.

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter Klemmblock
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485A1 IN +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485B1 IN -

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Erster Wechselrichter über RS485 Klemmblock OUT an zweiten Wechselrichter RS485 Klemmblock IN verkabeln.
2. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 01.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Klemmblock beispielhaft für folgende Modelle:

- Solis-15K-LV-5G, Solis-20K-LV-5G, Solis-23K-LV-5G, Solis-25K-5G, Solis-25K-LV-5G, Solis-25K-US, Solis-30K-5G, Solis-30K-US, Solis-30K-5G-AU, Solis-30K-LV-5G, Solis-33K-5G, Solis-36K-5G, Solis-36K-US, Solis-36K-HV-5G, Solis-36K-LV-5G, Solis-40K-5G, Solis-40K-HV-5G, Solis-40K-US, Solis-40K-US-F, Solis-50K-HV-5G, Solis-50K-US, Solis-50K-US-F, Solis-60K-US-F, Solis-60K-HV-5G, Solis-60K-LV-5G, Solis-66K-US-F, Solis-70K-HV-5G

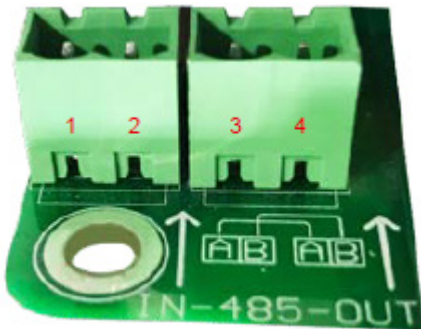


Abb.: Klemmblock im Wechselrichter (Quelle: Ginlong)

Unterstützte Modelle:

- 1P6K-4G-US, 1P7.6K-4G-US, 1P8.6K-4G-US
- 3P5K-4G-AU-MX, 3P8K-4G-AU-MX
- 23K-LV-5G, 25K-5G, 25K-LV-5G, 30K-5G, 30K-5G-AU, 30K-LV-5G, 33K-5G, 36K-LV-5G, 50K-LV-5G, 50K-LV-5G+, 50K-LV-5G-Pro, 60K-5G-Pro, 60K-LV-5G, 60K-LV-5G+, 60K-LV-5G-Pro, 75K-5G, 75K-5G+, 75K-5G-Pro, 75K-HV-5G+, 75K-LV-5G-Pro, 80K-5G, 80K-5G+, 80K-5G-Pro, 80K-HV-5G, 80K-HV-5G+, 90K-5G, 90K-HV-5G, 90K-HV-5G+, 100K-5G, 100K-5G+, 100K-5G-Pro, 100K-HV-5G+, 104K-EHV-5G, 110K-5G, 110K-5G+, 110K-5G-Pro, 110K-BHV-5G, 110K-BHV-5G+, 125K-5G-Pro, 125K-HV-5G, 125K-HV-5G+, 125K-HV-5G-Pro, 125K-BHV-5G, 125K-BHV-5G+, 125K-BHV-5G-Pro, 125K-BNV-5G+, 125K-EHV-5G, 125K-EHV-5G+, 125K-EHV-5G-US+ Derate, 125K-EHV-5G-US+ IN, 125K-EHV-5G-US+ ON, 136K-BHV-5G, 136K-BHV-5G+, 136K-BHV-5G-Pro, 150K-BHV-5G-Pro, 185K-EHV-5G, 185K-EHV-5G+, 185K-EHV-5G-US-ON, 185K-EHV-5G-US+ ON, 196K-EHV-5G+, 215K-EHV-5G+, 215K-EHV-5G+ ON, 230K-EHV-5G, 230K-EHV-5G+, 250K-EHV-5G, 250K-EHV-5G+, 255K-EHV-5G, 255K-EHV-5G+
- GCI-196K-EHV-5G+, GCI-215K-EHV-5G+, GCI-230K-EHV-5G, GCI-230K-EHV-5G+
- S5-GC15K-LV, S5-GC20K-LV, S5-GC23K-LV, S5-GC25K, S5-GC25K-HV, S5-GC25K-LV, S5-GC30K, S5-GC30K-LV, S5-GC33K, S5-GC36K, S5-GC36K-AU, S5-GC36K-LV, S5-GC40K, S5-GC40K-AU, S5-GC40K-HV, S5-GC40K-HV-AU, S5-GC50K, S5-GC36K-LV, S5-GC50K, S5-GC50K-HV, S5-GC50K-HV-AU, S5-GC50K-IN, S5-GC60K, S5-GC60K-HV, S5-GC60K-IN, S5-GC70K-HV, S5-GC124K-HV
- S5-GR1P0.7K-1, S5-GR1P1K-M, S5-GR1P1.5K-M, S5-GR1P2K-M, S5-GR1P2.5K, S5-GR1P2.5K-M, S5-GR1P3K, S5-GR1P3K-M, S5-GR1P3.6K, S5-GR1P3.6K-M, S5-GR1P4K, S5-GR1P4.6K, S5-GR1P6K, S5-GR1P7K, S5-GR1P7K2, S5-GR1P7.6K, S5-GR1P8.6K, S5-GR1P8K, S5-GR1P8K2, S5-GR1P9K, S5-GR1P10K
- S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P5K-HV, S5-GR3P5K-LV, S5-GR3P6K, S5-GR3P6K-HV, S5-GR3P6K-LV, S5-GR3P8K, S5-GR3P8K-HV, S5-GR3P9K, S5-GR3P9K-HV, S5-GR3P10K, S5-GR3P10K-HV, S5-GR3P10K-LV, S5-GR3P12K, S5-GR3P12K-HV, S5-GR3P13K, S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P15K, S5-GR3P15K-HV, S5-GR3P17K, S5-GR3P17K-HV, S5-GR3P20K, S5-GR3P20K-HV, S5-GR3P23K, S5-GR3P25K

- S6-GC50K-LV, S6-GC60K-LV, S6-GC75K, S6-GC75K-LV, S6-GC80K, S6-GC100K, S6-GC110K, S6-GC110K-BHV, S6-GC125K, S6-GC125K-HV, S6-GC136K-BHV, S6-GC150K, S6-GC150K-BHV, S6-GC200K-HV
- S6-GR1P0.7K-M, S6-GR1P1K-M, S6-GR1P1.5K-M, S6-GR1P2K-M, S6-GR1P2.5K, S6-GR1P2.5K-LV, S6-GR1P2.5K-M, S6-GR1P3K, S6-GR1P3K-LV, S6-GR1P3K-M, S6-GR1P3.6K, S6-GR1P3.6K-M, S6-GR1P3.8K-LV, S6-GR1P4K, S6-GR1P4.6K, S6-GR1P5K, S6-GR1P6K, S6-GR1P7K-M-LV
- S6-GU250K-EHV(-US) M12 IN, S6-GU250K-EHV M12 ON, S6-GU300K-EHV(-US) M12 IN, S6-GU300K-EHV(-US) M12 ON, S6-GU320K-EHV, S6-GU333K-EHV M12 IN, S6-GU333K-EHV M12 ON, S6-GU350K-EHV, S6-GU350K-EHV M12 ON

41 GMDE

41.1 GMDE

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „GMDE“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SolDate 306KTL, SolDate 312KTL, SolDate 315KTL, SolDate 318KTL

Übersicht

- Schnittstelle RS485 integriert.
- 8-polige Verkabelung an RS485-Anschluss des Solar-Log™.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- teilkonfektioniertes RJ-45 Datenkabel (nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 B

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen.
3. Im Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 out“ stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in Wechselrichter 1 in die RJ45-Buchse stecken.
2. Anderes Kabelende in die andere RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Klemmleistenstecker in RS485 Buchse des Solar-Log™ stecken.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

42 GoodWe

42.1 GoodWe (RS422)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „GoodWe: RS422“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GW06K-DT, GW08K-DT, GW09K-DT, GW10K-DT, GW12K-DT, GW15K-DT, GW17K-DT, GW20K-DT, GW25K-DT, GW25K-MT, GW30K-DT, GW30K-MT, GW36K-MT, GW50K-MT, GW60K-MT, GW75KHV-MT, GW1000-NS, GW1500-NS, GW1500-SS, GW2000-NS, GW2000-SS, GW2500-NS, GW3000-DI, GW3000D-DI, GW3000-NS, GW3000D-NS, GW3000N-DS, GW3000-SS, GW3600-DI, GW3600D-DI, GW3600D-DK, GW3600D-UK, GW3600S-UK, GW3600-DS, GW3600-NS, GW3600D-NS, GW3600D-JP, GW3600N-DS, GW3600S-DK, GW3600-SS, GW3600N-SS, GW4000D-JP, GW4000-SS, GW4200-DI, GW4200D-DI, GW4200-DS, GW4200-NS, GW4200D-NS, GW4200N-DS, GW4200N-SS, GW4600-DS, GW4600D-JP, GW4600-SS, GW5000D-NS, GW5000-NS, GW5000N-DS, GW5000N-SS, GW4000-DT, GW5000-DT, GW6000-DT

Übersicht

- Schnittstelle RS422 integriert.
- 6-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- teilkonfektioniertes RJ-45 Datenkabel (nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ 6 Data+ (RX_RS485A)
▶ 8 GND	▶ 4 GND
▶ 8 GND	▶ 5 GND
▶ 9 (T/RX-)	▶ 3 Data- (RX_RS485B)
▶ 10 (R/TX+)	▶ 8 Data+ (TX_RS485A)
▶ 13 (R/TX-)	▶ 7 Data- (TX_RS485B)

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen.
3. Im Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 out“ stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in Wechselrichter 1 in die RJ45-Buchse stecken.
2. Anderes Kabelende in die andere RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW3600S-DK, GW3600D-DK

1. Die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ 3 +
▶ 9 (T/RX-)	▶ 6 -
▶ 10 (R/TX+)	▶ 1+
▶ 13 (R/TX-)	▶ 2 -

42.2 GoodWe (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	-*	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „GoodWe: RS485“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GW06K-DT, GW08K-DT, GW09K-DT, GW10K-DT, GW12K-DT, GW15K-DT, GW17K-DT, GW20K-DT, GW25K-DT, GW30K-DT, GW1000-NS, GW1500-NS, GW1500-SS, GW2000-NS, GW2000-SS, GW2500-NS, GW3000-DI, GW3000D-DI, GW3000D-NS, GW3000N-DS, GW3000-NS, GW3000-SS, GW3600-DI, GW3600-DS, GW3600D-DI, GW3600D-DK, GW3600-NS, GW3600D-NS, GW3600N-DS, GW3600D-JP, GW3600D-UK, GW3600S-DK, GW3600S-UK, GW3600-SS, GW3600N-SS, GW4000D-JP, GW4000-DT, GW4000-SS, GW4200-DI, GW4200D-DI, GW4200-DS, GW4200-NS, GW4200D-NS, GW4200N-DS, GW4200N-SS, GW4600D-JP, GW4600-DS, GW4600-SS, GW5000-DT, GW5000-NS, GW5000D-NS, GW5000N-DS, GW5000N-SS, GW6000-DT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung an der RS485-Schnittstelle des Solar-Log™.
- Je nach Modell 2-polige oder 3-polige Verkabelung.
- *Kommunikationsadresse: Bitte Hersteller-Handbuch beachten.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (siehe Tabellen weiter unten)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, Datenkabel.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW1000-NS, GW1500-NS, GW2000-NS, GW2500-NS, GW3000-DI, GW3000D-DI, GW3000D-NS, GW3000N-DS, GW3000-NS, GW3600-DI, GW3600D-DI, GW3600-NS, GW3600D-NS, GW3600N-DS, GW3600D-JP, GW4000D-JP, GW4200-DI, GW4200D-DI, GW4200-NS, GW4200D-NS, GW4200N-DS, GW4600D-JP, GW5000-NS, GW5000D-NS, GW5000N-DS

1. Die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 -
oder	
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 RS485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 RS485 -

- Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleistenstecker verkabeln.
- Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges geschirmtes Kabel.
- Anschlussort: RS485-Block im Wechselrichter.
- Bitte unbedingt das Handbuch des Herstellers beachten.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW09K-DT, GW10K-DT, GW12K-DT, GW15K-DT, GW17K-DT, GW20K-DT, GW25K-DT, GW30K-DT, GW4000-DT, GW5000-DT, GW6000-DT

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Anschluss im Wechselrichter RS485 (Out)
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 RS485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 RS485 -

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleiste RS485-Out verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges geschirmtes Kabel mit Klemmleiste.
- Anschlussort: RS485-Schnittstelle im Wechselrichter.
- Bitte unbedingt das Handbuch des Herstellers beachten.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW06K-DT, GW08K-DT

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Anschluss im Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 RS485 B-

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW3600S-UK, GW3600D-UK

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485_TX+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 PE (Earth)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485_TX-
oder	
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 485_TX+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 PE (Earth)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 485_TX-

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleistenstecker verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-poliges geschirmtes Kabel mit Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: RS485-Block im Wechselrichter.
- Bitte unbedingt das Handbuch des Herstellers beachten.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW1500-SS, GW2000-SS, GW3000-SS, GW3600D-DK, GW3600-DS, GW3600S-DK, GW3600-SS, GW3600N-SS, GW4000-SS, GW4200-DS, GW4200N-SS, GW4600-DS, GW4600-SS, GW5000N-SS

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Anschluss im Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8 TX_RS485 A (+) oder 6 RX_RS485 A (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND oder 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7 TX_RS485 B (-) oder 3 RX_RS485 B (-)

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

42.3 GoodWe HT-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	-*	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „GoodWe: HT-Serie“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GW73KLV-HT, GW75K-HT, GW80K-HT, GW100K-HT, GW110K-HT, GW120K-HT, GW136K-HT, GW150K-HT, GW225K-HT, GW225KN-HT, GW250K-HT, GW250KN-HT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-COM2 Schnittstelle, unten am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- *Kommunikationsadresse: Bitte Hersteller-Handbuch beachten.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Vorgehen:

1. Die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter COM2 Port
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485_A1 oder 3 485_A2 (A)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5 PE oder 6 PE
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485_B1 oder 4 485_B2 (B)

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-poliges geschirmtes Kabel.
- Anschlussort: RS485-COM2 Schnittstelle unten im Wechselrichter.
- Bitte unbedingt das Handbuch des Herstellers beachten.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

42.4 GoodWe MT/SMT-Serie

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja -* RS485

Bei der Geräte-Erkennung „GoodWe: RS485“ auswählen.



Wichtig!

Aufgrund eines Problems bei der Einstellung der Blindleistung für die SMT-Geräte, dürfen die MT- und SMT- Serien nicht an denselben Bus angeschlossen werden, wenn Blindleistungsregelung verwendet wird.

Unterstützte Modelle:

- GW12KLV-MT, GW15KLV-MT, GW20KLV-MT, GW25K-MT, GW29.9K-MT, GW30K-MT, GW30KLS-MT, GW35KLS-MT, GW36K-MT, GW40KS-MT, GW50K-MT, GW50KBF-MT, GW50KN-MT, GW50KS-MT, GW50KS-MT-US, GW60K-MT, GW60KBF-MT, GW60KN-MT, GW60KS-MT, GW60KS-MT-US, GW70KHV-MT, GW75K-MT, GW75KBF-MT, GW75KHV-MT, GW80K-MT, GW80KBF-MT, GW80KHV-MT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung an der RS485-Schnittstelle des Solar-Log™.
- Je nach Modell 2-polige oder 3-polige Verkabelung.
- *Kommunikationsadresse: Bitte Hersteller-Handbuch beachten.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (siehe Tabellen weiter unten)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, Datenkabel.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW50KN-MT, GW60KN-MT, GW50KBF-MT, GW60KBF-MT, GW70KHV-MT, GW75KBF-MT, GW75K-MT, GW80KBF-MT, GW80KHV-MT, GW80K-MT

1. Die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 -
oder	
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 RS485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 RS485 -

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleistenstecker verkabeln.

3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW50K-MT, GW60K-MT, GW75KHV-MT

1. Die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485_TX+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 PE (Earth)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485_TX-
oder	
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 485_TX+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 PE (Earth)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 485_TX-

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleistenstecker verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-poliges geschirmtes Kabel mit Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: RS485-Block im Wechselrichter.
- Bitte unbedingt das Handbuch des Herstellers beachten.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW12KLV-MT, GW15KLV-MT, GW20KLV-MT, GW25K-MT, GW29.9K-MT, GW30K-MT, GW30KLS-MT, GW35K-LS-MT, GW36K-MT, GW40KS-MT, GW50KS-MT, GW60KS-MT

1. Die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Anschluss im Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485_A1 (+) oder 3 RS485_A1 (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485_B1 (-) oder 4 RS485_B1 (-)

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- GW50K-SMT-US, GW60K-SMT-US

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B
oder	
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B

2. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen und mit Klemmleistenstecker verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

43 Growatt

43.1 Growatt

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Growatt: Mod“ auswählen.



Hinweis!

Growatt hat zwei unterschiedliche Verkabelungen in ihrem Programm. Unterschieden werden diese aufgrund der PIN-Verkabelung. Die ganz alten Wechselrichter haben einen Rundstecker und eine 2-Pin-Verkabelung, die etwas neueren Wechselrichter eine 3-Pin-Verkabelung und eine Klemmleiste im Wechselrichter.

3-Pin-Verkabelung

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 (-)

2. Die Abschirmung des Kabels mit Pin 2 des Wechselrichter verbinden.
3. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Wechselrichters stecken.



Hinweis!

Gemäß Anschlussplan des Herstellers, muss die Abschirmung wechselrichterseitig aufgelegt werden.

Erklärung:

- ▶ Durch die Verbindung zum Erdpotential verhindert der Schirm einer Leitung, Störungen jeder Art. Allerdings darf die Schirmung nur auf einer Seite des Datenbusses mit Masse verbunden werden!

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-poliges Kabel mit Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: RS485-Buchse im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderen Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 125.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

2-Pin-Verkabelung

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.
- Die benötigten Rundstecker können über den Wechselrichterhersteller bezogen werden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Rundbuchse Wechselrichter

Klemme

Pin

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 2 (+)

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 1 (-)

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 125.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Bei der Wechselrichtererkennung im Zuge der Anfangskonfiguration gibt es für Growatt zwei Auswahlmöglichkeiten. „Growatt-old“ und „Growatt-Mod“. Für neue Modelle und für Modelle ab der entsprechenden Firmware-Version wählen sie bitte „Growatt-Mod“; für die älteren Firmware-Versionen wählen sie „Growatt-old“

Wechselrichter

WR-Firmware Version

Sungold 1500TL/2000TL/3000TL/5000TL

>= G.2.1 Modbus

Growatt 1500TL/2000TL/3000TL/4000TL/4400TL/5000TL

>= G.2.1 Modbus

Growatt 2500MTL/3000MTL

Modbus

Growatt 3600MTL/4200MTL/5000MTL

>= S.2.1 Modbus

Growatt 3600MTL-10/4200MTL-10/5000MTL-10

Modbus

Growatt 2000HF/2500HF/3000HF

Modbus

Growatt 10000UE/12000UE/18000UE/20000UE

Modbus

Growatt 4000UE/5000UE/6000UE

Modbus

Growatt 1500TL-US/2000TL-US/3000TL-US

>= U.1.5 Modbus

Growatt 3600MTL-US/4200MTL-US/5000MTL-US

>= U.1.5 Modbus

Growatt 2000HF-US/2500HF-US/3000HF-US

Modbus

Growatt 8000TL-US/9000TL-US/10000TL-US/11000TL-US

Modbus

Growatt 10000TL3-US/12000TL3-US/18000TL3-US/20000TL3-US

Modbus

Folgende Modelle werden unterstützt:

- GW1000, GW1000-S, GW1000TL, GW1500, GW1500-S, GW1500TL, GW1500-US, GW1500MTL-US, GW2000, GW2000HF, GW2000HF-US, GW2000MTL-US, GW2000-S, GW2000TL, GW2000-US, GW2500HF, GW2500HF-US, GW2500MTL, GW2500MTL-10, GW3000, GW3000HF, GW3000HF-US, GW3000MTL, GW3000MTL-10, GW3000MTL-S, GW3000MTL-US, GW3000-S, GW3000TL, GW3000-US, GW3600MTL, GW3600MTL-10, GW3600MTL-S, GW3600MTL-US, GW4000, GW4000MTLP-US, GW4000TL, GW4000UE, GW4200MTL, GW4200MTL-10, GW4200MTL-S, GW4200MTL-US, GW4400, GW4400TL, GW5000, GW5000MTL, GW5000MTL-10, GW5000MTL-S, GW5000UE, GW5000MTL-US, GW5000MTLP-US, GW5000TL, GW5500MTL-10, GW5500MTL-S, GW6000MTL-10, GW6000UE, GW6000MTLP-US, GW6600MTL-10, GW7000UE, GW8000UE, GW8000TL-US, GW9000UE, GW9000TL-US, GW10000TL-JP, GW10000UE, GW10000TL-US, GW11000TL-US, GW12000UE, GW12400TL-JP, GW12500TL-JP, GW18000TL3-HE, GW18000UE, GW20000TL3-HE, GW20000UE, GW30000TL3, GW30000TL3-S, GW30000TL3-US, GW33000TL3, GW33000TL3-S, GW33000TL3-US, GW40000TL3, GW40000TL3-S, GW50000TL3, GW50000TL3-S, GW50000TL3-HE, GW60000TL3-HE, GW-Sungold 1000, GW-Sungold 1500, GW-Sungold 1500TL, GW-Sungold 2000, GW-Sungold 2000TL, GW-Sungold 3000, GW-Sungold 3000TL, GW-Sungold 5000, GW-Sungold 5000S, GW-Sungold 5000TL

Pin-Belegung bei nachfolgenden Modellen:

- GW10000TL3-US, GW12000TL3-US, GW18000TL3-US, GW20000TL3-US

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Stecker Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 T/R (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 T/R (-)



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

43.2 Growatt - X Generation

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Growatt: X Generation“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- MAX:
 - MAX 50KTL3 LV, MAX 60KTL3 LV, MAX 70KTL3 LV, MAX 80KTL3 LV, MAX 60KTL3 MV, MAX 70KTL3 MV, MAX 80KTL3 MV, MAX 90KTL3 MV, MAX 100KTL3 MV
- MAC:
 - MAC 30KTL3-X LV, MAC 40KTL3-X LV, MAC 50KTL3-X LV, MAC 60KTL3-X LV, MAC 50KTL3-X MV, MAC 60KTL3-X MV, MAC 66KTL3-X MV, MAC 70KTL3-X MV
- MID:
 - MID 15KTL3-X, MID 17KTL3-X, MID 20KTL3-X, 25KTL3-X, MID 30KTL3-X2, MID 33KTL3-X2, MID 36KTL3-X2, MID 40KTL3-X2, MID 50KTL3-X2
- MOD:
 - MOD 3000TL3-X, MOD 4000TL3-X, MOD 5000TL3-X, MOD 6000TL3-X, MOD 7000TL3-X, MOD 8000TL3-X, MOD 9000TL3-X, MOD 10KTL3-X, MOD 11KTL3-X, MOD 12KTL3-X, MOD 13KTL3-X, MOD 15KTL3-X

Hinweis:

Bitte unterschiedliche Verkabelungstabellen beachten!

Übersicht

- Schnittstellen integriert.
- Anschlussort:
 - RS485-Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern anhand der weiter unten dargestellten Tabelle an RS485-Klemmblock ankleben.
3. Wechselrichter nach Herstellervorgaben adressieren.
Adressbereich 1-254.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Verkabelung für die Modelle:

- MAX:
 - MAX 50KTL3 LV, MAX 60KTL3 LV, MAX 70KTL3 LV, MAX 80KTL3 LV, MAX 60KTL3 MV, MAX 70KTL3 MV, MAX 80KTL3 MV, MAX 90KTL3 MV, MAX 100KTL3 MV

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A (Port 1) oder RS485 A (Port 2)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND (Port 1) oder GND (Port 2)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B (Port 1) oder RS485 (Port 2)

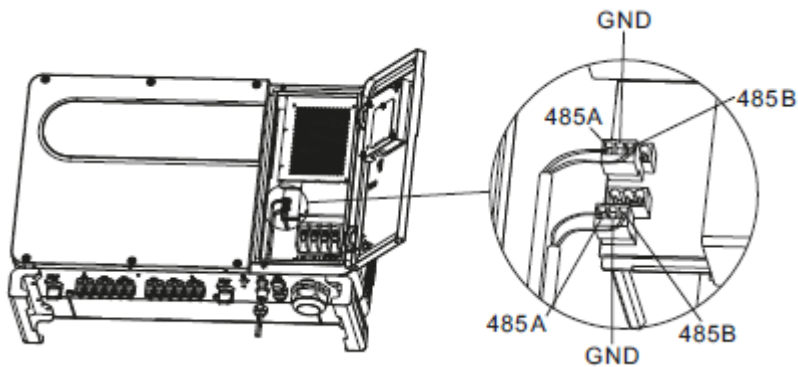


Abb.: Klemmleistenblock im Wechselrichter

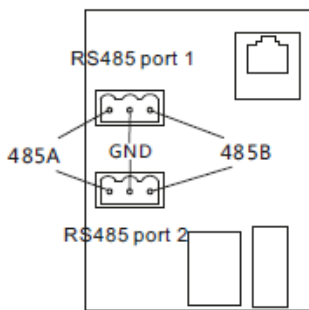


Abb.: Klemmleistenblock Port 1 und Port 2

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Wechselrichter auf Baudrate hin prüfen. Die Baud Rate muss auf 9600 eingestellt werden. Einstellung der Baudrate sowie die Adressierung usw. gemäß Anleitung zum Wechselrichter vornehmen.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.
Die maximale Buslänge beträgt 500 m.

Verkabelung für die Modelle:

- MAC:
 - MAC 30KTL3-X LV, MAC 40KTL3-X LV, MAC 50KTL3-X LV, MAC 60KTL3-X LV, MAC 50KTL3-X MV, MAC 60KTL3-X MV, MAC 66KTL3-X MV, MAC 70KTL3-X MV

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 RS485 A oder 9 RS485 A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5 GND oder 8 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B oder 7 RS485

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verkabelung für die Modelle:

- MID:
 - MID 15KTL3-X, MID 17KTL3-X, MID 20KTL3-X, 25KTL3-X, MID 30KTL3-X2, MID 33KTL3-X2, MID 36KTL3-X2, MID 40KTL3-X2, MID 50KTL3-X2
- MOD:
 - MOD 3000TL3-X, MOD 4000TL3-X, MOD 5000TL3-X, MOD 6000TL3-X, MOD 7000TL3-X, MOD 8000TL3-X, MOD 9000TL3-X, MOD 10KTL3-X, MOD 11KTL3-X, MOD 12KTL3-X, MOD 13KTL3-X, MOD 15KTL3-X

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Steckerbelegung Wechselrichter (RS485)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B1

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: COM-Anschluss-Stecker am Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

44 GTec

44.1 GTec

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „GTec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GT SUN-2,8K, GT SUN-6K, GT SUN-10K

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstelle nachrüsten.
- Multistringtechnik.
- 5-polige Verkabelung - nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis!

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einbauen.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang).
- Selbstkonfektioniertes geschirmtes 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ Rx +
▶ 8 GND	▶ GND
▶ 9 (T/RX-)	▶ Rx-
▶ 10 (R/TX+)	▶ Tx+
▶ 13 (R/TX-)	▶ Tx-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Wechselrichter nach oben genanntem Schema verdrahten.
3. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS422 Bus angeschlossen werden.

45 Helios Systems

45.1 Helios Systems (HSI 20)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Helios“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HSI 20

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

45.2 Helios Systems - Zentralwechselrichter

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Helios“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HS 80, HS 100, HS 120, HS 150, HS 200, HS 250, HSI 200, HSI 250, HSI 500, HSI 640

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
Bitte beachten Sie die Hinweise im Handbuch des Herstellers.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. An jedem Wechselrichter unterschiedliche Geräte-IPs einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.

Hinweis:

Der Wechselrichter und der Solar-Log™ müssen sich im selben Klasse C-Subnetz befinden.

Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49

Der Wechselrichter muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen (1 – 254).

46 HiQ Solar

46.1 TrueString

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „HiQ Solar“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- TS208-5K75, TS480-8K (nur in Verbindung mit TrueString-Gateway)

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Wechselrichter verkabeln (gemäß Anleitung des Herstellers).
- Adressierung der Wechselrichter über TrueString-Gateway (erfolgt automatisch).
- Verkabelung des TrueString-Gateway.
- Verkabelung Solar-Log™.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (gemäß Anleitung des Herstellers).
 - Kommunikation Wechselrichter/TrueString-Gateway herstellen (gemäß Anleitung des Herstellers).
 - TrueString-Gateway an Router/Switch verkabeln.
 - Solar-Log™ an Router/Switch verkabeln.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verkabelung Solar-Log™/ TrueString-Gateway

- Solar-Log™ an Router/Switch anschliessen.
- TrueString-Gateway an Router/Switch anschliessen.
- Der TrueString-Gateway und der Solar-Log™ müssen sich im selben Klasse C-Subnetz befinden.

Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49

Der TrueString-Gateway muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen (1 – 254).

Adressierung und Erkennung der Wechselrichter

- Die Erkennung und Adressierung der Wechselrichter erfolgt automatisch über den TrueString-Gateway (gemäß Anleitung vom Hersteller).

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt. [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller „HiQ Solar“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

47 HopeWind

47.1 HopeWind

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja	Ja	RS485
----	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „HopeWind“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HSNV25K-G01, HSNV30K-G01, HSNV36K-G01, HSNV40K-G01, HSNV50K-G01, HSNV60K-G01, HSNV70K-G01, HSNV75K-G01, HSNV100K-G01, HSNV110K-G01

Übersicht

- Schnittstellen integriert.
- Anschlussort:
 - Unten am Wechselrichter
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse laut Anleitung vom Hersteller vergeben.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

PIN-Belegung Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485-1+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 PE
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485-1-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Wichtiger Hinweis zu den Einstellungen!

Die Einstellungen der Parameter erfolgen über die hopeCloud APP. Bitte unbedingt vorher das Handbuch des Herstellers durchlesen.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die neueste Anleitung des Herstellers verwenden.

Verkabelung mehrerer Wechselrichter untereinander

Sollten mehrere Wechselrichter untereinander verkabelt werden, dann wie folgt anschließen:

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

PIN-Belegung Wechselrichter 1	PIN-Belegung Wechselrichter 2	PIN-Belegung Wechselrichter 2	PIN-Belegung Wechselrichter 3 usw.
PIN	Pin	PIN	PIN
▶ 6 RS485-1+	▶ 1 RS485-1+	▶ 6 RS485-1+	▶ 1 RS485-1+
▶ 7 PE	▶ 2 PE	▶ 7 PE	▶ 2 PE
▶ 8 RS485-1-	▶ 3 RS485-1-	▶ 8 RS485-1-	▶ 3 RS485-1-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

48 Huawei

48.1 Huawei Sun2000 V1

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Huawei: V1“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstellen integriert.
- Anschlussort:
 - RJ45-Buchse, innen im Wechselrichter oder
 - RS485-Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen (Variante RJ45-Buchse):

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in RS485-Out-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern anhand der weiter unten dargestellten Tabellen anklemmen.
4. Wechselrichter nach Herstellervorgaben adressieren.
Adressbereich 1-247.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen (Variante RS485-Klemmblock):

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern anhand der weiter unten dargestellten Tabellen an RS485-Klemmblock ankleben.
3. Wechselrichter nach Herstellervorgaben adressieren.
Adressbereich 1-247.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verkabelungstabellen:**Nachfolgende Tabelle für folgenden Modelle:**

- SUN2000-8KTL, 10KTL, 12KTL, 15KTL, 17KTL, 20KTL, 23KTL, 28KTL, 43KTL-IN-C1, 50KTL, 50KTL-C1

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter (RS485-Out)
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A oder 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B oder 5 RS485 B

Nachfolgende Tabelle für folgenden Modelle:

- SUN2000-25KTL

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter Klemmblock
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 RS485 A oder 6 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7 RS485 B oder 8 RS485 B

Nachfolgende Tabelle für folgenden Modelle:

- SUN2000-43KTL-IN-C1, 50KTL, 50KTL-C1

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter Klemmblock
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A (Out)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B (Out)

Nachfolgende Tabellen für folgenden Modelle:

- SUN2000-33KTL-A, 33KTL-US, 36KTL, 36KTL-US, 40KTL-US, 42KTL, 45KTL-US-HV-D0, 55KTL-HV-D1/D1-001, 55KTL-IN-HV-D1 und 60KTL-HV-D1/D1-001

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A (IN)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B (IN)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter (RS485-Out)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A oder 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B oder 5 RS485 B

Nachfolgende Tabellen für folgenden Modelle:

- SUN2000-24.7KTL-JP, 25KTL-US, 30KTL-US, 33KTL, 33KTL-E001, 33KTL-JP, 40KTL, 40KTL-JP

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 RS485 A (Out)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 RS485 B (Out)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter (RS485-Out)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A oder 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B oder 5 RS485 B



Hinweis zur PM-Regelung!

Die Wirkleistungsrampe kann für manche Anwendungsfällen zu einer zu langsamen Leistungsanpassung des Wechselrichters führen. In diesen Fällen sollte der Standardwert auf einen höheren Prozentsatz (Bspw. 500%) erhöht werden.



Sehr wichtiger Hinweis!

Bei einer Verkabelung über RS485 ist ein Parallelbetrieb mit dem Solar-Log und dem WiFi-Dongle nicht möglich!

Sollte der WiFi-Dongle während des Erkennungsprozesses im Wechselrichter eingesteckt sein, ist eine korrekte Erkennung der Wechselrichter über den Solar-Log nicht möglich.

Von einem nachträglichen Einstecken des WiFi-Dongles in den Wechselrichters ist ebenfalls abzuraten, da ansonsten die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Solar-Log nachhaltig gestört werden kann.

Auch eine zusätzliche Installation des Herstellerdatenloggers im Parallelbetrieb mit dem Solar-Log ist nicht zu empfehlen, da es auch hier zu Kommunikationsproblemen mit dem Solar-Log kommen kann.

48.2 Huawei Sun2000 V2

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Huawei: V2“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstellen integriert.
- Anschlussort:
 - RJ45-Buchse, innen im Wechselrichter oder
 - RS485-Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen (Variante RJ45-Buchse):

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in RS485-OUT-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern anhand der weiter unten dargestellten Tabelle anklemmen.
4. Wechselrichter nach Herstellervorgaben adressieren.
Adressbereich 1-247.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen (Variante RS485-Klemmblock):

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern anhand der weiter unten dargestellten Tabellen an RS485-Klemmblock ankleben.
3. Wechselrichter nach Herstellervorgaben adressieren.
Adressbereich 1-247.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.
- Verkabelung der Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

HINWEIS!

Nachfolgende Tabelle für nicht aufgeführte Modelle:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Klemmblock des Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485-A / RS485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485-B / RS485-

Die zugehörigen PIN-Bezeichnungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers.

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- Sun2000-50KTL-M0, 50KTL-JPM0, 50KTL-JPM1, 60KTL-M0, 63KTL-JPM0, 65KTL-M0, 70KTL-C1, 70KTL-INM0, 75KTL-C1, SUN2000-63KTL-JPH0, SUN2000-100KTL-USH0, SUN2000-100KTL-H1, SUN2000-100KTL-H0, SUN2000-90KTL-H1, SUN2000-95KTL-INH0, SUN2000-90KTL-H0, SUN2000-105KTL-H0, SUN2000-100KTL-H2, SUN2000-105KTL-H1, SUN2000-105KTL-USH0, SUN2000-90KTL-H2, SUN2000-95KTL-INH1, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-100KTL-INM0, SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-125KTL-M0

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Klemmblock des Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A (IN)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B (IN)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter (RS485-OUT)
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A oder 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B oder 5 RS485 B

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN2000-(2KTL-5KTL)-L0, SUN2000-4.95KTL-JPL0, SUN2000-3KTL-CNLO, SUN2000-4KTL-CNLO, SUN2000-5KTL-CNLO, SUN2000-6KTL-CNLO

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 485A1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 485B1 (-)

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN2000-(3.8KTL-11.4KTL)-USL0

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 RS485A1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 RS485B1 (-)

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-100KTL-M2, SUN2000-110KTL-M2, SUN2000-115KTL-M2, SUN2000-125KTL-JPH0, SUN2000-196KTL-H0, SUN2000-200KTL-H2, SUN2000-215KTL-H0, SUN2000-330KTL-H2

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 COM-Anschluss des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485A IN (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485B IN (-)



Wichtiger Hinweis zur PM-Regelung mit SUN2000-330KTL-Geräten!

Eine PM-Regelung, mit den SUN2000-330KTL Geräten, kann nur in Verbindung mit einem Huawei Smart Logger erfolgen.

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN600-(15KTL-25KTL)-ZHM0, SUN2000-(3KTL-10KTL)-M0, SUN2000-(12KTL, 17KTL, 20KTL)-M0, SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1, SUN2000-12KTL-M1, SUN2000-8KTL-M2, 10KTL-M2, 12KTL-M2, 15KTL-M2, 17KTL-M2, 20KTL-M2, SUN2000-(15KTL-50KTL)-M3, SUN2000-12K-MB0, SUN2000-15K-MB0, SUN2000-17K-MB0, SUN2000-20K-MB0, SUN2000-25K-MB0, SUN2000-15K-MB0-ZH, SUN2000-17K-MB0-ZH, SUN2000-20K-MB0-ZH, SUN2000-25K-MB0-ZH, SUN2000-25KTL-NAM3, SUN2000-30KTL-NAM3, SUN2000-33KTL-NAM3, SUN2000-36KTL-NAM3, SUN2000-40KTL-NAM3, SUN2000-43KTL-INM3

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485A1-1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 485B1-1 (-)

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN2000-30KTL-A, SUN2000-33KTL, SUN2000-40KTL

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 RS485 A (Out)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 RS485 B (Out)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A oder 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B oder 5 RS485 B

Nachfolgende Tabelle für folgende Modelle:

- SUN2000-12KTL-M5, SUN2000-15KTL-M5, SUN2000-17KTL-M5, SUN2000-20KTL-M5, SUN2000-25KTL-M5, SUN2000-15KTL-ZHM5, SUN2000-17KTL-ZHM5, SUN2000-20KTL-ZHM5, SUN2000-25KTL-ZHM5

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 Klemmblock des Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 9 485A1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 10 485B1 (-)

**Hinweis**

Bitte unbedingt den Installations-Anleitungen des Wechselrichter-Herstellers folgen.



Hinweis zur PM-Regelung!

Die Wirkleistungsrampe kann für manche Anwendungsfällen zu einer zu langsamen Leistungsanpassung des Wechselrichters führen. In diesen Fällen sollte der Standardwert auf einen höheren Prozentsatz (Bspw. 500%) erhöht werden.



Sehr wichtiger Hinweis!

Bei einer Verkabelung über RS485 ist ein Parallelbetrieb mit dem Solar-Log und dem WiFi-Dongle nicht möglich!

Sollte der WiFi-Dongle während des Erkennungsprozesses im Wechselrichter eingesteckt sein, ist eine korrekte Erkennung der Wechselrichter über den Solar-Log nicht möglich.

Von einem nachträglichen Einstecken des WiFi-Dongles in den Wechselrichters ist ebenfalls abzuraten, da ansonsten die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Solar-Log nachhaltig gestört werden kann.

Auch eine zusätzliche Installation des Herstellerdatenloggers im Parallelbetrieb mit dem Solar-Log ist nicht zu empfehlen, da es auch hier zu Kommunikationsproblemen mit dem Solar-Log kommen kann.

49 Hyundai

49.1 Hyundai HPC-050HT-E und HPC-100HT-E

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Hyundai“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse „CN“ außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6

2. RJ45-Stecker in Buchse „CN“ des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

49.2 Hyundai HPC-250HT-E

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Hyundai“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 20-polige Anschlussleiste außen am Wechselrichter, am oberen Rand des i-8142iW-Moduls.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ D1+/TxD1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ D1-/TxD1-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: 20-polige Anschlussleiste am Wechselrichter, am oberen Rand des i-8142iW-Moduls.

Vorgehen:

1. Klemme D1+/TxD1+ des Wechselrichters 1 mit Klemme D1+/TxD1+ des Wechselrichters 2 verbinden.
2. Klemme D1-/TxD1- des Wechselrichters 1 mit Klemme D1-/TxD1- des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über PC-Software zur Wechselrichterkonfigurierung.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

50 Ingeteam

50.1 INGECON® SUN 1Play TL M

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper P3	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ingeteam“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- INGECON® SUN 1Play 2.5TL M
- INGECON® SUN 1Play 3TL M
- INGECON® SUN 1Play 3.3TL M
- INGECON® SUN 1Play 3.68TL M
- INGECON® SUN 1Play 4.6TL M
- INGECON® SUN 1Play 5TL M
- INGECON® SUN 1Play 6TL M

Hinweis:

Die Modelle SUN 1Play TL M haben 1 Phase und 2 MPP-Tracker.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen:

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1-RS485-B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 4-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2-RS485-A (-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper „JP3“ auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen „Pin 1-RS485-B (+)“, „Pin 4-GND“ und „Pin 2-RS485-A (-)“ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper „JP3“ auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

50.2 INGECON® SUN 3Play TL

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ingeteam“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- INGECON® SUN 3Play 10TL
- INGECON® SUN 3Play 15TL
- INGECON® SUN 3Play 20TL
- INGECON® SUN 3Play 28TL
- INGECON® SUN 3Play 33TL

Hinweis:

Die Modelle SUN 3Play TL haben 3 Phasen und 1 MPP-Tracker

Übersicht

- Schnittstelle ist integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemme

- ▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)
- ▶ (A) 8 oder (B) 12 GND
- ▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

- ▶ Pin 1-RS485-B (+)
- ▶ Pin 4-GND
- ▶ Pin 2-RS485-A (-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen „Pin 1-RS485-B (+)“, „Pin 4-GND“ und „Pin 2-RS485-A (-)“ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

50.3 INGECON® SUN 3Play TL M

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ingeteam“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- INGECON® SUN 3Play 10TL M
- INGECON® SUN 3Play 15TL M
- INGECON® SUN 3Play 20TL M
- INGECON® SUN 3Play 24TL M480
- INGECON® SUN 3Play 28TL M
- INGECON® SUN 3Play 33TL M
- INGECON® SUN 3Play 40TL M480

Hinweis:

Die Modelle SUN 3Play TL M haben 3 Phasen und 2 MPP-Tracker.

Übersicht

- Schnittstelle ist integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1-RS485-B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 4-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2-RS485-A (-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen „Pin 1-RS485-B (+)“, „Pin 4-GND“ und „Pin 2-RS485-A (-)“ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

50.4 INGECON® SUN 3Play 40TL U M480

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ingeteam“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- INGECON® SUN 3Play 24TL U M480
- INGECON® SUN 3Play 40TL U M480

Hinweis:

Das Modell SUN 3Play 40TL U M480 hat 3 Phasen und 2 MPP-Tracker.

Übersicht

- Schnittstelle ist integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1-RS485-B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 4-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2-RS485-A (-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen „Pin 1-RS485-B (+)“, „Pin 4-GND“ und „Pin 2-RS485-A (-)“ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

50.5 INGECON® SUN 3Play 100k

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Ingeteam“ auswählen.

Unterstütztes Modell:

- INGECON® SUN 3Play 100k

Hinweis:

Das Modell SUN 3Play 100k hat 3 Phasen und 1 MPP-Tracker.

Übersicht

- Schnittstelle ist integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1-RS485-B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 4-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2-RS485-A (-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen „Pin 1-RS485-B (+)“, „Pin 4-GND“ und „Pin 2-RS485-A (-)“ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf der RS485-Karte stecken.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

51 INVT iMARS

51.1 INVT iMARS / MG-Serie / BG-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „INVT“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- iMars BG4KTR, iMars BG5KTR, iMars BG6KTR, iMars BG8KTR, iMars BG10KTR, iMars BG12KTR, iMars BG15KTR, iMars BG17KTR, iMars BG20KTR, iMars BG20KTR-M, iMars BG25KTR, iMars BG30KTR, iMars BG33KTR, iMars BG35KTR, iMars BG40KTR, iMars BG50KTR, iMars BG60KTR
- iMars BG7KTR-US, iMars BG9KTR-US, iMars BG10KTR-US, iMars BG12KTR-US, iMars BG15KTR-US, iMars BG17KTR-US, iMars BG20KTR-US, iMars BG25KTR-US, iMars BG30KTR-US
- iMars MG750TL, iMars MG1KTL, iMars MG1K5TL, iMars MG2KTL, iMars MG3KTL, iMars MG4KTL, iMars MG4K6TL, iMars MG5KTL, iMars MG3KTL-2M, iMars MG4KTL-2M, iMars MG4K6TL-2M, iMars MG5KTL-2M

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschluss über RS485 Konnektor.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (steht per Default auf 1).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RS485 Konnektor.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Konnektor
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 (RS485+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (RS485-)

2. RS485 Konnektor an den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter anschließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis Einspeisemanagement:

Kleinere Abregelungen als 10% werden von den Wechselrichtern der MG-Serie auf 10% gesetzt.

- ▶ Die Modelle der BG-Serie können zwischen 1-100% abgeregelt werden.
-



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

51.2 INVT iMARS / XG-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „INVT“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- XG17KTR, XG20KTR, XG22KTR, XG25KTR, XG30KTR, XG33KTR, XG36KTR, XG40KTR, XG50KTR, XG50KTRL, XG60KTR, XG60KTRL, XG66KTRL, XG70KTRL, XG100KTR-F, XG110KTR-F, XG136KTR-LF, XG136KTR-XF, XG1KTL-S, XG1.5KTL-S, XG2KTL-S, XG2.5KTL-S, XG3KTL-S, XG3.68KTL-S, XG4KTL-S, XG4.2KTL-S, XG4.6KTL-S, XG5KTL-S, XG3KTL-2M, XG3.68KTL, XG4KTL, XG4.2KTL, XG4.6KTL, XG5KTL, XG6KTL, XG7KTL, XG8KTL, XG10KTL, XG7KTL1, XG8KTL1, XG10KTL1, XG3KTR-S, XG4KTR-S, XG5KTR-S, XG6KTR-S, XG8KTR-S, XG9KTR-S, XG10KTR-S, XG11KTR-S, XG12KTR-S, XG15KTR1-S

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschluss über RS485 Konnektor.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (steht per Default auf 1).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RS485 Konnektor.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Konnektor
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 (RS485+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (RS485-)

2. RS485 Konnektor an den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter anschließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

52 JFY

52.1 SUNTREE JFY

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „JFY“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 5000TL, 5000TL+, 6000TL, 6000TL+, 8000TL, 8000TL+, 10000TL, 10000TL+, 12000TL, 12000TL+, 15000TL, 15000TL+, 17000TL, 17000TL+, 20000TL, 20000TL+, 25000TL+, 28000TL+, 30000TL, 30000TL+, 50000TL+

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8 +TR
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7 -TR

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Widerstand an freie RJ45-Buchse stecken.
4. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
120 Ω Widerstand an freie RJ45-Buchse stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend (1-250).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können max. 31 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

53 Kaco

53.1 Kaco - Powador

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kaco: Generic“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Powador:
6.0 TL, 7.8 TL, 9.0 TL, 10.0 TL3, 12.0 TL3, 14.0 TL3, 14.0 TR3, 16.0 TR3, 18.0 TL3, 18.0 TR3, 20.0 TL3, 30.0 TL3, 33.0 TL3, 36.0 TL3, 36.0 TL3 M1, 37.5 TL3, 39.0 TL3, 39.0 TL3 M1, 40.0 TL3, 48.0 TL3 Park, 60.0 TL3, 72.0 TL3 Park, 1501xi, 2002, 2500xi, 2501xi, 3000 SE, 3000xi, 3002, 3200, 3500xi, 3501xi, 3600xi, 4000xi, 4000 supreme, 4202, 4400, 4500xi, 4501xi, 5000xi, 5001xi, 5002, 5300, 5300 supreme, 5500, 6002, 6400xi, 6400 supreme, 6600, 6650xi, 6650 supreme, 7200 supreme, 7200xi, 7700, 7700 supreme, 7900, 7900 supreme, 8000 supreme, 8000xi, 8600, 8600 supreme, 9600, 9600 supreme, 25000xi, 25000xi (Park), 30000xi, 33000xi (Park), XP100-HV, XP200-HV, XP200-HV TL, XP250-HV, XP250-HV TL, XP350-HV TL, XP500-HV TL (indoor), XP550-HV TL (indoor), XP550-HV TL (outdoor), XP500-HV TL (outdoor)

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Hinweis

Hinweise und ein Schema für die Verkabelung von Kaco Powador-Wechselrichter im Verbund sind im Anhang zu finden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- teilkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang enthalten)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemme

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

▶ B

▶ A

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Serie2-Powador: DIP-Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen:

1. Datenkabel in freie Klemmen A und B des Wechselrichters 1 klemmen.
2. Anderes Kabelende in Klemmen A und B des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Serie2-Powador: DIP-Schalter innen im Wechselrichter auf „ON“ setzen, alle anderen Wechselrichter auf „OFF“.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Kaco Wechselrichter der Modellreihen 25000xi bis 33000xi werden als 3 eigenständige Wechselrichter im Solar-Log™ dargestellt. Sind z.B. 2 solcher Wechselrichter vorhanden, vergeben Sie die Adressen 1 und 2. Im Solar-Log™ werden die Wechselrichter intern als 1.1 / 1.2 - 2.1 / 2.2 ... angezeigt.



Hinweis

Es können max. 32 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

53.2 Kaco – PVI-BluePlanet

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja	Ja	RS485
----	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Kaco: Sunspec“ oder „Kaco: Generic“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- BluePlanet:
 - 2.0 TL1, 2.6 TL1, 3.0 TL1, 3.5 TL1, 3.7 TL1, 4.0 TL1, 4.6 TL1, 5.0 TL1, 5.0 TL3, 6.5 TL3, 7.5 TL3, 9.0 TL3, 10.0 TL3, 15.0 TL3, 20.0 TL3 (INT), 29.0 TL3 LV, 32.0 TL3 M1 OD, 32.0 TL3 M3 OD, 40.0 TL3 M1 OD, 40.0 TL3 M3 OD, 50.0 TL3, 50.0 TL3 M1 OD, 50.0 TL3 M3 OD, 50.0 TL3 WM, 60.0 TL3, 87 TL3, 92 TL3, 105 TL3, 110 TL3, 110 TL3-US, 125 TL3, 125 TL3-US, 137 TL3, 150 TL3, 155 TL3, 165 TL3, 750 TL3, 875 TL3, 1000 TL3, 2901xi, 3601xi, 1502xi/x, 2502xi/x, 3502xi/x, 5002xi/x, 6400M, 6400xi (supreme), 7000xi (supreme), 7600M, 7600xi (supreme), XP 10U-H4, XP 10U-H4-PSD, XP 10U-H6, XP 10U-H6-PSD, XP83U-H6, XP90U-H6, XP 100U-H2, XP 100U-H4, XP100U-H6

Übersicht

- Der Solar-Log™ arbeitet nur mit den Kaco BluePlanet Wechselrichtern zusammen, die über eine RS485-Schnittstelle verfügen. Die RS232 Schnittstelle wird nicht unterstützt.

RS232-Modelle: ► RS485-Schnittstelle über Hersteller nachrüstbar.

RS485-Modelle: ► Schnittstelle integriert.

- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- teilkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

- Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
- Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
► (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	► B
► (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	► A

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter freie Klemme A mit Klemme B über mitgelieferten 330 Ω Abschlusswiderstand verbinden.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Datenkabel in freie Klemmen A und B des Wechselrichters 1 klemmen.
3. Anderes Kabelende in Klemmen A und B des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Freie Klemme A mit Klemme B über mitgelieferten 330 Ω Abschlusswiderstand verbinden.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über DIP-Schalter innen im Wechselrichter.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können max. 32 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

53.3 Kaco – NX3

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485 oder WLAN-Stick (Dongle)

Bei der Geräte-Erkennung „Kaco: Sunspec“ oder „Kaco: Generic“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KACO blueplanet: 3.0 NX3 M2, 3.7 NX3 M2, 4.0 NX3 M2 5.0 NX3 M2, 8.0 NX3 M2, 10.0 NX3 M2, 12.0 NX3 M2, 15.0 NX3 M2, 20.0 NX3 M2, 25.0 NX3 M2, 30.0 NX3 M2, 33.0 NX3 M2
- KACO blueplanet: 50 NX3 M5, 60 NX3 M5

Übersicht und Beschreibung RS485

- Anschlussort: RJ45 Stecker unten am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.

Vorgehen:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 TX_RS485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 TX_RS485B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren (siehe Hinweistext weiter unten).

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45 Stecker unten am Wechselrichter.
- Siehe Anleitung zum Wechselrichter.

Verkabelung bei KACO blueplanet: 50 NX3 M5 & 60 NX3 M5:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

AC/COM-Anschluss - Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren (siehe Hinweistext weiter unten).

Wechselrichter untereinander verkabeln bei den Modellen 50 NX3 M5 & 60 NX3 M5:

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: AC/COM-Anschluss unten am Wechselrichter.
- Siehe Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Erfolgt mit der App von KACO. Siehe Anleitung des Herstellers.



Hinweis

Jedem Wechselrichter muss eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen werden. Sollten mehr als 5 Geräte verwendet werden oder die Strecke mehr als 100 m betragen, muss der Bus mit einem konfigurierten RJ45 Stecker mit integriertem 120 Ohm Abschlusswiderstand terminiert werden.
Die maximale Buslänge beträgt 1000 m.



Hinweis

Die Einstellungen, Wartung und Inbetriebnahme wird mittels der KACO App vorgenommen. Der Name der App lautet: „KACO NX Setup“.

Übersicht und Beschreibung WLAN-Stick (Dongle)

- Schnittstelle unten am Wechselrichter.
- Wechselrichter mittels WLAN-Stick (Dongle) mit Router verbinden (siehe Herstellerhandbuch).
- Solar-Log Base mit Router verkabeln.
- IP-Konfiguration prüfen und bei Bedarf manuell konfigurieren.

Wechselrichter mit Solar-Log™ verbinden

Die Verbindung erfolgt über

- WLAN-Stick (Dongle) und
- Wifi-Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verbinden

Siehe Herstellerhandbuch.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse vergeben werden. (Siehe Anleitung zum Wechselrichter)
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Kaco und Generic / Sunspec aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log Base gewährleisten zu können, müssen am Wechselrichter folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Unter „Überwachung & Steuerung“ muss der „Modbus TCP IP Server“ und
 - unter „Wechselrichter Werte & Einstellungen“ muss der „Externe Schreibzugriff“ aktiviert werden.
-

54 Kehua

54.1 Kehua (1-phasig)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kehua“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPI3000-B2, SPI3600-B2, SPI4000-B2, SPI4600-B2, SPI5000-B2, SPI6000-B2, SPI7000-B2, SPI8000-B2, KF-SPI3000-B2, KF-SPI3600-B2, KF-SPI4000-B2, KF-SPI4600-B2, KF-SPI5000-B2, KF-SPI6000-B2, KF-SPI7000-B2, KF-SPI8000-B2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort:
 - Klemmleiste im Wechselrichter.
 - Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung,
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A/3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B/4

3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Alternatives Vorgehen mit Rundbuchse:

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker und Klemmleistenstecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Solar-Log™ stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

54.2 Kehua (3-phasig)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kehua“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPI8K-B, SPI10K-B, SPI12K-B, SPI15K-B, SPI17K-B, SPI20K-B, SPI30K-B, SPI33K-B, SPI36K-B, SPI40K-B, SPI40K-BHV, SPI50K-B, SPI50K-BHV, SPI60K-B, SPI60K-BHV, SPI70K-BHV, SPI80K-BHV, KF-SPI8K-B, KF-SPI10K-B, KF-SPI12K-B, KF-SPI15K-B, KF-SPI17K-B, KF-SPI20K-B, KF-SPI30K-B, KF-SPI33K-B, KF-SPI36K-B, KF-SPI40K-B, KF-SPI40K-BHV, KF-SPI50K-B, KF-SPI50K-BHV, KF-SPI60K-B, KF-SPI60K-BHV, KF-SPI70K-BHV, KF-SPI80K-BHV

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort:
 - Klemmleiste im Wechselrichter.
 - Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung,
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A/3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B/4

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Alternatives Vorgehen mit Rundbuchse:

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker und Klemmleistenstecker

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
3. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Klemmleistenstecker in RS485-Buchse des Solar-Log™ stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

54.3 Kehua - SPI-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
_*	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kehua“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPI100K-B, SPI125K-B, SPI136K-BHV, SPI175K-B-H, SPI200K-B-H, SPI225K-B-H, SPI250K-B-H

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Verkabelungsbox am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung,
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren*.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste in Verkabelungsbox am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Baudrate des Wechselrichters muss über die Kehua-Überwachungssoftware WiseEnergy eingestellt werden (Siehe hierzu das WiseEnergy-Benutzerhandbuch). Die Standard-Baudrate ist 9600.

Die Kommunikationsadresse des Wechselrichters wird im Binärmodus über den Wahlschalter SW1 auf der Kommunikationsplatine eingestellt, bspw. wenn der Wahlschalter SW1 auf „000001 (von links nach rechts, ON ist 1, OFF ist 0)“ eingestellt ist, bedeutet dies, dass die Kommunikationsadresse des Wechselrichters auf „000001“ steht.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

55 KLNE

55.1 KLNE (Solartec und Sunteams)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „KLNE“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Solartec:
1500, 2000, 2500, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000
- Solartec D:
2500, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 10000, 12000, 15000, 20000
- Sunteams:
1500, 2000, 2500, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000, 17000, 20000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 4 polige Rundbuchsen an der Geräteunterseite.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadressen vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: 4 polige Rundbuchsen an der Geräteunterseite.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	X4 Buchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 - Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 - Data-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: 4 polige Rundbuchsen an der Geräteunterseite.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

X4 Buchse Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 - Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 - Data-

3. Kabel vom Solar-Log™ an Buchse A des ersten Wechselrichters anschließen.
4. Nach gleichem Verdrahtungsschema Buchse B des 1. Wechselrichters mit Buchse A des 2. Wechselrichters nach folgendem Schema verbinden.

X4 Buchse Wechselrichter 1

X4 Buchse Wechselrichter 2

Klemme	Pin
▶ 2	▶ 2 - Data+
▶ 4	▶ 4 - Data-

5. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
6. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Hinweis!

Nach Angaben des Herstellers können maximal 31 Geräte pro RS485 Bus angeschlossen werden.

56 Kostal und Solar-Fabrik

56.1 Kostal Piko- und Solar-Fabrik Convert T-Wechselrichter (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kostal: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Piko:
3, 3.6, 4.2, 4.6, 5.5, 7.0, 8.3, 8.5, 10, 10.1, 12, 15, 17, 20, 36 EPC
- Piko BA:
6, 8, 10
- Piko NG:
3.0, 4.2, 4.6, 5.5, 7.0, 8.5, 10, 12, 15, 17, 20
- Convert:
4T, 6T, 8T, 10T

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Pico/Convert-Wechselrichter sind mit mehreren MPP-Trackern ausgestattet: Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ kann – abhängig von einer eventuellen Parallel-Verschaltung im Inneren des Wechselrichters – die Daten von bis zu 3 Einzelstrings auslesen.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele MPP-Tracker aktiv sind; es werden nur die aktiven MPP-Tracker angezeigt. Für eine erfolgreiche Erkennung muss der Wechselrichter einspeisen.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	R485-Buchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen A, B und GND des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über die dem Wechselrichter beiliegende Software.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

56.2 Kostal Piko CI - Modbus

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein Ja	Ja -*	LAN RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kostal: Modbus“.

Unterstützte Modelle:

- CI-30, CI-50, CI-60, CI-100

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse vergeben werden. (Siehe Anleitung zum Wechselrichter)
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Gerätekategorie und danach den Hersteller Kostal und Typ Modbus TCP aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

Anschluss über RS485:

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM2-Schnittstelle innen im Wechselrichter.
- Anschlussort: COM5-Schnittstelle innen im Wechselrichter (Kostal Piko CI-100).
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse: *Siehe Bedienungsanleitung / Handbuch des Herstellers.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 COM2-Leiste des Wechselrichter	RS485 COM5-Leiste des Wechselrichter für CI-100
Klemme	Pin	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8 RS485 A (IN)	▶ 18 RS485_A_IN
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7 RS485 B (IN)	▶ 17 RS485_B_IN

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: COM2-Schnittstelle innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Sehr wichtig!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log gewährleisten zu können, muss unter dem Menüpunkt „Modbus RTU Einstellungen“ in der Kostal Piko CI App der Parameter „Stoppbit“ auf den Wert 2 gestellt werden.



Hinweis!

Einstellungen des Wechselrichters erfolgt über die Kostal Piko CI App. Bitte unbedingt die Anleitung des Herstellers beachten!

56.3 Kostal Piko MP

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Stecker	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kostal: Piko MP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Kostal Piko 1.5 MP, Kostal Piko 2.0 MP, Kostal Piko 2.5 MP, Kostal Piko 3.0 MP, Kostal Piko 3.6 MP, Kostal Piko 4.2 MP

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, Gehäuseunterseite des Wechselrichters.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben (Adressbereich 1-99).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 8
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2

2. RJ45-Stecker in die COM1-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dazu der Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller folgen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren: Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend (Adressbereich 1-99).
- Einstellung: Über Drehschalter auf der Schnittstellenkarte des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

56.4 Kostal Piko IQ

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Kostal: Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 4.2, 5.5, 7.0, 8.5, 10

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Kostal und Typ Sunspec aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log™ durchführen zu können, muss zuvor „Modbus TCP“ aktiviert werden.

Dazu muss die lokale Web-Oberfläche des Wechselrichter aufgerufen werden.

Über folgende Browserzeile http://<Inverter_IP>, wird die Web-Oberfläche des Wechselrichters aufgerufen, anschließend über Einstellungen / Information > Kommunikation > sunspec / Modbus > dort das Kontrollkästchen „Modbus TCP“ aktivieren.

56.5 Kostal Ethernet-Variante

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Kostal: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Siehe Kostal Piko weiter oben.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).



Hinweis!

Die RS485-Busadresse jedes Wechselrichters muss auf 255 konfiguriert sein, damit der Solar-Log mit den Wechselrichtern kommunizieren kann.

- ▶ Ab FW 3.2.1 werden auch Wechselrichter mit eingestellter Bus-Adresse 1 unterstützt.
- ▶ Die Busadresse wird einmalig während der Wechselrichter-Erkennung ermittelt. Aus diesem Grund ist eine Änderung dieser im laufenden Betrieb nicht möglich (die Wechselrichter sind für den Solar-Log™ dann nicht mehr erreichbar). Dies kann durch ein erneutes durchführen der Erkennung behoben werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis!

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein.
Hierzu an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren (unter dem Menüpunkt "LAN" "LAN aktivieren" auswählen) und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Kostal aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter Konfiguration | Geräte | Erkennung die Geräte-Erkennung.



Hinweis Power-Management (Einstellungen am Wechselrichter)

Eine Funktionalität der Leistungsreduzierung ist nur dann gegeben, wenn unter dem Menüpunkt -> Einstellungen / Analogeingänge die Auswahl „Sensoren“ aktiviert worden ist.

Damit die Blindleistungssteuerung funktioniert muss bei der Ländereinstellung des Wechselrichters die Niederspannungsrichtlinie gewählt werden (für Deutschland z.B. „DE-NSR“ ► Deutschland-Nieder-SpannungsRichtlinie).



Achtung!

Die Ländereinstellung ist nur einmalig bei der Erstinbetriebnahme konfigurierbar. Falls hier das falsche Land ausgewählt wird, muss der Wechselrichter über das Kostal-eigene Softwaretool „PARAKO“ zurückgesetzt werden. Dieses Tool ist bei Kostal gegen Registrierung erhältlich.

57 Kstar

57.1 Kstar Multitracker

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kstar: KSG DM/TRIO“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KSG:
10k, 12.5K, 15K, 17K, 20K, 25K, 30K, 36K, 50K, 56K, 60K, 72K
- KSG DM:
3000, 3600, 4200, 5000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 32.
Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Im letzten Wechselrichter terminieren, Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 32.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- KSG-10K, KSG-12K, KSG-15K, KSG-17K, KSG-20K, KSG-30K, KSG-50K, KSG-60K,

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Klemmblock

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 (A) R / T+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (B) R / T-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- KSG-25KT, KSG-30KT, KSG-40KT, KSG-30KT-M1, KSG-40KT-M1, G50KT, G60KT, G70KT, G80KT, BluE-3KT-M1, BluE-4KT-M1, BluE-5KT-M1, BluE-6KT-M1, BluE-8KT-M1, BluE-10KT-M1, BluE-12KT-M1, BluE-15KT-M1, BluE-17KT-M1, BluE-20KT-M1, BluE-25KT-M1

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 CT-Stecker

Klemme	Stift
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 485B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- KSG-120CL, KSG-120CL-M0, KSG-150UM, KSG-200UH, KSG-250UH, KSG-250UH-M0

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Klemmblock

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A IN+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 A OUT-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter durchführen.



Hinweis

Damit PM-Parameter angenommen werden können, müssen folgende Einstellung am Wechselrichter getroffen werden:

SETUP ▶ REMOTE CNTRL ▶ ENABLE



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

57.2 Kstar Singletracker

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kstar: KSG-SM“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KSG SM:
1500, 2000, 3000, 3600

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 254.
Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45-Buchse Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Im letzten Wechselrichter terminieren, Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 254.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- BluE-G 1000S, BluE-G 1500S, BluE-G 2000S, BluE-G 3000S, BluE-G 3000D, BluE-G 3600D, BluE-G 4000D, BluE-G 5000D, BluE-G 5000D-AU, BluE-G 6000D, BluE-G 8000D, BluE-G 10000D

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 CT-Stecker

Klemme	Stift
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 485B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter durchführen.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

58 Mastervolt

58.1 Mastervolt (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Mastervolt“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SUNMASTER CS:
7 TL, 10 TL, 12 TL, 15 TL, 20 TL, 30 TL, TL 15k, TL 20k
- SUNMASTER ES:
2.2, 3.3, 3.6, 4.6, 5.0
- SUNMASTER QS:
1200, 2000, 3200, 3500, 1200 Pro, 2000 Pro, 3200 Pro, 6400-A, 6400-B, 3200 Max-I, 3500 Max-I, 6400-A Max-I, 6400-B Max-I
- SUNMASTER XL:
10+, 15, 3300, 3300+, 5000
- SUNMASTER XS:
2000 single input, 3200 single input, 3300+ single input, 4300 single input, 5000 single input, 6500

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Stecker außen am Gehäuseboden.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Mastervolt-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 2 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst. Auch werden manche Wechselrichter intern in 2 oder sogar 3 einzelne Wechselrichter unterteilt. Z.B. wird der QS6400 als 2 Wechselrichter mit jeweils 2 Strings erkannt, ein XL15 als 3 eigenständige XL5000.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Es können max. 20 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Mastervolt-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme

Pin

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 4

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 3

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel)
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Gehäuseboden

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

59 Mitsubishi

59.1 Mitsubishi mit RS485-Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Mitsubishi“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PV-PNS:
03ATL-xxx, 04ATL-xxx, 06ATL-xxx
- PV-S:
2600, 3200, 4200, 4600, 6000, 6000A

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 2 RJ11-Buchsen innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes RJ11-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ11-Stecker.

Vorgehen

1. Frontplatte des Wechselrichters abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ11 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4

3. RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wenn nur ein Wechselrichter angeschlossen werden soll, muss dieser terminiert werden:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Frontplatte des Wechselrichters anschrauben, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Datenkabel mit RJ11-Stecker.
- Anschlussort: 2 RJ11-Buchsen links unten innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Frontplatte des Wechselrichters abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verkabeln.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen
6. Frontplatte des Wechselrichters anschrauben.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

60 Motech

60.1 Motech (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Motech“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVMATE:
15E, 20E, 3300MS, 3800MS, 4600MS, 2900U, 3840U, 3900U, 4900U, 5300U, 6500U, 7500U

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Gehäuseboden.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Am letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

61 Oelmaier

61.1 Oelmaier

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Oelmaier“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PAC:
2, 3, 4, 5, 7
- PAC-S:
2, 3, 4, 5

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste hinter Servicedeckel.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS 485 - A / RS 485 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 9 RS 485 - B / RS 485 -

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste hinter Servicedeckel.
- 2-polige Verkabelung.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Solateursmenü des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

62 Omnik

62.1 Omnik (RS422)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Automatisch	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Omnik-RS422“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- OMNIKSOL TL:
1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 4k, 5k, 6k, 8k, 10k, 12k, 13k, 15k, 17k, 20k
- OMNIKSOL TL2:
1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 4k, 5k

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ PIN 4 RX+
▶ 9 (T/RX-)	▶ PIN 5 RX-
▶ 10 (R/TX+)	▶ PIN 3 TX+
▶ 13 (R/TX-)	▶ PIN 6 TX-

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

62.2 Omnik (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Automatisch	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Omnik-RS485“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- OMNIKSOL TL2-M:
1k-TL2-M, 1.5k-TL2-M
- OMNIKSOL TL3:
3k-TL3, 3.68k-TL3, 4k-TL3, 5k-TL3, 6k-TL3
- OMNIKSOL TL3-S:
2k-TL3-S, 2.5k-TL3-S, 3k-TL3-S

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel und Klemmleistenstecker.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

Vorgehen

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485-Schnittstellenkarte (CON1)
Klemme	PIN-Belegung CON1
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ PIN 1 - A1 RS485+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ PIN 3 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ PIN 2 - B1 RS485-

2. Datenkabel mit den Klemmen des CON1 Klemmblocks verbinden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung erfolgt über Klemmblock CON1/CON2.
- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Verkabelung Wechselrichter 1 über Klemmblock CON2.
2. Verkabelung Wechselrichter 2 über Klemmblock CON1
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter durchführen.

63 Omron

63.1 Omron

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Bridge 9 ▶ 10	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Omron“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KP:
100L, 125L, 150L, 30K, 30K2, 40K, 40K2, 40K-P, 40K2-P, 55K, 55K-P, 55K2, 55K2-P
- KP-M:
44M-P, 44M-J4, 44M-PJ4, 55M, 55M-J4, 55M-P, 55M-PJ4

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Kabel nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemmleiste TB401
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 4 - Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 3 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 5 - Data-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren.
Dazu ist eine Brücke zwischen Pin 9 und Pin 10 beim Wechselrichter einzubauen.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel und Klemmleistenstecker.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter n	Wechselrichter n+1
Klemmleiste TB401	Klemmleiste TB401
▶ 6	▶ Pin 3 - GND
▶ 7	▶ Pin 4 - Data +
▶ 8	▶ Pin 5 - Data -

2. Klemmen 6,7 und 8 des Wechselrichters 1 mit den Klemmen 3,4 und 5 des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Brücke zwischen Pin 9 und 10.
5. Wechselrichter schließen.

Einstellungen am Wechselrichter

Folgende Werte müssen im Setup des Wechselrichters eingestellt werden:

- COM_485 auf 19200bps.
- COM_Pari auf Even.
- COM_Stop auf 2bit.
- Kommunikationsprotokoll auf „Auto“ oder „Compoway/F“ stellen; nicht „Modbus“.

Bitte gehen Sie hier nach den Vorgaben des Herstellers in Handbuch vor.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können maximal 31 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

64 Pairan

64.1 Pairan

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Pairan“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PAI3phase:
PAI-3-5000, PAI-3-8000, PAI-3-10000, PAI-3-12500
- Pesos PVI:
PVI5000, PVI8000, PVI10000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchse am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.

Arbeitsschritte

- Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
- Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
- Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit Rundstecker.
Der Rundstecker ist beim Hersteller zu beziehen.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen.

Ansicht Anschlussbuchse

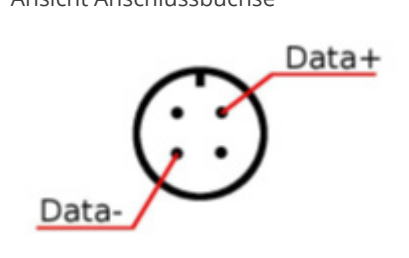


Abb.: Rundbuchse Pairan

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter

Klemme	Rund-Buchse
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Data +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Data -

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Rundbuchse am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit Rundstecker und Klemmleistenstecker herstellen.
2. Im 1.Rundstecker auch das Kabel zum nächsten Wechselrichter anschließen.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

65 Phoenixtec

65.1 Phoenixtec

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Sunville“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Sunville-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wechselrichter schließen.

66 Platinum (vormals Diehl Ako)

66.1 Platinum mit RS485-Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Platinum: EIA485“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Platinum C:
100 CS, 100 CS-A 208, 100 CS-A 480
- Platinum R3-M:
7000R3-MDX, 9000R3-MDX, 9000R3-MDXB, 11000R3-MDX, 11000R3-M2DXB, 14000R3-M2DXB, 14000 R3-MDX, 16000R3-MDX, 16000R3-M2DXB
- Platinum R3-S:
5500R3-S2B, 7000R3-S2B, 8000R3-S2B, 9000R3-S2B
- Platinum S:
2100 S, 2101 S-A, 2800 S, 3100 S, 3501 S, 3501 S-A, 3800 S, 4300 S, 4301 S, 4301 S-A, 4600 S, 4601 S, 4602 S
- Platinum TL:
100 CTL, 125 CTL, 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL, 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
- Platinum TL3:
11000 TL3, 13000 TL3, 17000 TL3, 22000 TL3
- Platinum TLD:
3800 TLD, 3801 TLD, 4300 TLD, 4800 TLD, 5300 TLD, 6300 TLD, 7200 TLD, 13000 TLD, 16000 TLD, 19000 TLD, 22000 TLD, 22001 TLD

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 (A+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 (B-)

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen auf der Unterseite des Wechselrichters.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Im letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

66.2 Platinum H-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Platinum: H-Serie“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichter konfigurieren.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ B (Data +)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ A (Data -)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
3. Abdeckung des Wechselrichter wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über

die RS485 Schnittstelle. Der Aufbau der Verbindungen wird im Handbuch des Wechselrichter-Herstellers erläutert.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Weitere Konfiguration

- RS485 Schnittstelle über Bediendisplay des Wechselrichters aktivieren.



Hinweis

Bitte beachten sie besonders die Hinweise des Herstellers im Installationshandbuch bezüglich Adressierungsarten, Aktivierung der Kommunikationsschnittstellen und Master-Slave Betrieb.

67 Polycab

67.1 Polycab

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Polycab“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PSIS Serie:
0.7K, 1K, 1.5K, 2.0K, 2.5K, 3K, 3K-ST, 3.6K, 3.6K-ST, 4K, 4.6K, 5K
- PSIT Serie:
6K, 10K, 15K, 20K, 25K, 30K, 36K, 40K, 50K-DC

Übersicht:

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Hinweis!

Unbedingt beachten: Es gibt zwei verschiedene Verkabelungsarten der Polycab-Modelle.
▶ Siehe die Verkabelungs-Tabellen weiter unten.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (im Lieferumfang des Wechselrichters)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen bei Modellen bis einschließlich 15K

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter COM1 (RS485)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 RS485 A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B

2. Rundstecker über COM1-Rundbuchse des Wechselrichters verbinden.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von Polycab.
- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei Modellen ab 20K und größer:

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RJ45

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 RS485 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485 B
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 RS485 B

2. RJ45 in COM2-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Daisy-Chain-Kabel von Polycab.
- Anschlussort: COM-Rundbuchsen am Wechselrichter.

Vorgehen:

1. RJ45 in COM3 des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in COM2 des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

68 Powercom

68.1 Powercom

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „POWERCOM“ auswählen.

Unterstützte Serie:

- SLK-Serie

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über DIP-Schalter auf der Schnittstellenkarte.

Vor dem Einbau der RS485-Schnittstellenkarte:

- ▶ Über die 8 DIP-Schalter der Schnittstellenkarte Kommunikationsadresse vergeben:

Beispiel – Kommunikationsadresse 1:

On	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Off	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 2:

On	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Off	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 3:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 4:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 5:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Weitere Informationen im Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem>

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BKL2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel und Klemmleistenstecker.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ R+
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ T+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ R-
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ T-

4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter auf nachgerüsteter RS485-Schnittstellenkarte.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, T+, R- und R+ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wechselrichter schließen.

69 Power-One/Aurora

69.1 Power-One/Aurora

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Power-One“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
3.0-OUTD, 3.0-TL-OUTD, 3.6-OUTD, 3.6-TL-OUTD, 3.8, 4.2-OUTD, 4.2-TL-OUTD, 4.6-OUTD, 6.0-OUTD, 8.0-OUTD, 10.0-I, 10.0-I (208 VAC), 10.0-I (480 VAC), 10.0-I (600 VAC), 10.0-TL-OUTD, 12.0-I, 12.0-I (480 VAC), 12.0-I (600 VAC), 12.5-OUTD, 55-TL, 110-TL, 134-TL, 165-TL, 200-TL, 220-TL, 267-TL, 275-TL, 330-TL, 334-TL, 400-TL, 2000, 2000-OUTD, 3600, 3600-OUTD, 5000-OUTD, 5000-TL-OUTD, 6000-OUTD, 6000-TL-OUTD
- PVI Central:
50, 100-TL, 150-TL, 200-TL, 250-TL, 300-TL
- TRIO:
5.8, 7.5, 8.5, 20.0, 27.6
- ULTRA:
700, 1050, 1400
- UNO:
2.0-I, 2.5-I, 7.6, 8.6

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
Bei Indoor- und Outdoor-Modellen teilweise unterschiedliche Schnittstellen verbaut.
- Anschlussort: RS485-Klemmleisten innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Power-One Kabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegenden Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter (Outdoor)

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +T/R (RS485+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RTN (GND)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -T/R (RS485-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über geschirmte, 3-polige Datenkabel.
- Anschlussort: RS485-Klemmleisten innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen +T/R, -T/R und RTN des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verkabeln.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung ab Solar-Log™, beginnend bei 2 (nicht 1!).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

70 PrimeVOLT

70.1 PrimeVOLT

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „PrimeVOLT“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PV-N-V:
3000N-V
- PV-T-U:
5000T-U, 8000T-U, 10000T-U, 15000T-U, 20000T-U, 30000T-U
- PV-W-V:
4000W-V, 5000W-V, 5000W-HV

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 T/R 1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 T/R 1-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 1+

▶ 2 T/R 1-

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 2+

▶ 2 T/R 2-

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

71 PVPowered

71.1 PVPowered - Zentralwechselrichter RS485

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „PVPowered“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVP Commercial:
30KW, 35KW, 50KW, 75KW, 100KW, 250KW, 260KW, 500KW

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Buchse Modbus Slave auf Schnittstellenkarte.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Adressierung der Wechselrichter.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte 3-polige Kabelverbindung.



Hinweis

Die Übertragungsrate für Modbus (RS485) ist im Auslieferungszustand auf 9600bps eingestellt. Bitte prüfen Sie diese Einstellungen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 - D+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 - D-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter mitgelieferten Jumper „J4“ auf „J5“ setzen.
5. Adressierung des Wechselrichters. Setzen Sie SW1 auf „0“ und SW2 auf „1“ um den Wechselrichter mit der Adresse „01“ zu parametrisieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 - D+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1 - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 - D-

4. Klemmen GND, D+ und D- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
5. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
6. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter mitgelieferten Jumper „J4“ auf „J5“ setzen.
7. Adressierung der einzelnen Wechselrichter nach Herstellerhandbuch: Wechselrichter 1 soll der direkt am Solar-Log™ angeschlossene Wechselrichter sein. Dazu SW1 auf „0“ setzen. SW2 soll je nach Stelle des Wechselrichters im Bus auf 1-9 eingestellt werden.
Wenn über 9 Wechselrichter mit einem Solar-Log™ verbunden werden sollen, lesen Sie sich in die Anleitung des Herstellers ein.
8. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

71.2 PVPowered - Stringwechselrichter

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „PVPowered“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVP Residential:
1100, 2000, 2500, 2800, 3000, 3500, 4600, 4800, 5200

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Vor Anschluss an Ethernet-Router oder -Switch und Vergabe der IP-Adresse.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. An jedem Wechselrichter unterschiedliche Geräte-IDs einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.

72 Q3

72.1 Q3 3000-6600

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja Ja RS485



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- Q3: QX Protocol 1
- Q3: QX Protocol 9

Die folgenden Typen sind nach diesem Schema anzuschließen:

- QX3000, QX4200, OX5500, QX6600

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Zwischen den COM-Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über ein selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 (RS485-A)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 (GND)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 (RS485-B)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über selbstkonfektionierte Daisy-Chain-Kabel.
- Anschlussort: Anschlussbuchse „X2“ außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Stecker in Buchse „X2“ des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in Buchse „X2“ des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Voreinstellung im Wechselrichter: Kommunikationsadresse 1.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.

Hinweise:

- Im Menü Kommunikation/RS485-Adresse für ProLog wählen.
- Im Menü Kommunikation/Protokoll-Art COM 1 auf „9“ einstellen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

72.2 Q3 12000-14000

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja

Ja

RS485



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- Q3: QX Protocol 1
- Q3: QX Protocol 9

Die folgenden Typen sind nach diesem Schema anzuschließen:

- QX12000, QX14000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Die Wechselrichter müssen geerdet sein, ansonsten kann es zu Problemen bei der Wechselrichtererkennung kommen.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ (A) 8 oder (B) 12 GND

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

Klemme

▶ 2 Data +

▶ 3 GND

▶ 4 Data -

2. Am Klemmleistenstecker Pin 1 und Pin 4 am Solar-Log™ über 120 Ω Abschlusswiderstand terminieren.
3. Terminierung am Wechselrichter laut Herstellerhandbuch durchführen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung im Master-Slave-Datenverbund über 1:1 Kabel mit M12-Steckverbindern (als Q3-Zubehör beziehbar) Buchsen X6 und X7 sind elektrisch miteinander verbunden.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Stecker in X6-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in in X7-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

72.3 QX3

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Q3:QX3“ auswählen.

Die folgenden Typen sind nach diesem Schema anzuschließen:

- QX³4000, QX³ 5000, QX³ 6000, QX³ 7000, QX³ 8000, QX³ 10000, QX³ 13000, QX³ 15000, QX³ 18000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein. Hierzu an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren (unter dem Menüpunkt "LAN" "LAN aktivieren" auswählen) und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller „Q3:QX3“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Unterstützung des Solar-Log ab Wechselrichter-Firmwareversion .19.



Hinweis

Über die Weboberfläche des Wechselrichters unter "Einstellungen ► Installation ► EVU Einstellungen ► Leistungsreduktion" "externe Steuerung über Netzwerk-Schnittstelle" sowie unter "cos(phi) Einstellungen" "externe Steuerung über Netzwerk-Schnittstelle" auswählen.

72.4 QY

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja Ja RS485



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- QX: Protocol 1
- QX: Protocol 9

Unterstützte Modelle:

- QY3000/1, QY3000, QY4000, QY5000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Die Wechselrichter müssen geerdet sein, ansonsten kann es zu Problemen bei der Wechselrichtererkennung kommen.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemme

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ (A) 8 oder (B) 12 GND

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

▶ 2 - Data +

▶ 3 - GND

▶ 4 - Data -

2. Am Klemmleistenstecker Pin 1 und Pin 4 am Solar-Log™ über 120 Ω Abschlusswiderstand terminieren.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung im Master-Slave-Datenverbund über 1:1 Kabel mit M12-Steckverbindern.
- Buchsen X6 und X7 sind elektrisch miteinander verbunden.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Stecker in X6-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in in X7-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters im Menü Kommunikation; Parameter 89.
Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
Diese Einstellung im Menüpunkt SPP-Adresse vornehmen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen bei allen Wechselrichtern der Modus „fixer cos Phi extern“ bzw. „Leistungsreduktion“ nach Herstellervorgaben eingestellt werden.

73 RCT Power

73.1 RCT Power

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „RCT Power“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Power Inverter 4.0, Power Inverter 5.0, Power Inverter 6.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste X102 innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Hinweis

Um eine Adressierung des Wechselrichters durchführen zu können muss zuvor die RCT PowerApp aus dem PlayStore heruntergeladen werden. Die Adressierung erfolgt gemäß Anleitung zur App.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste X102
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste X102 im Wechselrichter.
- Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 250.
- Einstellung: Über RCT PowerApp.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zur App.



Hinweis!

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

Hinweis zum Wechselrichter:

Bitte beachten Sie, dass auf dem RCT Power-Gerät die jeweils aktuellste Software-Version (min. 4733) installiert ist und in der APP der RS485-Arbeitsmodus auf "Modbus Slave" gestellt wird. (Standardeinstellung)

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie "RCT Power App" und fahren Sie fort mit:

Klicken Sie auf „  “ ► Loggen Sie sich ein, Passwort "installer" ► Gerät ► Einstellungen ► Schnittstellen ► RS485.

Wählen Sie unter „RS485 Arbeitsmodus“ die Option „Modbus Slave“ und tragen Sie unter „RS485 Adresse“ die Kommunikationsadresse des Wechselrichters ein. Nach Abschluss der Einstellung „Flash“ drücken.

74 REFUSOL

74.1 Refusol

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker Ja RS485



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- RefuSol: Native (bei PM-Steuerung)
- RefuSol: Generic

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Hinweis zu älteren Solar-Log™/Refu-Installationen

- Kompatibilität einstellen:



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen alle Wechselrichter auf:

- Protokoll 1
- 57600 Baud
- Parameter 1164 auf den Wert 2 eingestellt sein.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen für nachfolgende Geräte:

- 008k, 010k, 011k, 012k, 013k, 013K (808), 015k, 016k, 017k, 017K (808), 020k, 020K (808), 020K-SCI, 023K-460VAC, 040k (842), 040K-IEC, 046K (842), 046K-IEC

1. Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter - Phoenix Contact Stecker
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über:
 - 2-adriges geschirmtes Datenkabel und
 - 4-polige Stecker „SACC-M12MS-4SC“ (2 Stück, dem Wechselrichter beiliegend).
- Anschlussort: RS485-Buchsen an Unterseite des Wechselrichters.

Die RS485-Buchsen „IN“ und „OUT“ sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel mit Stecker „SACC-M12MS-4SC“ verdrahten gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Einen Stecker in Buchse „OUT“ (X14B) des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ (X15B) des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31.

Am Bediendisplay des Wechselrichters folgende Parameter einstellen:

1. »F1« drücken, **Numerische Liste** wählen, »ENTER« drücken.
2. Parameter Nummer **2000** [Passwortschutz] einstellen, 2x »ENTER« drücken.
3. Zahlenwert **72555** eingeben, »ENTER« drücken.
4. Parameter Nummer **0406** einstellen, »ENTER« drücken.
5. Unterparameter **0406,3** wählen, »ENTER« drücken.
6. Zahlenwert für Kommunikationsadresse **x** eingeben.
[x = Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31], »ENTER« drücken.

Nach der Parametrierung am Display:

1. Über den eingebauten DC-Trennschalter Wechselrichter kurz aus- und einschalten, damit die Einstellungen aktiv werden.
2. Datum und Uhrzeit am Wechselrichter einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Ältere Solar-Log™/Refusol-Installationen: Kompatibilität einstellen

Bei früheren Solar-Log™/Refusol-Installationen musste der Wechselrichter mit zusätzlichen Parametern auf Solar-Log™-Kompatibilität eingestellt werden. Dies ist nur noch dann erforderlich, wenn ein Wechselrichter wegen Defekt getauscht wurde oder die Anlage erweitert wird. In diesen Fällen müssen die neuen Wechselrichter ebenfalls wieder mit den erweiterten Parametern versehen werden.

Die erweiterten Parameter sind erst ab Firmware-Version 800.2.20 des Wechselrichters oder höher verfügbar. Die Firmware-Version ist einsehbar über das Menü des Wechselrichters:

► »F1« / **Numerische Liste** / Parameter 1.1 bis 1.3

Aktuelle Firmware-Versionen und Hinweise zum Einspielvorgang werden unter www.refu-elektronik.com angeboten.

Am Bediendisplay des Wechselrichters folgende Parameter einstellen:

1. »F1« drücken.
2. **Numerische Liste** wählen, »ENTER« drücken.
3. Parameter Nummer **0407** einstellen, »ENTER« drücken.
4. Unterparameter 0407,3 wählen, »ENTER« drücken.
5. Zahlenwert „2“ eingeben.
[Kommunikationsart RS485: Solarlog], »ENTER« drücken.
6. Parameter Nummer **0420** einstellen, »ENTER« drücken.
7. Unterparameter **0420,3** wählen, »ENTER« drücken.
8. Zahlenwert **9600** eingeben, »ENTER« drücken.
9. Über den eingebauten DC-Trennschalter Wechselrichter kurz aus- und einschalten, damit die Einstellungen aktiv werden.



Hinweis

In der Einstellung unter Punkt 5 bezieht sich der Zahlenwert „2“ auf das alte Solar-Log-Protokoll und der Zahlenwert „1“ auf das Native Protokoll für die Blind- und Wirkleistungssteuerung. Unter Punkt 8 bezieht sich der Zahlenwert auf die Baudrate der Wechselrichter und liegt beim alten Solar-Log-Protokoll bei 9600 und beim Native Protokoll bei 57600.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungssteuerung nutzen zu können müssen alle Wechselrichter auf:

- Protokoll 1
- 57600 Baud
- Parameter 1164 auf den Wert 2 eingestellt sein.



Hinweis

Pro RS485-Bus können bis zu 31 Wechselrichter angeschlossen werden.

PIN-Belegung der nachfolgenden Modelle:

- 003k, 004k, 005k, 006k

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B (-)

Terminierung bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers entnehmen.

PIN-Belegung der nachfolgenden Modelle:

- 012K-UL, 016K-UL, 020K-UL, 024K-UL, 100k (Zentral Wechselrichter), 160k (Zentral Wechselrichter), 333k (Zentral Wechselrichter), 500k (Zentral Wechselrichter), 630k (Zentral Wechselrichter)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmblock Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485-

Terminierung bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers entnehmen.

PIN-Belegung der nachfolgenden Modelle:

- 20K-2T (850), 33K-2T (850), 50K-3T (850)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RJ45 Stecker

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 RS485 B (-)

Terminierung bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers entnehmen.

PIN-Belegung des nachfolgenden Modells:

- 100K (880)

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RJ45 Stecker

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 Data-

Der letzte Wechselrichter muss mit dem Busabschluss (120 Ω) terminiert werden.

PIN-Belegung der nachfolgenden Modelle:

- 25K-3T, 33K-3T, 50k-4T, 110K-10T, 125K-10T

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

COM-Port

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A1-1 (RS485A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B1-1 (RS485B)

Terminierung bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers entnehmen.

Wichtig:

Es werden nur 2 Adern genutzt, die weiteren Pins/Kabelenden sollten isoliert bleiben.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

75 REP

75.1 REP

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „REP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PV-3000N-V, PV-5000T-U, PV-5000W-V, PV-8000T-U, PV-10000T-U, PV-15000T-U

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 T/R 1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 T/R 1-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 1+

▶ 2 T/R 1-

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 2+

▶ 2 T/R 2-

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

76 Reverberi

76.1 Reverberi - EDI-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Reverberi“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- EDI 1, EDI 1.3, EDI 2, EDI 2.0, EDI 2.7, EDI 3, EDI 3.3, EDI 4, EDI 5, EDI 5.5, EDI 6, EDI 7

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang).

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleistenstecker Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen.
5. Kommunikationsadresse vergeben.
6. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung ab Solar-Log™, beginnend bei 2 (nicht 1!). Letzte Adresse 247.
7. Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
8. Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können max. 31 Wechselrichter am RS485-Bus angeschlossen werden.

77 Riello

77.1 Riello

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Riello“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Riello-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

78 Rishabh Instruments Pvt. Ltd.

78.1 Rishabh - Radius

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Rishabh: Radius“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- APV-S-10k-AE-TL-2, APV-S-15k-AE-TL-2, APV-S-20k-AE-TL-2, APV-S-20k-AE-TL-3, APV-S-25k-AE-TL-2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Hinweis

Rishabh Wechselrichter haben 2 RS485 Anschlüsse (A und B) der Solar-Log™ unterstützt aufgrund der benötigten Baudrate von 38400 nur den RS485 A Anschluss.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter RS485 A
Klemme	Pinbelegung auf RS485 A
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B1

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 50.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

79 SAJ

79.1 Suntrio Plus/R5

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SAJ“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- R5:
3K-S2, 3.6K-S2, 4K-T2, 5K-S2, 5K-T2, 6K-S2, 6K-T2, 7K-S2, 8K-S2, 8K-T2, 9K-T2, 10K-T2, 12K-T2, 13K-T2, 15K-T2, 17K-T2, 20K-T2
- Suntrio Plus:
4k, 5k, 6k, 8k, 10k, 12k, 15k, 17k, 20k, 25k, 33k, 40k, 50k, 60k

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Rundbuchse Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 RS485-A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND_W
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 RS485-B

2. Rundstecker in beliebige COM-Rundbuchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige Rundbuchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- Suntrio Plus:
4k, 5k, 6k, 8k, 10k

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Rundbuchse Wechselrichter

Klemme

Pin

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 1 A+

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 2 B-

80 SALICRU

80.1 SALICRU EQX

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „SALICRU: Equinox“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BKL1“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Abschlusswiderstand stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Abschlusswiderstand stecken.
5. Wechselrichter schließen.

80.2 SALICRU EQXLV

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SALICRU: Equinox LV“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 (A in)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (B in)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Abschlusswiderstand stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Klemme 2 (A out) des Wechselrichters 1 mit Klemme 4 (A in) des Wechselrichters 2 verbinden.
2. Klemme 1 (B out) des Wechselrichters 1 mit Klemme 3 (B in) des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Abschlusswiderstand stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über PC-Software zur Wechselrichterkonfigurierung.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

81 Samil Power

81.1 Samil Power

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Samil“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SolarLake TL, SolarOcean (TL), SolarRiver TL -D, SolarRiver TL (-US, /PT, MPPT)

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2 RJ11-Buchsen innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung - nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Arbeitsschritte:

- Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
- Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
- Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter am Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang).
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS422	Wechselrichter SolarRiver*	Wechselrichter SolarLake
Klemme	RJ 11 Stecker	RJ45 Stecker
▶ 6 (T/RX+)	▶ 2 R+	▶ 3 R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ 1 R-	▶ 6 R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ 4 T+	▶ 1 T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ 3 T-	▶ 2 T-

*Einige Modelle SolarRiver verwenden die gleichen Anschlüsse wie der SolarLake. In diesem Fall bitte laut SolarLake verkabeln.



Hinweis!

Die oben genannte Verkabelung bezieht sich auf den RJ45 bzw. RJ11 Stecker.

3. RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: RJ11-Buchsen.

Vorgehen

Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

1. Selbstkonfektioniertes Kabel mit RJ11-Stecker in beliebige RJ11-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Kabel in 2. RJ11 Buchse des 1. Wechselrichters und RJ11 Buchse des 2. Wechslerichters stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wechselrichter schließen.



Hinweis!

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS422 Bus angeschlossen werden.

Pin-Belegung bei Samil Power SolarOcean (TL):

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485/RS232 Adapter

Klemme	Adapter - Schnittstelle
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 T/R-



Hinweis!

Bitte hier unbedingt die Anleitung des Herstellers beachten!

82 Santerno

82.1 Santerno

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Santerno“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Sunway M-Plus, Sunway M-XR, Sunway TG, Sunway TG NA

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 9-polige Buchse außen am Gehäuseboden.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Santerno-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit 9-poligem Stecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 A+ / (A-Line)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 B+ / (B-Line)

2. Stecker in Buchse A des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Buchse A des Santerno-Solar-Log™-Datenkabels mit dem Stecker des 1. Santerno-Wechselrichter-Datenkabels verbinden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Santerno-Wechselrichter-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang).
- Anschlussort: 9-polige Buchse außen am Gehäuseboden.

Vorgehen

1. Stecker des Santerno-Wechselrichter-Datenkabels in Buchse B des Wechselrichters 1 stecken.
2. Stecker des Santerno-Wechselrichter-Datenkabels in Buchse C des Wechselrichters 1 stecken.
3. Stecker des anderen Kabelendes in Buchse C des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander über Buchse C verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Buchse A des Santerno-Solar-Log™-Datenkabels mit dem Stecker des 1. Santerno-Datenkabels verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

83 Schneider Electric

83.1 Schneider Electric SunEzy

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Schneider Electric: SunEzy“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SunEzy:
400E, 600E, 2001, 2800, 2801, 3000, 3043, 4043, 4065, 4665, 6065

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BKL1“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

83.2 Schneider Electric Xantrex GT30E

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Nein	Sub D9 Buchse

Bei der Geräte-Erkennung „Schneider Electric: XantrexGT30E“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Sub D 9-Buchse X51 innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss am Wechselrichter vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	Sub D9 Buchse X51
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6

3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Sub D 9-Buchse X51 innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	Sub D9 Buchse X51
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6

2. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art (1:1) verbinden.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

83.3 Schneider Electric Conext

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Schneider Electric: Conext CL/RL/TL“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Conext CL:
18000 NA, 20000, 25000, 25000 NA
- Conext RL:
3000, 4000, 5000
- Conext TL:
8000, 10000, 15000, 20000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 8
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

83.4 Schneider Electric Conext Sunspec (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Schneider Electric: Conext Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CL60A, CL60E, CL125

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in RJ45-OUT-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter RJ45
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B -

4. Letzten Wechselrichter, gemäß Wechselrichter-Handbuch, über Schalter terminieren.

5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in RJ45-OUT-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Anderes Kabelende in RJ45-IN-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend (Adressbereich 1-247).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei CL125

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RS485-Bus

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485_2 A2 (Out)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485_2 B2 (Out)

3. Letzten Wechselrichter, gemäß Wechselrichter-Handbuch, über Schalter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

83.5 Schneider Electric Conext CL60 Sunspec (LAN)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Schneider Electric: Conext Sunspec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CL60A, CL60E

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch. Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™ .
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller „Schneider ElectricConext Sunspec“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

84 Schüco

84.1 Schüco IPE CN-Serie

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „RefuSol“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- IPE 010 CN 04, IPE 013 CN 04, IPE 017 CN 04, IPE 020 CN 04

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen alle Wechselrichter auf:

- Protokoll 1
- 57600 Baud
- Parameter 1164 auf den Wert 2 eingestellt sein

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

R485-Buchse Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über:
 - 2-adriges geschirmtes Datenkabel und
 - 4-polige Stecker „SACC-M12MS-4SC“.
- Anschlussort: RS485-Buchsen an Unterseite des Wechselrichters.

Die RS485-Buchsen „IN“ und „OUT“ sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel mit Stecker „SACC-M12MS-4SC“ verdrahten gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Einen Stecker in Buchse „OUT“ (X14B) des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ (X15B) des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit REFUSOL-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31.
- Kommunikationsadressvergabe gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

84.2 Schüco IPE CT-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Bonfiglioli“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- IPE CT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Schnittstelle am Wechselrichter zugänglich machen.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 A (Data+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 6 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 B (Data-)

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter S1 für Endwiderstand auf „On“ setzen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Schnittstelle am Wechselrichter zugänglich machen.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 A (Data+)

▶ 6 GND

▶ 3 B (Data-)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 2 A (Data+)

▶ 6 GND

▶ 4 B (Data-)

3. Klemmen des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter S1 für Endwiderstand auf "On" setzen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 30.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können max. 20 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

84.3 Schüco IPE SN-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Sunways“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- IPE SN 05

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
 - 750 V-Modelle: ► 4 RS485-Klemmen auf 10-poliger Klemmleiste.
 - 850 V-Modelle: ► 4-polige RS485-Klemmleiste.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Sunways-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
► (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	► RS485+
► (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	► RS485-

4. Wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll, diesen gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
 - 750 V-Modelle: 4 RS485-Klemmen auf 10-poliger Klemmleiste.
 - 850 V-Modelle: 4-polige RS485-Klemmleiste.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen RS485+ und RS485- aller Wechselrichter mit den beiden Adern des Datenkabels verbinden, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

84.4 Schüco SGI-Serie (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Abschlussstecker	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Schüco“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SGI13.5k-T, SGI15k-T, SGI25k, SGI30k, SGI33k, SGI1500T, SGI1500Tplus-02, SGI2000, SGI2000plus-02, SGI2500, SGI2500plus-02, SGI2500Tplus-02, SGI3000, SGI3000plus-02, SGI3500, SGI3500plus-02, SGI3500T, SGI3500Tplus-02, SGI4000, SGI4000plus-02, SGI4000Tplus-02, SGI4500, SGI4500plus-02, SGI4500T, SGI4500Tplus-02, SGI5500, SGI5500plus-02

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 (B)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (A)

2. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters öffnen.
3. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
IP20-Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken (nicht zwingend erforderlich bei Kabellängen bis 100 m).
5. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen auf der Unterseite des Wechselrichters.

Vorgehen

1. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters öffnen.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren:
IP20-Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken (nicht zwingend erforderlich bei Kabellängen bis 100 m).
6. Geräteabdeckung auf der Unterseite des Wechselrichters schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei folgenden Modellen:

- SGI9k, SGI10k, SGI12k, SGI25k-02Home, SGI30k-02Home, SGI33k-02Home,

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter Anschlussklemmen

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ DATA+ (B+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ DATA- (A-)

2. Kabelverschraubung lösen.
3. Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung führen und entsprechend der Tabelle verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter anhand des Dip-Schalters terminieren.
(Siehe Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller)
5. Kabelverschraubung festziehen.

85 Shindengen

85.1 Shindengen

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Shindengen“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVS005T200, PVS010S200, PVS010T200, PVS9R9T200, PVS100T200A-DN-SA-S

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 30 A (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 31 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 13 B (-)

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

Klemme RS485

▶ 30 A (+)

▶ 30 A (+)

▶ 31 GND

▶ 31 GND

▶ 13 B (-)

▶ 13 B (-)

3. Klemmen des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 30.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

86 SIEL

86.1 SIEL (1-phasig)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SIEL“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Soleil 1F (1-phasig) 1,5, 2, 3, 4, 5, 6
- Soleil 10 TL
- Soleil M 1.5, 2, 4, 4.6, 6

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über DIP-Schalter auf der Schnittstellenkarte.

Vor dem Einbau der RS485-Schnittstellenkarte:

- ▶ Über die 8 DIP-Schalter der Schnittstellenkarte Kommunikationsadresse vergeben:

Beispiel – Kommunikationsadresse 1:

On	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Off	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIP-Schalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beispiel – Kommunikationsadresse 2:

On	■	□	■	■	■	■	■	■
Off	□	■	□	□	□	□	□	□
DIP-Schalter	■	■	■	■	■	■	■	■

Beispiel – Kommunikationsadresse 3:

On	□	□	■	■	■	■	■	■
Off	■	■	□	□	□	□	□	□
DIP-Schalter	■	■	■	■	■	■	■	■

Beispiel – Kommunikationsadresse 4:

On	■	■	□	■	■	■	■	■
Off	□	□	■	□	□	□	□	□
DIP-Schalter	■	■	■	■	■	■	■	■

Beispiel – Kommunikationsadresse 5:

On	□	■	□	■	■	■	■	■
Off	■	□	■	□	□	□	□	□
DIP-Schalter	■	■	■	■	■	■	■	■

Weitere Informationen im Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem>

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ R+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ R-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter auf nachgerüsteter RS485-Schnittstellenkarte.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den Klemmen R+ und R- des Wechselrichters 2 verbinden.

Klemmleistenstecker Wechselrichter 1

Klemmleiste Wechselrichter 2

Klemme	Klemme
▶ T+	▶ R+
▶ T-	▶ R-

3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

86.2 SIEL (3-phasig)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SIEL“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Soleil 3F (3-phasig) 10, 15, 20
- DSP (nur in Verbindung mit der SIEL-SCB und einer gültigen Lizenz)

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmblock Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 27 Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 30 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 28 Data-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

87 Siemens

87.1 Siemens

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Widerstand Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Siemens“ auswählen.



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Unterstützte Modelle:

- Sinvert PVM10, Sinvert PVM13, Sinvert PVM17, Sinvert PVM20

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- Siemens: Native (Bei PM-Steuerung)
- Siemens: Generic

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Für die Verbindungen zwischen dem Solar-Log™ und den Wechselrichtern fertigen Sie Kabel mit folgender Pin-Belegung an.

Verbindung des Solar-Log™ mit dem ersten Wechselrichter

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Erster Wechselrichter - RS485 IN (4-poliger Rundstecker)

Klemme

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 3

Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren (siehe auch unter „Busabschluss“)

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Wechselrichter sind untereinander mit geschirmten Datenkabeln über die am SINVERT PVM befindlichen RS485-Anschlüsse zu verbinden.

Die nachfolgende Grafik zeigt das prinzipielle Anschlusschema.

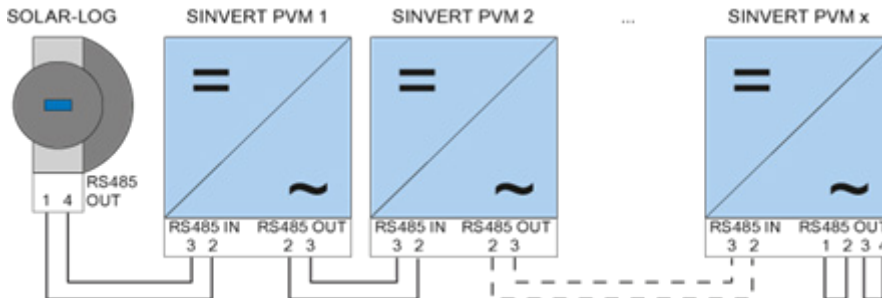


Abb.: Siemens – Wechselrichter untereinander verkabeln

Verwenden Sie für die Datenleitungen die im Lieferumfang des Wechselrichters enthaltenen Steckverbinder SACC-M12MS-4SC.

- Stellen Sie die in der Grafik dargestellten Verbindungen her.
- Schließen Sie die Busleitung am letzten Wechselrichter an der RS485 OUT-Buchse mit einem Abschlusswiderstand ab.

Wechselrichter - RS485 OUT (4-poliger Rundstecker)

Wechselrichter - RS485 IN (4-poliger Rundstecker)

▶ Pin 2	▶ Pin 2
▶ Pin 3	▶ Pin 3

Busabschluss

Am Anschluss RS485 OUT des letzten Wechselrichters muss der Bus mit 120 Ω abgeschlossen werden. Verwenden Sie hierzu den internen 120 Ω-Widerstand und schließen Sie in einem 4-poligen Rundstecker folgende Pins mit zwei Drahtbrücken kurz:

Wechselrichter - RS485 OUT (4-poliger Rundstecker)

▶ Pin 1	▶ Pin 2
▶ Pin 3	▶ Pin 4

- Stecken Sie diesen Stecker an die RS485 OUT-Buchse des letzten Wechselrichters.

Parametrierung

- Die Parametrierung wird über das Display am Wechselrichter durchgeführt.
- Vor den Kommunikationseinstellungen müssen Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt und das Passwort „72555“ eingegeben werden.
- Die Einstellung der Kommunikationsparameter erfolgt im Untermenü: „F1 -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS485“.
- Die Auswahl der einzelnen Menüpunkte erfolgt über die Pfeiltasten ↑↓ und wird mit „ENTER“ bestätigt.
- Jedem SINVERT PVM muss eine fortlaufende Kommunikationsadresse vergeben werden. Es empfiehlt sich, die Adressen fortlaufend bei 1 beginnend festzulegen, also 1, 2, 3 bis maximal 31. Die Adresse „0“ besitzt der Solar-Log™.
- Die Baudrate sollte auf 57600 eingestellt werden.

Vorgehensweise zur Parametrierung der Kommunikationsadresse

1. „USS-Adresse“ wählen und „ENTER“ drücken.
2. Zahlenwert xx [Adresse] eingeben und „ENTER“ drücken.
3. „Baudrate“ wählen und „ENTER“ drücken.
4. „Zahlenwert [Baudrate]“ eingeben und „ENTER“ drücken.
5. „Protokoll“ wählen und „ENTER“ drücken.
6. Protokollart „1“ wählen und „ENTER“ drücken.

Nach der Parametrierung am Display muss der Wechselrichter über den eingebauten DC-Trennschalter für eine Minute ausgeschaltet werden. Dadurch werden die Einstellungen übernommen und aktiv gesetzt. Die Vorgehensweise zur Einstellung ist im Handbuch des Wechselrichters beschrieben.

Solar-Log™-Kompatibilität bei älteren PVM-Installationen

Bei älteren Solar-Log™/PVM-Installationen musste der Wechselrichter mit zusätzlichen Parametern auf Solar-Log™-Kompatibilität eingestellt werden. Das ist nur noch erforderlich, wenn ein Wechselrichter wegen eines Defekts getauscht wurde oder die Anlage erweitert wird. Nur in diesen Fällen müssen die neuen Wechselrichter wieder mit den erweiterten Parametern versehen werden.



Hinweis

Es können maximal 31 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

88 Siliken

88.1 Siliken - Zentralwechselrichter

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Siliken“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SE 85i

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder –Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein. Hierzu an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle, gemäß Anleitung zum Wechselrichter, aktivieren und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Siliken aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

89 SiNeng

89.1 SiNeng CP/EP

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Sineng: CP/EP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CP-1000-B, CP-1000-B-OD, CP-1000-B-OD/10, CP-1000-B-OD/35, CP-2000-B-OD, CP-2000-B-OD/35
- EP-0500-A, EP-0630-A, EP-1000-A, EP-1000-B, EP-1000-HA, EP-1250-HA, EP-1260-A-OD, EP-1260-A-OD/10, EP-1260-A-OD/35, EP-2000-A, EP-2500-AI-OD, EP-2500-HA-OD

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse gemäß Anleitung zum Wechselrichter vergeben. Adressbereich 1-247.
 - Wechselrichter terminieren gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter RS485 A
Klemme	Pinbelegung auf RS485 A
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 485A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 485A-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.
- Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse, danach den Hersteller „SiNeng“ sowie den Typ „CP/EP“ und die Schnittstelle aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

89.2 SiNeng SP

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Sineng: SP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SP-8K, SP-10K, SP-12K, SP-20K, SP-40K, SP-40KLB, SP-50K, SP-50KLB, SP-60K, SP-60KLB, SP70KLB

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse gemäß Anleitung zum Wechselrichter vergeben.
Adressbereich 1-247.
 - Wechselrichter terminieren gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter RS485 A

Klemme	Pinbelegung auf RS485 A
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 485A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 485A-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Hinweis

Die Terminierung erfolgt über ein Software-Tool bitte Hinweise des Wechselrichter Handbuches beachten.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmblock im Wechselrichter.
- Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay (am Wechselrichter) oder per APP bzw. über ein Software-Tool (bitte Anleitung zum Wechselrichter beachten).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse, danach den Hersteller „SiNeng“ sowie den Typ „SP“ und die Schnittstelle aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

90 SMA

90.1 Übersicht

Die RS485-Schnittstelle ist in SMA-Wechselrichtern nicht integriert.

Folgende RS485-Schnittstellen sind an SMA-Wechselrichtern alternativ nachrüstbar:

- Spezial-RS485-PiggyBack (von Solar-Log GmbH).
- Original-SMA-RS485-PiggyBack (von SMA).

Beide PiggyBacks können in Wechselrichter „SunnyBoy“ (mit Ausnahme der Modelle 3000/4000/5000TL-20 Next Generation) oder „Sunny Mini Central“ von SMA eingebaut werden. Für die -20 und die Tripower Wechselrichter von SMA wird das SMA RS485 Data Modul benötigt.

Spezial-RS485-PiggyBack

- Betrieb nur mit Solar-Log™-Geräten.

PiggyBack-Mischbetrieb

Wechselrichter mit Spezial-RS485-PiggyBacks und Original-SMA-PiggyBacks bzw. Data-Module können gemischt betrieben werden.

Ein Schema für die Verkabelung im SMA-Mischbetrieb ist im Anhang dargestellt.

90.2 SMA-Anschluss über Spezial-RS485-PiggyBack

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Data1“ auswählen.

Unterstütztes Modelle:

- Sunny Boy:
700, 1100, 1200, 1300TL-10, 1600TL-10, 1700, 2500, 2800i, 3000, 3300, 3300-11, 3300TL HC, 3800, 3800-11, 4200TL HC, 5000TL-HC Multi-String
- Sunny Mini Central:
4600A, 4600A-11, 5000A, 5000A-11, 6000A, 6000A-11, 6000TL, 7000HV, 7000HV-11, 7000TL, 8000TL, 9000TL-10, 9000TLRP-10, 10000TL-10, 10000TLRP-10, 11000TL-10, 11000TLRP-10

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; Spezial-RS485-PiggyBack nachrüsten.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter, auf dem PiggyBack.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Spezial-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Spezial-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. PiggyBack mit der unteren Stiftleiste linksbündig auf die Steuerplatine des Wechselrichters einsetzen (**Abbildung 3, links**).
Der Aufdruck „unten“ auf der Platine muss links unten zu sehen sein (**Abbildung 3, rechts**).

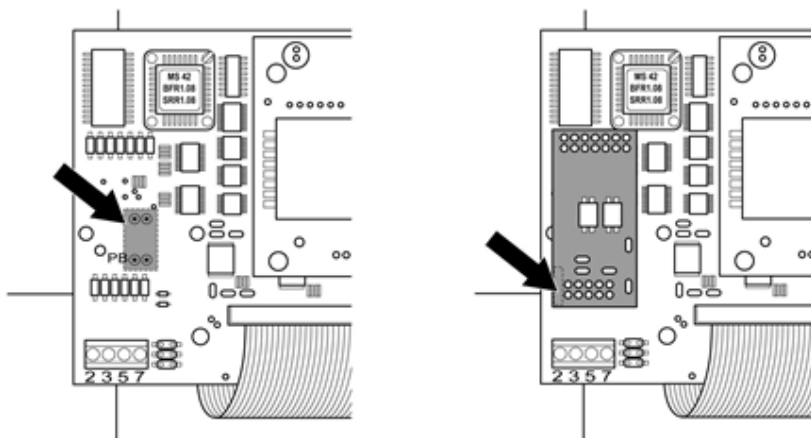


Abb.: Steuerplatine vor und nach Einbau PiggyBack



Hinweis zum Spezial PiggyBack:

Wird das Spezial PiggyBack verwendet muss zwingend eine 12V Netzteil verwendet werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt über
 - vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
 - oder
 - selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Freiliegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ (A) 7 oder (B) 11 (12 V) (siehe Hinweis vorherige Seite)	▶ 3
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7

2. Kabel im Wechselrichter durch den Isolationsschlauch ziehen, der dem PiggyBack beiliegt.
Das Kabel muss innen im Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.
3. Masseanschluss setzen: Klemme 5 des Wechselrichters mit dem beiliegenden Flachsteckverteiler am Gehäuse des Wechselrichters verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

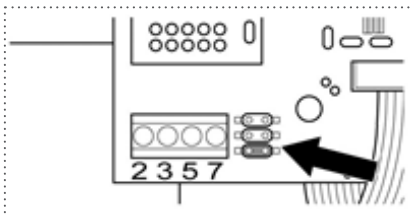


Abb.: PiggyBack – Jumper stecken

5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges, geschirmtes Datenkabel (z.B. ein 25 m Ringkabel, Solar-Log GmbH-Bestellnr. 220014).
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Kabel im Wechselrichter durch den Isolationsschlauch ziehen, der dem PiggyBack beiliegt.
Das Kabel muss im Inneren aller Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.
2. Alle 4 Kontakte (2,3,5,7) der Klemmleiste von Wechselrichter 1 mit Wechselrichter 2 verbinden.



Hinweis

Ein Schema für die Verkabelung im SMA-Mischbetrieb ist im Anhang dargestellt.

3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

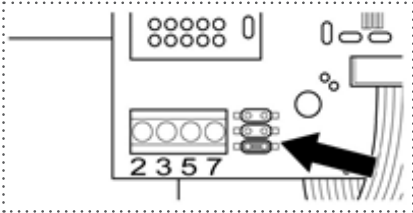


Abb.: Jumper SMA

5. Wechselrichter schließen.

90.3 SMA-Anschluss über Original-SMA-RS485-PiggyBack / SMA RS485 Data

Modul

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand Jumper	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Data1“ auswählen.

Unterstützte Modelle PiggyBack:

- Sunny Boy:
700, 1100, 1200, 1300TL-10, 1600TL-10, 1700, 2100TL, 2500, 2800i, 3000, 3300, 3300-11, 3300TL HC, 3800, 3800-11, 4200TL HC, 5000TL-HC Multi-String
- Sunny Mini Central:
4600A, 4600A-11, 5000A, 5000A-11, 6000A, 6000A-11, 6000TL, 7000HV, 7000HV-11, 7000TL, 8000TL, 9000TL-10, 9000TLRP-10, 10000TL-10, 10000TLRP-10, 11000TL-10, 11000TLRP-10

Unterstützte Modelle Data Modul:

- Sunny Boy:
3.0-US, 3.8-US, 5.0-US, 6.0-US, 7.0-US, 7.7-US, 2000HF-30, 2500HF-30, 2500TLST-21, 3000HF-30, 3000TL-20, 3000TL-21, 3000TL-US-22, 3000TLST-21, 3600TL-21, 3800TL-US-22, 4000TL-20, 4000TL-21, 4000TL-US-22, 5000TL-20, 5000TL-21, 5000TL-US-22, 6000TL-US-22, 7000TL-US-22, 7700TL-US-22
- Sunny Tripower:
5000TL-20, 6000TL-20, 7000TL-20, 8000TL-10, 8000TL-20, 9000TL-20, 10000TL-10, 10000TL-20, 12000TL-10, 12000TL-20, 12000TL-US-10, 15000TL-US-10, 15000TLEE-10, 17000TL-10, 20000TL-30, 20000TL-US-10, 20000TLEE-10, 24000TL-US-10, 25000TL-30, 30000TL-US-10

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; SMA-RS485-PiggyBack nachrüsten.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter, auf dem PiggyBack.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Original-SMA-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Original-SMA-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.

Vorgehen

- ▶ Original-SMA-RS485-PiggyBack gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Kabel durch den Isolationsschlauch ziehen.



Hinweis

Das Kabel muss innen im Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.

4. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7

5. Masseanschluss setzen: Klemme 5 des Wechselrichters mit dem beiliegenden Flachsteckverteiler am Gehäuse des Wechselrichters verbinden.
6. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

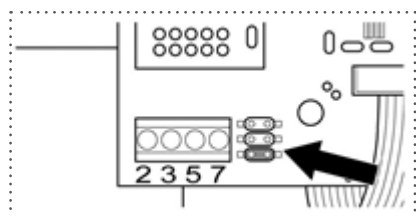


Abb.: Jumper SMA

7. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges, geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Wechselrichter gemäß Installationsanleitung zum Wechselrichter verkabeln.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

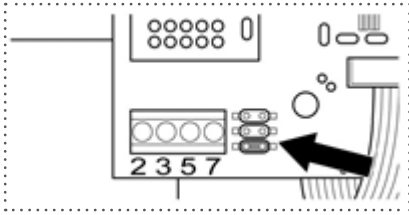


Abb.: Jumper SMA

4. Wechselrichter schließen.



Hinweis

Ein Schema für die Verkabelung im SMA-Mischbetrieb ist im Anhang dargestellt.

90.4 SMA Meter Connection Box

An die SMA Meter Connection Box kann ein Energiezähler mit S0 Ausgang angeschlossen werden. Die Meter Connection Box setzt dieses S0 Signal dann auf RS485 Bus um.

Der Anschluss der Meter Connection Box erfolgt wie ein SMA Wechselrichter über den RS485 Anschluss. Im Zuge der Wechselrichtererkennung wird die Box wie ein Wechselrichter erkannt – SMA ist auszuwählen.

Die Konfiguration erfolgt im Bereich [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#).

Vorgehen

1. Erkennung durchführen.
2. Entsprechende Nummer auswählen.
3. Generatorleistung eintragen.
4. Impulsfaktor des S0 Zählers eingeben.
5. Art des Stromzählers auswählen.
6. Speichern.

90.5 SMA - FLX-Serie

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Danfoss“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- FLX5 Pro, FLX6, FLX6 Pro, FLX7 Pro, FLX8, FLX8 Pro, FLX9 Pro, FLX10, FLX10 Pro, FLX12.5, FLX12.5 Pro, FLX15, FLX15 Pro, FLX17, FLX17 Pro

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes RJ45-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Hinweis

Bei Geräten der Pro Serie muss der Master-Modus deaktiviert werden. Weitere Hinweise finden Sie im entsprechenden Herstellerhandbuch.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 6 RX/TX B (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RX/TX A (-)



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
Der Abschlussstecker ist ein 8-poliger RJ45-Blindstecker, mit gebrückten Adern: Adern 3 und 4 gebrückt sowie Adern 5 und 6 gebrückt.
4. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: 2 RJ45-Buchsen rechts in der seitlichen Abdeckung.

Vorgehen

1. Seitliche Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

90.6 SMA SOLID-Q

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dipschalter Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: SOLID-Q“ auswählen.

Unterstütztes Modell:

- SMA SOLID-Q 50

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (1 - 250).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters konfigurieren.
 - Kommunikationsadresse vergeben.



Hinweis

Damit eine Kommunikation über die RS485-Schnittstelle funktioniert, muss im Wechselrichter der Dip-Schalter auf RS485-HD gestellt werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A PIN 1 (+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND PIN 3
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B PIN 2 (-)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren. (Siehe auch Hinweis weiter unten)
3. Abdeckung des Wechselrichters wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RS485-Schnittstelle. Der Aufbau der Verbindungen wird im Handbuch des Wechselrichter-Herstellers erläutert.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 250.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters
- Vorgehen:
 - Aufrufen des Hauptmenüs.
 - Wählen Sie das Menü Einstellungen > Kommunikationseinstellungen.
 - Drücken Sie Enter.
 - Stellen Sie die gewünschte Modbus-Adresse mit den Pfeiltasten ein.
 - Drücken Sie Enter, um die Einstellung zu übernehmen.
 - Drücken Sie die Esc-Taste, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis zur Terminierung:

Wird nur ein Wechselrichter angeschlossen müssen beide Dip-Schalter auf OFF gestellt werden. Beim Anschluss von mehreren Wechselrichtern, muss beim letzten Wechselrichter einer der beiden Dip-Schalter auf ON und bei den anderen Wechselrichtern beide Dip-Schalter auf OFF gestellt werden.



Hinweis

Es können maximal 50 Wechselrichter an einem RS485-Bus angeschlossen werden.

90.7 SMA Speedwire



Hinweis

Die Marke „Speedwire“ ist ein in vielen Ländern eingetragenes Warenzeichen der SMA Solar Technology AG.

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Nein	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Speedwire“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Sunny Boy:
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.0-US, 3.6, 3.8-US, 4.0, 5.0, 5.0-US, 6.0-US, 7.0-US, 7.7-US, 700, 1300TL-10, 1600TL-10, 2100TL, 2500HF-30, 2500TLST-21, 3000TL-21, 3000TL-US-22, 3000TLST-21, 3800TL-US-22, 4000TL-21, 4000TL-US-22, 5000TL-21, 5000TL-HC Multi-String, 5000TL-US-22, 6000TL-US-22, 7000TL-US-22, 7700TL-US-22
- Sunny Tripower:
5000TL-20, 6000TL-20, 7000TL-20, 8000TL-10, 8000TL-20, 9000TL-20, 10000TL-10, 10000TL-20, 12000TL-10, 12000TL-20, 12000TL-US-10, 15000TL-US-10, 15000TLEE-10, 17000TL-10, 20000TL-30, 20000TL-US-10, 20000TLEE-10, 24000TL-US-10, 25000TL-30, 30000TL-US-10

Übersicht

- Speedwire-Schnittstelle integriert oder nachrüstbar.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

SMA-Speedwire Nachrüst-Modul in Wechselrichter einbauen.

Vorgehen

- ▶ Speedwire-Modul gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder –Switch.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Netzkabel durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen und mit der Speedwire-Schnittstelle verbinden.
3. Abdeckung des Wechselrichter wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.
4. Netzkabel in RJ45-Buchse (Ethernet) des Solar-Log™ stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Wechselrichter vergeben werden. Diese steht standardmäßig auf automatische Vergabe. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch der Wechselrichter.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 2 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Die Funktionen des Einspeisemanagement stehen auch über die Speedwire-Schnittstelle zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass hierfür Einstellungen am Wechselrichter mittels Software des Wechselrichter Herstellers vorgenommen werden müssen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch der Wechselrichter.



Hinweis

Bitte beachten sie besonders die Hinweise des Herstellers im Installationshandbuch bezüglich der Konfiguration der IP-Adressierung.



Hinweis

Verkabeln im Bus.

Bei den integrierten Speedwire-Schnittstellen ist je Wechselrichter nur ein Netzwerkanschluss verfügbar. Bei Verwendung von mehreren Wechselrichter oder der Nutzung des Internetanschlusses über die Ethernet (RJ45) Schnittstelle des Solar-Log™ ist somit ein Router bzw. Switch notwendig.



Hinweis zur Wechselrichter-Erkennung

Für eine erfolgreiche Wechselrichter-Erkennung ist es erforderlich das Benutzer- und Installateurspasswort des Wechselrichters im WEB-Menü des Solar-Log™, unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Anlagenpasswörter](#), einzutragen.

► **Wichtig:**

Um den Punkt Anlagenpasswörter aufrufen zu können muss vorher SMA an der Schnittstelle ausgewählt worden sein.

90.8 SMA - Sunny Central

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Sunny Central CP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 500 (CP-XT, CP-US, CP-JP)
- 630 (CP-XT, CP-US, CP-JP)
- 720 (CP-XT, CP-US)
- 750 (CP-US)
- 760 (CP-XT)
- 800 (CP-XT, CP-US, CP-JP)
- 850 (CP-XT, CP-US)
- 900 (CP-XT, CP-US)
- 1000 (CP-XT)

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- IP-Adressen Vergabe gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.
2. Jedem Wechselrichter eine IP-Adresse zuweisen. IP-Adressen-Zuweisung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Die ersten drei Zahlenblöcke wie Solar-Log™, z.B. 192.168.178.49

Vierter Zahlenblock: eine freie Stelle des Netzwerks, z.B. 192.168.178.50

90.9 SMA - Sunny Tripower CORE1

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Sunspec V2“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- STP33-41, STP33-US-41, STP 50-40, STP 50-JP-40, STP 50-US-40, STP 50-41, STP 50-JP-41, STP50-US-41, STP 62-41, STP62-US-41

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- IP-Adressen Vergabe gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Vorgehen

1. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.
2. Jedem Wechselrichter eine IP-Adresse zuweisen. IP-Adressen-Zuweisung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Die ersten drei Zahlenblöcke wie Solar-Log™, z.B. 192.168.178.49

Vierter Zahlenblock: eine freie Stelle des Netzwerks, z.B. 192.168.178.50



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein.

Hierzu, über den SMA SUNNY EXPLORER, an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Vorgehen:

- ▶ SMA SUNNY EXPLORER unter dem Menüpunkt „TCP Server“ auf „EIN“ stellen; Port=502.



Hinweis

Um eine Geräte-Erkennung der Wechselrichter durchführen zu können, muss die Modbus Geräte-ID über die Weboberfläche des SMA-Gerätes auf 3 eingestellt werden.

Ferner muss über den SMA SUNNY EXPLORER über den Menüpunkt „TCP Server“ auf „EIN“ geschaltet werden und der Port auf 502 bleiben. Standardmäßig steht dieser Eintrag auf „NEIN“.

► Nach dem Umstellen sollte man sicherheitshalber den Wechselrichter neu starten.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA, sowie den Typ Sunspec V2 aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

90.10 SMA - Sunny Tripower CORE2

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Sunspec V2“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- STP 100-60, STP 110-60

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- IP-Adressen Vergabe gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter und Solar-Log™ verbinden

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel) und
- Ethernet-Router oder –Switch.

Vorgehen

1. Solar-Log™ und Wechselrichter an Router oder Switch anschließen.
2. Jedem Wechselrichter eine IP-Adresse zuweisen. IP-Adressen-Zuweisung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Die ersten drei Zahlenblöcke wie Solar-Log™, z.B. 192.168.178.49

Vierter Zahlenblock: eine freie Stelle des Netzwerks, z.B. 192.168.178.50



Hinweis

Um eine Direktverbindung via Ethernet aufbauen zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ▶ Der Sunny Tripower CORE2 muss in Betrieb genommen sein.
- ▶ Es muss ein Endgerät (bspw. PC oder Laptop) mit einer Ethernet-Schnittstelle vorhanden sein.
- ▶ Der Sunny Tripower CORE2 muss direkt mit dem Endgerät verbunden sein.
- ▶ Einer der folgenden Webbrowser muss auf dem Endgerät installiert sein: Google Chrome (Version 65 oder höher), Internet Explorer (Version 11 oder höher) oder Safari (Version 11 oder höher).
- ▶ **IP-Adresse des Wechselrichters:**
Die Standard-IP-Adresse des Wechselrichters für Direktverbindung via Ethernet lautet:
169.254.12.3
- ▶ Weitere Informationen siehe Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Standardmäßig ist die Modbusschnittstelle aktiviert und der Kommunikations-Port auf 502 eingestellt.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA, sowie den Typ Sunspec V2 aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

90.11 SMA - Sunspec Modbus

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: SunSpec Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Sunny Tripower 60, 60-10
- Sunny Highpower 75-10 (Peak1/SHP75)

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter wird per DHCP vergeben.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Verkabelung des SMA Inverter Manager.
- Arbeitsschritte:
 - Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Wechselrichter an SMA Inverter Manager verkabeln.
 - SMA Inverter Manager an Router/Switch verkabeln.
 - IP-Adresse Vergabe der Wechselrichter erfolgt, über den SMA Inverter Manager per DHCP (ist voreingestellt).
 - Solar-Log™ an Router/Switch verkabeln.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an SMA Inverter Manager verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verkabelung Solar-Log™/ SMA Inverter Manager

- Solar-Log™ an Router/Switch anschliessen.
- SMA Inverter Manager an Router/Switch anschliessen.

IP-Adresse vergeben

- IP-Adressen Vergabe an die Wechselrichter erfolgt über den SMA Inverter Manager.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA, sowie den Typ SunSpec Modbus aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Um eine Geräte-Erkennung der Wechselrichter durchführen zu können, müssen die Wechselrichter vorher gemäß Anleitung von SMA in Betrieb genommen worden sein.

90.12 SMA - Sunny Tripower Modbus

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Modbus“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- STP 2.0-3AV-40, STP 3.0-3AV-40, STP 4.0-3AV-40, STP 5.0-3AV-40, STP6.0-3AV-40, STP8.0-3AV-40, STP10.0-3AV-40, STP 15000TL-30, STP 20000TL-30, STP 25000TL-30
- SHP 100-20, SHP 150-20, SHP 125-US-20, SHP 150-US-20, SHP 100-JP-20, SHP 150-JP-20, SHP FLEX-US-21, SHP 100-21, SHP 100-JP-21, SHP 125-US-21, SHP 143-JP-21, SHP 150-21, SHP 150-US-21, SHP 165-US-21, SHP 172-21, SHP 172-US-21, SHP 180-21

Übersicht

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Die IP-Adress-Vergabe erfolgt entweder per DHCP (Router auf DHCP stellen) oder über eine statische/feste IP-Adresse über die Web-Oberfläche des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um eine Geräte-Erkennung der Wechselrichter durchführen zu können, muss die Modbus Geräte-ID über die Weboberfläche des SMA-Gerätes auf 3 eingestellt werden.

Ferner muss über den SMA SUNNY EXPLORER über den Menüpunkt „TCP Server“ auf „EIN“ geschaltet werden und der Port auf 502 bleiben. Standardmäßig steht dieser Eintrag auf „NEIN“.

► Bitte starten Sie den Wechselrichter nach der Änderung der Netzwerkeinstellungen neu.



Sehr wichtig!

Nach Abschluss der Adressierung ist der Wechselrichter nur noch über die nachfolgenden Adressen erreichbar:

- IP-Adresse, die manuell vergeben oder vom DHCP-Server (Router) zugewiesen wurde (Ermittlung über Netzwerkscanner-Software oder Netzwerkkonfiguration des Routers).
 - Zugangsadresse für Apple- und Linux-Systeme: SMA[Seriennummer].local (z. B. SMA0123456789.local)
 - Zugangsadresse für Windows- und Android-Systeme: https://SMA[Seriennummer] (z. B. https://SMA0123456789)
-

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt **Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle** über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA, sowie den Typ Modbus aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter **Konfiguration | Geräte | Erkennung** die Geräte-Erkennung.



Hinweis zur Direktverbindung!

Die Standard-IP-Adresse des Wechselrichters für Direktverbindung via Ethernet, lautet 169.254.12.3. Voraussetzungen hierfür sind:

- Es muss ein Endgerät (z. B. Laptop) mit Ethernet-Schnittstelle vorhanden sein.
 - Der Wechselrichter muss direkt mit dem Endgerät verbunden sein.
-



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

90.13 SMA - Sunny Tripower X

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Sunspec V2“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Sunny Tripower X 12, Sunny Tripower X 15, Sunny Tripower X 20, Sunny Tripower X 25

Übersicht

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Die IP-Adress-Vergabe erfolgt entweder per DHCP (Router auf DHCP stellen) oder über eine statische/feste IP-Adresse über die Web-Oberfläche des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis zur Kommunikation!

- ▶ Um eine erfolgreiche Kommunikation mit dem Solar-Log herstellen zu können, ist es erforderlich, dass der Modbus-Server im Wechselrichter aktiviert wird.
- ▶ Achten Sie auch unbedingt darauf, dass der Wechselrichter immer auf dem neuesten Firmwa-
restand ist.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SMA, sowie den Typ Sunspec V2 aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

91 SOCOMECEC

91.1 SOCOMECEC Sunsys B-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Socomec“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Sunsys B12, Sunsys B15, Sunsys B20, Sunsys B30

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.
 - Kommunikationsadresse gemäß Anleitung zum Wechselrichter vergeben.
Adressbereich 1-255.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 7 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4-

3. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Öffnen des Wechselrichters gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verkabeln.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
Adressbereich 1-255.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

92 SofarSolar

92.1 SofarSolar G2

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SofarSolar: G1/G2“ auswählen.

Unterstützte Modelle (Verkabelung über RJ45):

- Sofar 4.4KTL-X – 12KTL-X
- Sofar 50KTL, 60KTL
- Sofar 10000TL – 20000TL
- Sofar 30000TL – 40000TL
- Sofar 50000TL – 70000TL

Unterstützte Modelle (Verkabelung über RS485-PIN-Leiste):

- Sofar 1100TL –3000TL
- Sofar 3300TL-G3
- Sofar 7000TL-HV
- Sofar 3000TLM – 6000TLM
- Sofar 7.5KTLM
- Sofar 3KTLM-G2 –SOFAR 6KTLM-G2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-PIN-Leiste, innen im Wechselrichter.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (über RJ45)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Wechselrichters öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A (+) (Orange)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 RS485 B (-) (Weiß und Orange)

3. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse OUT des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen im Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (über RS485-PIN-Leiste)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel und Klemmleistenstecker

Vorgehen

1. Wechselrichters öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485-PIN-Leiste Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ TX+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ TX-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend: Adressbereich 1-31
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können maximal 31 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

92.2 SofarSolar G3

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SofarSolar: G3/G4“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 3KTLM-G3, 3.3KTLX-G3, 3.6KTLM-G3, 3.68KTLM-G3, 4KTLM-G3, 4.4KTLX-G3, 4.6KTLM-G3, 5KTLM-G3, 5KTLX-G3-A, 5.5KTLX-G3, 6KTLM-G3, 6.6KTLX-G3, 8.8KTLX-G3, 8.8KTLX-G3-A, 10KTLX-G3-A, 11KTLX-G3, 11KTLX-G3-A, 12KTLX-G3, 15KTLX-G3, 15KTLX-G3-A, 17KTLX-G3, 20KTLX-G3, 20KTLX-G3-A, 22KTLX-G3, 24KTLX-G3, 24KTLX-G3-A, 25KTLX-G3, 30KTLX-G3, 30KTLX-G3-A, 33KTLX-G3, 36KTLX-G3, 40KTLX-G3, 40KTLX-G3-HV, 45KTLX-G3, 50KTLX-G3, 50KTLX-G3-HV, 60KTL-G3, 80KTL, 80KTL-G3, 100KTL, 100KTL-HV, 110KTL, 125KTL-HV, 136KTL-HV, 250KTL-HV, 255KTL-HV

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A+ (A1-1) oder 2 RS485 A+ (A1-2)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B- (B1-1) oder 4 RS485 B- (B1-2)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend:
Adressbereich 1-31
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis!

Die RS485 Leitung darf nicht mehr als 1000m lang sein.



Hinweis!

Bitte den richtigen Ländercode einstellen. Siehe Handbuch des Wechselrichters.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

92.3 SofarSolar G4

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SofarSolar: G3/G4“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 100KTLX-G4, 110KTLX-G4, 125KTLX-G4, 250KTL-HV, 255KTL-HV, 100KTLX-G4, 110KTLX-G4, 125KTLX-G4

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A+ (A1-1) oder 2 RS485 A+ (A1-2)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B- (B1-1) oder 4 RS485 B- (B1-2)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend:
Adressbereich 1-31
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis!

Die RS485 Leitung darf nicht mehr als 1000m lang sein.



Hinweis!

Bitte den richtigen Ländercode einstellen. Siehe Handbuch des Wechselrichters.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

93 SolarEdge

93.1 SolarEdge

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarEdge“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SE:
5k, 7k, 8k, 9k, 9KUS, 10k, 10KUS, 10.5k-KOR, 12k, 12.5k, 14.4KUS, 15k, 16k, 17k, 20KUS, 25K, 27.6K, 30k, 33.3K, 33.3KUS, 43.2KUS, 50K, 55k, 66.6K, 66.6KUS, 82.8K, 90K, 100K, 100KUS, 120K, 2200, 3000, 3000A-US, 3300, 3500, 3800A-US, 4000, 4000-16A, 5000, 5000A-US, 6000, 6000A-US, 7000A-US, 7600A-US, 10000A-US, 11400A-US

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter adressieren und Protokoll einstellen.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.



Hinweis

SolarEdge-Gateway:

Es kann vorkommen, dass zwischen den SolarEdge Wechselrichtern und dem Solar-Log™ ein „SolarEdge-Gateway“ installiert ist. Dies kann zu Kommunikations-Problemen zwischen dem Solar-Log™ und den Wechselrichtern führen. Damit die Kommunikation mit dem Solar-Log™ weiterhin korrekt funktioniert, muss der Funkpaket-Schalter auf der jeweiligen Schnittstelle aktiviert werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.



Sehr wichtig! SolarEdge in Verbindung mit Powermanagement!

Beim Einsatz von SolarEdge Wechselrichter mit dem Solar-Log als EZA-Regler werden die eventuell in den Wechselrichtern eingestellten Rampenparameter deaktiviert. Die bei Wirk- und Blindleistungsregelungen notwendigen Rampen werden durch den Solar-Log errechnet und abgefahren. Konfigurierte Rampen in den Wechselrichtern werden dazu nicht benötigt.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

X4 Buchse RS485-1 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A - Data+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ G - GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B - Data-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren: über Dip Schalter 1 auf „On“ terminiert werden.
5. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

X4 Buchse RS485-1 Wechselrichter n

X4 Buchse RS485-1 Wechselrichter n+1

Pin	Pin
▶ A - Data+	▶ A - Data+
▶ G - GND	▶ G - GND
▶ B - Data-	▶ B - Data-

4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren: über Dip Schalter 1 auf „On“ terminiert werden.
6. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend (maximal 247).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Einstellungen am Wechselrichter

Vor der Wechselrichtererkennung sind folgende zwei Einstellungen am Bediendisplay der Wechselrichter zu prüfen und ggf. entsprechend einzustellen:

1. Unter dem Menüpunkt **Kommunikation // RS485-1 Conf // Device Type** muss **Non-SE Logger** eingestellt werden.
2. Unter dem Menüpunkt **Kommunikation // RS485-1 Conf // Protocol** muss **SunSpec** aktiviert sein.

93.2 SolarEdge - Anschluss über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SolarEdge“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SE:
5k, 7k, 8k, 9k, 9KUS, 10k, 10KUS, 10.5k-KOR, 12k, 12.5k, 14.4KUS, 15k, 16k, 17k, 20KUS, 25K, 27.6K, 30K, 33.3K, 33.3KUS, 43.2KUS, 50K, 55k, 66.6K, 66.6KUS, 82.8K, 90K, 100K, 100KUS, 120K, 2200, 3000, 3000A-US, 3300, 3500, 3800A-US, 4000, 4000-16A, 5000, 5000A-US, 6000, 6000A-US, 7000A-US, 7600A-US, 10000A-US, 11400A-US

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss statisch/fest vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Die IP-Adresse muss statisch/fest vergeben werden (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SolarEdge aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und dem SolarEdge erfolgen kann, muss der Modbus TCP Port auf 502 gestellt werden. (Port-Einstellung siehe Anleitung vom Hersteller)

94 SolarMax

94.1 SolarMax - SHT, SMT und SP-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SHT-Serie:
17SHT, 20SHT, 22HT, 25HT, 28HT, 30HT
- SMT-Serie:
6SMT, 8SMT, 10SMT, 13SMT, 15SMT
- SP-Serie:
1000SP, 1500SP, 2000SP, 2500SP, 3000SP, 3600SP, 4000SP, 4600SP, 5000SP
- SHT-Serie:
50SHT, 50SHT-S, 50SHT-S2, 60SHT, 60SHT-S, 60SHT-S2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Leiterplattensteckverbinder im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Leiterplattensteckverbinder Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 B

2. Verkabelung über Leiterplattensteckverbinder im Wechselrichter.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit Leiterplattensteckverbinder im Wechselrichter.
- Anschlussort: Leiterplattensteckverbinder im Wechselrichter (Unterseite des Gerätes).

Vorgehen

1. Verkabelung über Leiterplattensteckverbinder im Wechselrichters 1 über 2 A und 2 B auf Wechselrichter 2 auf 1 A und 1 B (siehe Tabelle weiter unten).
2. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden (siehe Handbuch des Wechselrichter-Herstellers).

Tabelle Wechselrichter-Verkabelung:

Solar-Log™	Leiterplattensteckverbinder Wechselrichter 1		Leiterplattensteckverbinder Wechselrichter 2	
Klemme / PIN	Eingang	Ausgang	Eingang	Ausgang
▶ (Data+)	▶ 1 A	▶ 2 A	▶ 1 A	▶ 2 A
▶ (Data-)	▶ 1 B	▶ 2 B	▶ 1 B	▶ 2 B

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über die MaxLink-App.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung im Wechselrichter-Handbuch des Herstellers.



Hinweis für Terminierung der Wechselrichter

Serie SHT und SMT:

Um die Terminierung der Wechselrichter vornehmen zu können muss die MaxLink-App aus dem PlayStore oder Apple Store heruntergeladen werden. Folgen Sie hierzu der Anleitung im Wechselrichter-Handbuch des Herstellers.

Serie SP:

Hier erfolgt die Terminierung der Wechselrichter über den DIP-Schalter auf der RS485 Platine im Wechselrichter.



Hinweis zur Adressierung / Einstellungen der Wechselrichter

Die Adressierung der Wechselrichter erfolgt über die MaxLink-App. Diese muss aus dem PlayStore oder Apple Store heruntergeladen werden. Folgen Sie hierzu der Anleitung im Wechselrichter-Handbuch des Herstellers.

- ▶ Der „Remote Mode“ ist für die Serien SHT, SMT und SP standardmäßig aktiviert.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie, für den Anschluss der Geräte und deren Konfiguration des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

94.2 SolarMax - HT, MT, P, S, TS und TS-SV-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HT-Serie:
20HT2, 20HT4, 25HT2, 25HT4, 30HT4, 32HT2, 32HT4
- MT-Serie:
6MT2, 6MT2 CH, 8MT2, 10MT, 10MT2, 12MT2 A, 13MT, 13MT2, 13MT3, 15MT, 15MT2, 15MT3, 15MT3 A, 18MT3 A
- P-Serie:
2000P, 3000P, 4000P, 4600P, 5000P
- S-Serie:
20S, 25S, 30S, 35S, 2000S, 3000S, 4200S, 6000S
- TS-Serie:
50TS, 75TS A, 80TS, 100TS, 300TS ST, 300TS MT
- TS-SV-Serie:
330TS-SV ST, 330TS-SV MT, 360TS-SV MT, 360TS-SV ST, 660TS-SV ST, 720TS-SV MT, 720TS-SV ST, 990TS-SV ST, 1080TS-SV ST, 1320TS-SV ST, 1440TS-SV ST

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- Anschlussort HT-Serie: RJ45 Buchse, innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- Anschlussort HT-Serie: RJ45 Buchse, innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis zur RS485-Verkabelung der SolarMax P-Serie

Die P-Serie von SolarMax unterstützt kein „Daisy chain“ per RS485,. Deshalb funktioniert keine „Reihenverkabelung“ mehrerer Geräte.

Aus diesem Grund kann am Solar-Log pro RS485-Bus nur ein Wechselrichter der P-Serie angeschlossen werden.

▶ Um mehrere Wechselrichter zu verbinden, ist die Ethernet-Anbindung zwischen Wechselrichter und Solar-Log, eine Alternative zur RS485-Variante.



Hinweis

Die Werkseinstellung des Wechselrichters ist Kommunikationsadresse 255.

Am Bediendisplay des Wechselrichters die Kommunikationsadresse manuell auf 1 setzen, auch wenn nur ein einziger Wechselrichter mit dem Solar-Log™ verbunden wird.

▶ S-Serie:

Beim Einstellen der Kommunikationsadresse am Wechselrichter-Display darf nur die RS485-Schnittstelle aktiviert sein (ab Werk voreingestellt), nicht die ebenfalls im Wechselrichter eingebaute Ethernet-Schnittstelle.



Hinweis zur HT-Serie

Gerätemodelle, die mehr als 3 MPP-Tracker besitzen, werden vom Solar-Log™ in mehrere „virtuelle“ Geräte unterteilt.

So werden bspw. für den Gerätetyp 32HT4 mit 4 MPP-Trackern zwei virtuelle Geräte erkannt.

► Grund hierfür ist die Begrenzung des Solar-Log™ auf maximal 3 MPP-Tracker pro Gerät.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Um die Blindleistungsregelung durchführen zu können muss am Wechselrichter "Remote Mode" mit Hilfe von MaxTalk 2 (SolarMax-eigene Software) auf dem Wechselrichter selbst konfiguriert sein. Folgen Sie dazu der Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Eine Leistungsreduzierung der Wechselrichter der SolarMax S-Serie funktioniert nur ab der Firmware-Version - 1.5.12800.

Geräte ab der Seriennummer 186288, können durch einen Installateur mit einem Update der Firmware versehen werden.

Geräte mit einer Seriennummer < 186288 können leider nicht geregelt werden.

94.3 SolarMax – C-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- C-Serie:
20C, 25C, 30C, 35C, 50C, 80C, 100C, 300C, 330C-SV, 2000C, 3000C, 4000C, 4200C, 6000C

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 6-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang) oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 1
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 2
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4
	5 - unbenutzt
	6 - unbenutzt
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Werkseinstellung des Wechselrichters ist Kommunikationsadresse 255.

► Am Bediendisplay des Wechselrichters die Kommunikationsadresse manuell auf 1 setzen, auch wenn nur ein einziger Wechselrichter mit dem Solar-Log™ verbunden wird.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Um die Blindleistungsregelung durchführen zu können muss am Wechselrichter "Remote Mode" mit Hilfe von MaxTalk 2 (SolarMax-eigene Software) auf dem Wechselrichter selbst konfiguriert sein. Folgen Sie dazu der Anleitung zum Wechselrichter.

94.4 SolarMax – E-Serie

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 2000E, 3000E, 4000E, 6000E

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 6-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RS485-Datenkabel, RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 1
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 2
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4
	5 - unbenutzt
	6 - unbenutzt
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

3. Kabel vom Solar-Log™ zu Wechselrichter 1 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen.
4. Im Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 out“ stecken.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchse innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Kabel von Wechselrichter 1 zu Wechselrichter 2 durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite führen.
3. RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 in“ des Wechselrichters 1 stecken.
4. Anderes Kabelende mit RJ45-Stecker in Buchse „RS-485 out“ des Wechselrichters 2 stecken.
5. Weitere Wechselrichter jeweils über „RS-485 in“ und „RS-485 out“ verbinden.
6. Es werden je Wechselrichter zwei Kabel durchgeführt.
7. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Um die Blindleistungsregelung durchführen zu können muss am Wechselrichter "Remote Mode" mit Hilfe von MaxTalk 2 (SolarMax-eigene Software) auf dem Wechselrichter selbst konfiguriert sein. Folgen Sie dazu der Anleitung zum Wechselrichter.

94.5 SolarMax über Ethernetschnittstelle

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HT-Serie:
20HT2, 20HT4, 25HT2, 25HT4, 30HT4, 32HT2, 32HT4
- MT-Serie:
6MT2, 6MT2 CH, 8MT2, 10MT, 10MT2, 12MT2 A, 13MT, 13MT2, 13MT3, 15MT, 15MT2, 15MT3, 15MT3 A, 18MT3 A
- P-Serie:
2000P, 3000P, 4000P, 4600P, 5000P
- S-Serie:
20S, 25S, 30S, 35S, 2000S, 3000S, 4200S, 6000S
- SHT-Serie:
17SHT, 20SHT, 22HT, 25HT, 28HT, 30HT
- SMT-Serie:
6SMT, 8SMT, 10SMT, 13SMT, 15SMT
- SP-Serie:
1000SP, 1500SP, 2000SP, 2500SP, 3000SP, 3600SP, 4000SP, 4600SP, 5000SP
- TP-Serie:
4TP, 5TP2, 6TP2, 7TP2
- TS-Serie:
50TS, 75TS A, 80TS, 100TS, 300TS ST, 300TS MT
- TS-SV-Serie:
330TS-SV ST, 330TS-SV MT, 360TS-SV MT, 360TS-SV ST, 660TS-SV ST, 720TS-SV MT, 720TS-SV ST, 990TS-SV ST, 1080TS-SV ST, 1320TS-SV ST, 1440TS-SV ST

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweise zur Wechselrichter-Konfiguration

- ▶ Die Ethernetschnittstelle des Wechselrichters muss aktiviert sein.
 - ▶ Nur der TCP-Port "12345" wird unterstützt.
-



Hinweis zum Einspeisemanagement

Um die Blindleistungsregelung durchführen zu können muss am Wechselrichter "Remote Mode" mit Hilfe von MaxTalk 2 (SolarMax-eigene Software) auf dem Wechselrichter selbst konfiguriert sein. Folgen Sie dazu der Anleitung zum Wechselrichter.

95 SolaX Power

95.1 SolaX Power X1

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Automatisch	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „SolaXPower: X1 1phase/2phase“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SL-TL1500, SL-TL2200, SL-TL2500, SL-TL2800, SL-TL3000, SL-TL3300T, SL-TL3600T, SL-TL4400T, SL-TL5000T

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung - nur an RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Wechselrichter am Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 8-adriges Datenkabel.
- Anschlussort: RJ45 Buchse am Wechselrichter.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle des Solar-Log™ verbinden.
-

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen.

Solar-Log Base RS422

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ 6 (T/RX+)	▶ Pin 3 - TX+
▶ 9 (T/RX-)	▶ Pin 6 - TX-
▶ 10 (R/TX+)	▶ Pin 1 - RX+
▶ 13 (R/TX-)	▶ Pin 2 - RX-

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll, diesen gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RJ45 Kabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen.

Vorgehen

1. Selbstkonfektioniertes Kabel mit RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken. Am anderen Ende mit dem Solar-Log™ verbinden .
2. RJ45-Kabel in 2. RJ45 Buchse des 1. Wechselrichters und in beliebige RJ45 Buchse des 2. Wechslerichters stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

95.2 SolaX Power X3-Commercial

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
..*	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolaXPower: X3 3phase“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- X3-MGA-40K-G2, X3-MGA-50K-G2, X3-MGA-60K-G2, X3-MGA-20K-G2-LV, X3-MGA-25K-G2-LV, X3-MGA-30K-G2-LV, X3-MGA-35K-G2-LV, X3-FTH-80K, X3-FTH-100K, X3-FTH-110K, X3-FTH-120K, X3-FTH-125K, X3-FTH-136K-MV, X3-FTH-150K-MV, X3-FTH-40K-LV, X3-FTH-50K-LV, X3-FTH-60K-LV, X3-FTH-70K-LV

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Com-Anschluss unten am Wechselrichter
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter am Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RS485-Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Klemme Wechselrichter
Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485A IN+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 RS485A IN-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 RS485B IN-

2. Weitere Wechselrichter untereinander über OUT / IN verbinden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Com-Anschluss unten am Wechselrichter.
- Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.



Hinweis

Die Baudrate wird über das Display des Wechselrichters eingestellt.
Es werden folgenden Baudraten unterstützt:
4800, 9600 und 19200

***Hinweis**

Terminierung der Wechselrichter bitte der Anleitung des Herstellers entnehmen.

**Sehr wichtig!**

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

95.3 SolaX Power ZDNY-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolaXPower: X3 3phase“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ZDNY-TL10000, ZDNY-TL12000, ZDNY-TL15000, ZDNY-TL17000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Adressbereich 1 - 247.
 - Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter am Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 8-adriges Datenkabel.
- Anschlussort: RJ45 Buchse am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45-Buchse Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 4 - Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 5 - Data-

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RJ45 Kabel.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen.

Vorgehen

1. Selbstkonfektioniertes Kabel mit RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken. Am anderen Ende mit dem Solar-Log™ verbinden.
2. RJ45-Kabel in 2. RJ45 Buchse des 1. Wechselrichters und in beliebige RJ45 Buchse des 2. Wechselrichters stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

1. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung mit 1 beginnend.
Adressbereich 1 - 247.
2. Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
3. Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

96 Solectria

96.1 Solectria V1 (>9k)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Solectria V1“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
10KW, 13KW, 15KW, 100KW

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss kontrolliert werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadressen gegeben falls ändern.
Jede Adresse darf nur ein Mal vergeben werden.
Adressbereich 1-16.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ RS485 G
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verbindung über Twisted-Pair-Kabel, geschirmt.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Pin

▶ RS485 A

▶ RS485 G

▶ RS485 B

Klemmleiste im Wechselrichter

Pin

▶ RS485 A

▶ RS485 G

▶ RS485 B

2. Weitere Wechselrichter untereinander nach Herstellerangaben verkabeln.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Die RS485-Anschlüsse auf der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, so dass die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter ebenfalls angeschlossen werden kann.

Vorgehen

1. Schließen Sie die Datenleitung an die freien Klemmen A, B und G des Wechselrichters 1.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Terminals A, B und G des Wechselrichters 2.
3. Schließen Sie die anderen Wechselrichter auf die gleiche Weise an.
4. Letzten Wechselrichter nach Herstellervorgaben terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Hinweise zur Wechselrichteradresse

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, beginnend mit 1.
- Einstellungen: Am Display des Wechselrichters.
- Vorgehensweise: Gehen Sie dazu nach der Herstellerdokumentation am Wechselrichter vor.



Hinweis

Wechselrichter auf Baudrate hin prüfen. Die Baud Rate muss auf 19200 mit einem Stop-Bit und ohne Parität (19200-8N1) eingestellt werden. Einstellung der Baudrate gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

96.2 Solectria V2 (<9k)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Solectria V2“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
3000, 4000, 5000, 5300

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Gehäuseboden.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 (TX A)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 oder 5 (GND)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 (RX B)

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren (über DIP Schalter im Gerät).

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen (RJ45 R und L) außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss eine eindeutige ID-Nummer (Adresse) zwischen 1 und 16 verfügen. Wenn Sie Wechselrichter mit der gleichen ID-Nummer haben, kontaktieren Sie bitte Solectria Renewables für Unterstützung.

- ▶ Eine Änderung der ID ist nur durch den Hersteller möglich.
-

96.3 Solectria V3 (<3k)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Solectria V3“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
1800, 2500

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse gemäß Anleitung zum Wechselrichter vergeben. Adressbereich 1-254.
 - Wechselrichter terminieren gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes Datenkabel.

Vorgehen:

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleistenstecker Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 TX_A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 RX_B

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Innen im Wechselrichter.
- gemäß Anleitung zum Wechselrichter verkabeln.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen.
5. Kommunikationsadresse über Display, gemäß Anleitung zum Wechselrichter vergeben.
6. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung beginnend bei 1.
Adressbereich 1-254.



Hinweis

Wechselrichter auf Baudrate hin prüfen . Die Baud Rate muss auf 19200 mit einem Stop-Bit und ohne Parität (19200-8N1) eingestellt werden. Einstellung der Baudrate gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

96.4 Solectria V4

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Solectria V4“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
14TL, 20TL, 23TL, 28TL, 36TL, 50TL, 60TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 254.
Einstellung am Display des Wechselrichter gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485-

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

96.5 Solectria V5

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Jumper	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Solectria V5“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PVI:
3800 TL, 5200 TL, 6600 TL, 7600 TL

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmblock innen im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 16.
Einstellung am Display des Wechselrichters gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Klemmblock innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmblock im Wechselrichter (J1)
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 TX A (RS485+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND (RS485)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8 RX B (RS485-)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Jumper auf „On“ stecken (siehe Anleitung zum Wechselrichter).

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verbindung über Twisted-Pair-Kabel, geschirmt.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Datenleitung mit den Klemmen in J1 des Wechselrichters 1 (gemäß Anleitung zum Wechselrichter) verbinden, weitere Datenleitung mit den Klemmen J2 des Wechselrichters 1 (gemäß Anleitung zum Wechselrichter) verbinden, anschließend über J1 mit Wechselrichter 2 (gemäß Anleitung zum Wechselrichter) verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
Jumper auf „On“ stecken (siehe Anleitung zum Wechselrichter).



Hinweis

Es können max. 16 Wechselrichter pro RS485-Bus adressiert werden.
Die maximale Kabellänge beträgt 1000 m.

97 Solplanet

97.1 Solplanet

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dip-Schalter	-*	RS485
--------------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Solplanet“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ASW3K-LT-G2, ASW4K-LT-G2, ASW5K-LT-G2, ASW6K-LT-G2, ASW8K-LT-G2, ASW10K-LT-G2, ASW12K-LT-G2, ASW13K-LT-G2, ASW15K-LT-G2, ASW17K-LT-G2, ASW20K-LT-G2, ASW3K-LT-G2-Pro, ASW4K-LT-G2-Pro, ASW5K-LT-G2-Pro, ASW6K-LT-G2-Pro, ASW8K-LT-G2-Pro, ASW10K-LT-G2-Pro, ASW12K-LT-G2-Pro, ASW13K-LT-G2-Pro, ASW15K-LT-G2-Pro, ASW17K-LT-G2-Pro, ASW20K-LT-G2-Pro, ASW25K-LT-G3, ASW27K-LT-G3, ASW30K-LT-G2, ASW30K-LT-G3, ASW33K-LT-G2, ASW33K-LT-G3, ASW36K-LT-G2, ASW36K-LT-G3, ASW40K-LT-G2, ASW40K-LT-G3, ASW45K-LT-G2, ASW45K-LT-G3, ASW50K-LT-G2, ASW50K-LT-G3, ASW60K-LT-G3, ASW75K-LT, ASW80K-LT, ASW100K-LT, ASW110K-LT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Unterseite am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse (siehe Hinweis*).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.
- Anschlussort: Unterseite am Wechselrichter.

Vorgehen

- Die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Stecker Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 TX_RS485 A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 TX_RS485 B

- Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die maximale Kabellänge beträgt 1000 m.



*Hinweis

Adressierung sowie die maximale Anzahl der Wechselrichter im Bus bitte beim Service des Herstellers erfragen.



Hinweis!

Einstellungen des Wechselrichters erfolgt über die Solplanet App unbedingt die Anleitung des Herstellers beachten!

Vorgehen für folgende Modelle:

- ASW75K-LT, ASW80K-LT, ASW100K-LT, ASW110K-LT

1. Die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Stecker Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 485A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 2 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 485B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

98 Solutronic

98.1 Solutronic SP-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Unterstützte Modelle:

- SP:
25, 35, 50, 55



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- Solutronic: Protocol 1
- Solutronic: Protocol 9

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Alle Wechselrichter müssen mit Firmware-Version 1.2.39 oder höher ausgerüstet sein.
- Die Wechselrichter müssen geerdet sein, ansonsten kann es zu Problemen bei der Wechselrichtererkennung kommen.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1-RS485-A
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 3-GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2-RS485-B

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren. Eine detaillierte Anleitung zur Einstellung der Wechselrichter finden Sie auf der Solutronic Webseite.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Stecker in X2-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in in X2-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
Eine detaillierte Anleitung zur Einstellung der Wechselrichter finden Sie auf der Solutronic Webseite.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters (Ab Wechselrichter-Firmware 2.62 Parameter 89, bei älterer Firmware Parameter 230);
- Zusätzlich COM-Schnittstelle auf „Protokoll 1 – „Solutronic Protokoll““ (Parameter 265) einstellen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen bei allen Wechselrichtern der Modus „fixer cosPhi extern“ bzw. „Leistungsreduktion“ nach Herstellervorgaben eingestellt werden.

98.2 Solutronic SP/SE-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Unterstützte Modelle:

- SP:
80, 100, 120
- SE:
40S1, 40S2, 50S2, 60S2



Hinweis

Um eine Kommunikation zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter zu gewährleisten, muss an beiden Geräte dasselbe Protokoll ausgewählt sein.

Protokoll-Auswahl bei der Geräteerkennung:

- Solutronic: Protocol 1
- Solutronic: Protocol 9

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Alle Wechselrichter müssen mit Firmware-Version 1.2.39 oder höher ausgerüstet sein.
- Die Wechselrichter müssen geerdet sein, ansonsten kann es zu Problemen bei der Wechselrichtererkennung kommen.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 - Data +
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 - Masse
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 - Data -

2. Am Klemmleistenstecker Pin 1 und Pin 4 am Solar-Log™ über 120 Ω Abschlusswiderstand terminieren.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung im Master-Slave-Datenverbund über 1:1 Kabel mit M12-Steckverbindern (als Solutronic-Zubehör beziehbar).
- Buchsen X6 und X7 sind elektrisch miteinander verbunden.
- Anschlussort: Rundstecker außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Stecker in X6-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in in X7-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters im Menü Kommunikation; Parameter 89.
Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
Diese Einstellung im Menüpunkt SPP-Adresse vornehmen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen bei allen Wechselrichtern der Modus „fixer cos Phi extern“ bzw. „Leistungsreduktion“ nach Herstellervorgaben eingestellt werden.

99 Steca

99.1 Steca

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Abschlussstecker	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Steca: Standard“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- coolcept StecaGrid:
1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000, 3010, 3600, 4200
- coolcept-x StecaGrid:
1800x, 2300x, 3010x, 3600x, 4200x
- coolcept³ StecaGrid:
3203, 4003, 4803, 5003, 5503, 6003
- coolcept³-x StecaGrid:
3203x, 4003x, 4803x, 5503x
- StecaGrid 3phase:
8000, 8000+, 10000, 10000+

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen auf der Schnittstellenkarte des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Am Wechselrichter Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker;
Verbindungskabel zwischen den Wechselrichtern liegen den Wechselrichtern bei:
Diese verwenden.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Abschlussstecker an freie RJ45-Buchse stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

1. Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
2. Einstellung: Über Drehschalter auf der Schnittstellenkarte des Wechselrichters.
3. Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

99.2 Steca (>=17k)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Steca: USS / >=17kW“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- StecaGrid 3phase:
20000, 23000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-Buchse auf der Unterseite des Wechselrichters.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Bei der Anfangskonfiguration ist der Wechselrichter Steca >=17k auszuwählen.



Hinweis

Um die Blind- und Wirkleistungsteuerung nutzen zu können müssen alle Wechselrichter auf:

- Protokoll 1
- 57600 Baud
- Parameter 1164 auf den Wert 2 eingestellt sein.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

R485-Buchse Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit SACC-M12MS-4SC-Rundstecker die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
3. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter ange-schlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Verkabelung über

- 2-adriges geschirmtes Datenkabel und
- 4-polige Stecker „Phoenix Contact Typ M12MS SACC-4SC SH“ (2 Stück, dem Wechselrichter beiliegend).
- Anschlussort: RS485-Buchsen an Unterseite des Wechselrichters.

Die RS485-Buchsen „IN“ und „OUT“ sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Datenkabel mit Stecker „Phoenix Contact Typ M12MS SACC-4SC SH“ verdrahten gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Einen Stecker in Buchse „OUT“ (X14B) des Wechselrichters 1 stecken.
3. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ (X15B) des Wechselrichters 2 stecken.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren:
An den Buchsen „RS485 OUT“ mit Stecker „Phoenix Contact Typ M12MS SACC-4SC SH“ die Anschlüsse PIN1 nach PIN2 und PIN3 nach PIN4 brücken.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend;
höchstmögliche Adresse: 31.

Am Bediendisplay des Wechselrichters folgende Parameter einstellen:

- »F1« drücken, **Numerische Liste** wählen, »ENTER« drücken.
- Parameter Nummer **2000** [Passwortschutz] einstellen, 2x »ENTER« drücken.
- Zahlenwert **72555** eingeben, »ENTER« drücken.
- Parameter Nummer **0406** einstellen, »ENTER« drücken.
- Unterparameter **0406,3** wählen, »ENTER« drücken.
- Zahlenwert für Kommunikationsadresse **x** eingeben.
[x = Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend; höchstmögliche Adresse: 31], »ENTER« drücken.

Nach der Parametrierung am Display:

- Über den eingebauten DC-Trennschalter Wechselrichter kurz aus- und einschalten, damit die Einstellungen aktiv werden.
- Datum und Uhrzeit am Wechselrichter einstellen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

100 Sungrow

100.1 Sungrow

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
120 Ω Widerstand	Ja	RS485 / Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Sungrow“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SG-String:
 - SG1K5TL, SG2KTL, SG2KTL-S, SG2K5TL, SG2K5TL-S, SG3K-B, SG3KTL, SG3KTL-EC, SG3KTL-ECV21, SG3KTL-D, SG3KTL-M, SG3KTL-S, SG3K6TL-D, SG3K6TL-S, SG4KTL, SG4K4J, SG4KTL-EC, SG4KTL-ECV21, SG4KTL-M, SG4KTL-S, SG4K6TL-D, SG5K-B, SG5K-C, SG5KTL, SG5KTL-EC, SG5KTL-M, SG6K-B, SG6K-C, SG6KTL, SG6KTL-EC, SG8KTL, SG8KTL-EC, SG10K3, SG10KTL, SG10KTL-EC, SG12KTL, SG12KTL-EC, SG15KTL, SG15KTL-EC, SG16K6J, SG20KTL, SG20KU, SG24MX, SG30K3, SG30KJ, SG30KTL, SG30KTL-V31, SG30KTL-V21SG34KJ, SG30KU, SG33KTL-M, SG36KTL, SG36KU, SG40KTL, SG40KTL-M, SG49K5J, SG50K3, SG50KTL, SG50KTL-M, SG55KTL, SG56KTL, SG56KU, SG60KTL, SG60KTL-M, SG60KU, SG60KU-M, SG80KTL, SG80KTL-M
- SG-Central:
 - SG100J, SG100J-V21, SG100K3, SG100KC, SG100KC-O, SG100KLV, SG100KU, SG100KU-O, SG125K, SG250K3, SG250KC, SG250KTL, SG250KU, SG500J-V11, SG500K3, SG500KTL, SG630KTL, SG500LV, SG500MX, SG500MX-M, SG630MX, SG630MX-M, SG750MX, SG800MX, SG1000HV, SG1000HV-V12, SG1000KTL, SG1000MX, SG1000TL, SG1250, SG1250HV, SG1250-MV, SG1500HV, SG2000, SG2000-MV
- String:
 - LP-P34KSG
- SG-String CX:
 - SG25CX-SA, SG33CX, SG36CX-US, SG40CX, SG50CX, SG60CX-US, SG110CX
- SG-String CX-P2:
 - SG25CX-P2, SG30CX-P2, SG33CX-P2, SG36CX-P2, SG40CX-P2, SG50CX-P2, SG110CX-P2, SG125CX-P2
- SG-String HX:
 - SG110HX-CN, SG125HX, SG125HX-JP, SG200HX-US, SG250HX, SG250HX-US, SG285HX, SG320HX, SG333HX, SG350HX, SG350HX-US
- SG-String RS:
 - SG5.5RS-JP
- SG-String RT:
 - SG3.0RT, SG4.0RT, SG5.0RT, SG5.0RT-P2, SG6.0RT, SG6.0RT-P2, SG7.0RT, SG8.0RT, SG8.0RT-P2, SG10RT, SG10.0RT-P2, SG12RT, SG12.0RT-P2, SG15RT, SG15.0RT-P2, SG17RT, SG17.0RT-P2, SG20RT, SG20.0RT-P2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Buchse / bei einzelnen Modellen alternativ über RS485-Klemmblock (Bitte, das Handbuch des Herstellers beachten).
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

HINWEIS!

Nachfolgende Tabelle für nicht aufgeführte Modelle:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Klemmblock des Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485-A / RS485+ / Data A+ / A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485-B / RS485- / Data B- / B-

Die zugehörigen PIN-Bezeichnungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Wechselrichter-Herstellers.

Vorgehen bei nachfolgenden Modellen:

- SG1K5TL, SG2K5TL, SG3KTL, SG3KTL-EC, SG3KTL-M, SG4KTL, SG4KTL-EC, SG4KTL-M, SG5KTL-EC, SG5KTL-M, SG6KTL-EC, SG8KTL-EC, SG10K3, SG10KTL, SG10KTL-EC, SG12KTL, SG12KTL-EC, SG15KTL, SG15KTL-EC, SG-20KTL, SG30K3, SG30KU, SG33KTL-M, SG36KU, SG40KTL, SG50K3, SG50KTL-M, SG60KTL, SG60KTL-M, SG60KU, SG60KU-M, SG80KTL, SG100K3, SG100KC, SG100KU, SG250K3, SG500KTL

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Data A+ (RS485A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Data B- (RS485B)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Vorgehen bei nachfolgendem Modell:

- SG110CX

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Klemmblock Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A+ OUT
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 RS485 B- OUT

Vorgehen bei nachfolgenden Modellen:

- SG30CX, SG33CX, SG40CX, SG50CX

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Klemmblock Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A+ OUT
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 RS485 B- OUT

Vorgehen bei nachfolgenden Modellen:

- SG5.5RS-JP, SG25CX-SA, SG25CX-P2, SG30CX-P2, SG33CX-P2, SG36CX-P2, SG36CX-US, SG40CX-P2, SG50CX-P2, SG60CX-US, SG110CX-P2, SG125HX, SG125HX-JP, SG125CX-P2, SG250HX, SG250HX-US, SG3.0RT, SG4.0RT, SG5.0RT, SG5.0RT-P2, SG6.0RT, SG6.0RT-P2, SG7.0RT, SG8.0RT, SG8.0RT-P2, SG10RT, SG10.0RT-P2, SG12RT, SG12.0RT-P2, SG15RT, SG15.0RT-P2, SG17RT, SG17.0RT-P2, SG20RT, SG20.0RT-P2

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-Klemmblock Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A1 (OUT)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B1 (OUT)

Vorgehen bei nachfolgenden Modellen:

- SG200HX-US, SG285HX, SG320HX, SG333HX, SG350HX, SG350HX-US

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485 COM1 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485A+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485B-



Hinweis!

Manche Wechselrichter können auch über Ethernet angeschlossen werden. Siehe Beschreibung weiter unten.

Bitte unbedingt auch hier das Handbuch des Herstellers beachten!

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine statische/feste IP-Adresse, als auch eine dynamische IP-Adresse* vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Der Wechselrichter muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Die Geräte, Solar-Log™, Wechselrichter und Router müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.



Hinweis zur RT-Serie!

Es können nur max. 5 Wechselrichter an einem Bus angeschlossen werden.



Hinweis!

Einstellungen des Wechselrichters erfolgt über die Sungrow App unbedingt die Anleitung des Herstellers beachten!



Sehr wichtiger Hinweis!

Bei einer Verkabelung über RS485 ist ein Parallelbetrieb mit dem Solar-Log und dem WiFi-Dongle nicht möglich!

Sollte der WiFi-Dongle während des Erkennungsprozesses im Wechselrichter eingesteckt sein, ist eine korrekte Erkennung der Wechselrichter über den Solar-Log nicht möglich.

Von einem nachträglichen Einstecken des WiFi-Dongles in den Wechselrichters ist ebenfalls abzuraten, da ansonsten die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Solar-Log nachhaltig gestört werden kann.

Auch eine zusätzliche Installation des Herstellerdatenloggers im Parallelbetrieb mit dem Solar-Log ist nicht zu empfehlen, da es auch hier zu Kommunikationsproblemen mit dem Solar-Log kommen kann.

101 Sunpower

101.1 Sunpower SPR-F-Modelle mit Fronius ComCard

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Abschlussstecker Brücke 4-3 + 5-6	Ja	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Fronius“ auswählen

Unterstützte Modelle:

- SPR-F:
10000F, 10001F, 11401f, 12000F, 12001F-3, 3300F, 3301F, 3501F-1, 3801F, 4000F, 4001F-1, 6500F, 6501F, 7501F, 8000F, 8001F

Übersicht

- RS422-Schnittstelle „Fronius ComCard“ optional integriert; ansonsten per „ComCard retrofit“ nachrüstbar.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
 - Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
 - Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
 - Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - (RS485-Schnittstelle „Fronius ComCard“ in Wechselrichter einbauen).
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

RS485-Schnittstelle „Fronius ComCard“ einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle „Fronius ComCard“ gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Fronius-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ 4
▶ 9 (T/RX-)	▶ 5
▶ 10 (R/TX+)	▶ 3
▶ 13 (R/TX-)	▶ 6

2. Am Wechselrichter RJ45-Stecker in Buchse „IN“ stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Am Wechselrichter mitgelieferten Abschlussstecker in RJ45-Buchse „OUT“ stecken.
Der Abschlussstecker ist ein 8-poliger RJ45-Blindstecker, mit gebrückten Adern: Adern 3 und 4 gebrückt sowie Adern 5 und 6 gebrückt.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in Wechselrichter 1 in Buchse „OUT“ stecken.
2. Anderes Kabelende in Buchse „IN“ des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren:
Mitgelieferten Abschlussstecker in RJ45-Buchse „OUT“ stecken
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

101.2 Sunpower SRP-M-Modelle über Spezial-RS485-PiggyBack

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Jumper Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Data1“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPR-M:
1100M, 2500M, 3300M, 3800M, 4600M, 5000M, 6000M, 7000M

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; Spezial-RS485-PiggyBack nachrüsten.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter, auf dem PiggyBack.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Spezial-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Spezial-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. PiggyBack mit der unteren Stifteleiste linksbündig auf die Steuerplatine des Wechselrichters einsetzen (**Abbildung 3, links**).

Der Aufdruck „unten“ auf der Platine muss links unten zu sehen sein (**Abbildung 3, rechts**).

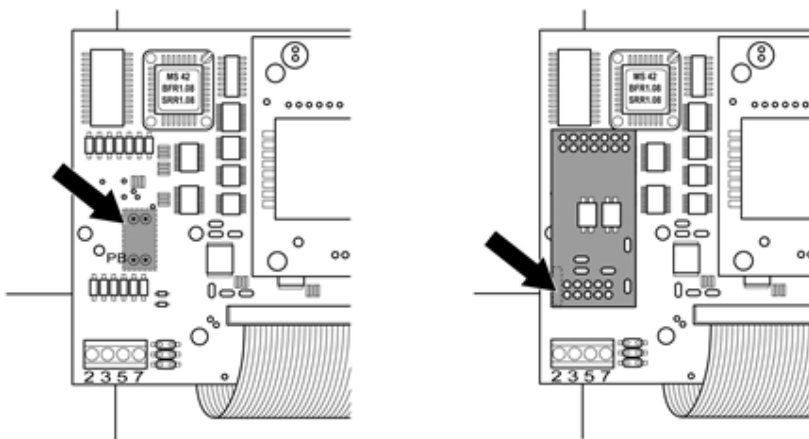


Abb.: Steuerplatine vor und nach Einbau PiggyBack



Hinweis zum Spezial PiggyBack:

Wird das Spezial PiggyBack verwendet muss zwingend eine 12V Netzteil verwendet werden.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- Die Verkabelung erfolgt über
 - vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
 - oder
 - selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

- Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.

Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ 12 V (siehe Hinweis vorherige Seite)	▶ 3
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7

- Kabel im Wechselrichter durch den Isolationsschlauch ziehen, der dem PiggyBack beiliegt. Das Kabel muss innen im Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.
- Masseanschluss setzen: Klemme 5 des Wechselrichters mit dem beiliegenden Flachsteckverteiler am Gehäuse des Wechselrichters verbinden.
- Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

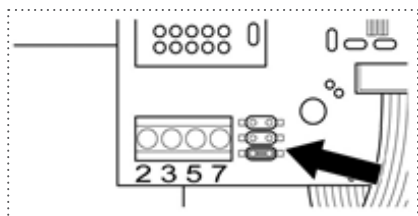


Abb.: PiggyBack – Jumper stecken

- Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges, geschirmtes Datenkabel (z.B. ein 25 m Ringkabel, Solar-Log GmbH-Bestellnr. 220014).
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

- Kabel im Wechselrichter durch den Isolationsschlauch ziehen, der dem PiggyBack beiliegt. Das Kabel muss im Inneren aller Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.
- Alle 4 Kontakte (2,3,5,7) der Klemmleiste von Wechselrichter 1 mit Wechselrichter 2 verbinden.



Hinweis

Ein Schema für die Verkabelung im SMA-Mischbetrieb ist im Anhang dargestellt.

3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

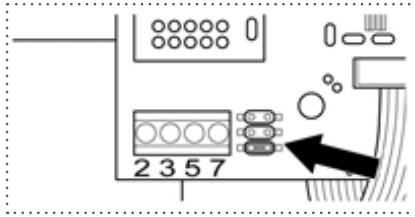


Abb.: Jumper SMA

5. Wechselrichter schließen.

101.3 Sunpower SPR-M-Modelle Anschluss über SMA-RS485-PiggyBack /

-Data Modul

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand Jumper	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SMA: Data1“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPR-M:
1100M, 2500M, 3300M, 3800M, 4600M, 5000M, 6000M, 7000M

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; SMA-RS485-PiggyBack nachrüsten.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter, auf dem PiggyBack.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Original-SMA-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Original-SMA-RS485-PiggyBack in Wechselrichter einbauen.

Vorgehen

- ▶ Original-SMA-RS485-PiggyBack gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Kabel durch den Isolationsschlauch ziehen.



Hinweis

Das Kabel muss innen im Wechselrichter mit dem Isolierschlauch umhüllt sein.

4. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 5
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7

- Masseanschluss setzen: Klemme 5 des Wechselrichters mit dem beiliegenden Flachsteckverteiler am Gehäuse des Wechselrichters verbinden.
- Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

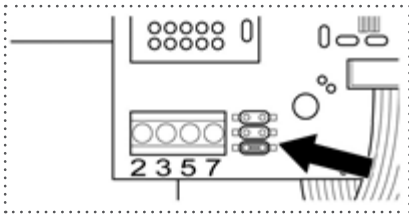


Abb.: Jumper SMA

- Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 3-adriges, geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

- Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Wechselrichter gemäß Installationsanleitung zum Wechselrichter verkabeln.
- Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Den beiliegenden Jumper auf die unteren Pins der Steckerleiste stecken:

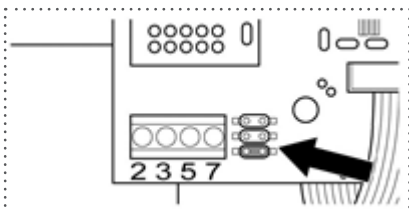


Abb.: Jumper SMA

- Wechselrichter schließen.

**Hinweis**

Ein Schema für die Verkabelung im SMA-Mischbetrieb ist im Anhang dargestellt.

102 Suntigua

102.1 Suntigua

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Suntigua“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ST3000, ST4000, ST5000, ST 5000T, ST 8000T, ST 10000T, ST 15000T

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste im Wechselrichter
Klemme	Klemme RS485
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 T/R 1+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 T/R 1-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter DIP-Schalter für Endwiderstand auf „On“ setzen.
4. Wechselrichter schließen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 1+

▶ 2 T/R 1-

Klemmleiste im Wechselrichter

Klemme RS485

▶ 1 T/R 2+

▶ 2 T/R 2-

3. Klemmen A und B des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
DIP-Schalter für Endwiderstand auf "On" setzen.
6. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Dip-Schalter des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

103 Sunville

103.1 Sunville

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Sunville“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Sunville-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ R+
▶ 9 (T/RX-)	▶ R-
▶ 10 (R/TX+)	▶ T+
▶ 13 (R/TX-)	▶ T-

4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Wechselrichter schließen.

104 Sunways

104.1 Sunways - AT/NT/PT

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Sunways“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AT-Serie:
Alle
- NT-Serie:
NT up to 10 kW, NT3+ 10000, NT3+ 11000, NT3+ 12000
- PT-Serie:
PT30k, PT33k

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
 - 750 V-Modelle: ► 4 RS485-Klemmen auf 10-poliger Klemmleiste.
 - 850 V-Modelle: ► 4-polige RS485-Klemmleiste.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Sunways-Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
► (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	► RS485+
► (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	► RS485-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
 - 750 V-Modelle: 4 RS485-Klemmen auf 10-poliger Klemmleiste.
 - 850 V-Modelle: 4-polige RS485-Klemmleiste.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen RS485+ und RS485- aller Wechselrichter mit den beiden Adern des Datenkabels verbinden gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
3. Letzten Wechselrichter, gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

105 Surpass SSE

105.1 Surpass SSE - SPS-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Surpass“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SPS1KS-C, SPS1K5S-C, SPS2KS-C, SPS3KD-C, SPS3K6D-C, SPS3K6S-C, SPS3KS-C, SPS4KTL-B, SPS4K2D-C, SPS4K2S-C, SPS4K6D-C, SPS4K6S-C, SPS4KTL-B, SPS5KTL-B, SPS6KTL-B, SPS8KTL, SPS10KTL-B, SPS12KTL-B, SPS15KTL-B, SPS17KTL-B, SPS20KTL-B, SPS20KTL-BM, SPS25KTL-B, SPS30KTL, SPS33KTL, SPS35KTL, SPS40KTL, SPS50KTL, SPS60KTL, SPS750S-C

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschluss über RS485 Konnektor.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (steht per Default auf 1).
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RS485 Konnektor.

Vorgehen

- Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RS485 Konnektor
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 (RS485+)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (RS485-)

- RS485 Konnektor an den Wechselrichter, gemäß Anleitung zum Wechselrichter, anschliessen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis Einspeisemanagement

Kleinere Abregelungen als 10% werden von den Wechselrichtern auf 10% gesetzt.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

106 Sustainable Energy

106.1 Sustainable Energy

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Abschlussstecker	Ja	RS485
------------------	----	-------

Bei der Geräte-Erkennung „Sunergy“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PARALAX:
Paralex 5000A, Paralex 5000A60, Paralex 5000C, Paralex 5000C60
- SUNERGY:
Sunergy 6200E60
- SUNERGY ELV:
Sunergy ELV 208, Sunergy ELV 230, Sunergy ELV 240
- SUNERGY LV:
Sunergy LV 208, Sunergy LV 240

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme

Klemme

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 4 (A in)

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 3 (B in)

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
120 Ω Abschlusswiderstand stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Vorgehen

1. Klemme 2 (A out) des Wechselrichters 1 mit Klemme 4 (A in) des Wechselrichters 2 verbinden.
2. Klemme 1 (B out) des Wechselrichters 1 mit Klemme 3 (B in) des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren: 120 Ω Abschlusswiderstand stecken.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über PC-Software zur Wechselrichterkonfigurierung.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

107 TBEA

107.1 TBEA

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
-	Ja	RS485

Unterstützte Modelle (Auswahl bei der Geräte-Erkennung „TBEA: Sunoasis 10-20k“):

- TS10KTL, TS12KTL, TS15KTL, TS17KTL, TS20KTL

Unterstützte Modelle (Auswahl bei der Geräte-Erkennung „TBEA: Sunoasis TS50/60KTL“):

- TS50KTL-S

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1-247.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit Rundstecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A1 oder A2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B1 oder B2

2. Rundstecker in Rundbuchse 1 des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Datenkabel mit Rundstecker.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. Rundstecker in Rundbuchse 1 des Wechselrichters 1 stecken.
2. Weitere Wechselrichter untereinander gemäß Anleitung zum Wechselrichter verbinden.
3. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
Adressbereich 1-247.
- Einstellung: Über DIP-Schalter.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es müssen immer beide Busenden termiert werden.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

108 Trannergy

108.1 Trannergy

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Trannergy“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HYI:
3200TL, 5400TL
- PVI:
3.6KTL-T, 4.2KTL-T, 6KTL-T, 8KTL, 10KTL, 12KTL, 17KTL, 20KTL, 1300TL, 2300TL, 2700TL, 3000TL, 3200TL, 4000TL, 4600TL, 5400TL
- TRB:
4000TL, 5000TL, 6000TL, 8000TL, 9000TL
- TRI:
025KTL, 030KTL, 033KTL
- TRM:
025KTL, 030KTL, 033KTL, 035KTL
- TRM:
010KTL, 012KTL, 015KTL, 017KTL, 020KTL, 025KTL

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Multistringtechnik.

Die Trannergy-Wechselrichter sind je nach Modell mit 1 oder 3 MPP-Trackern ausgestattet. Jeder String-Eingang wird separat überwacht und optimal an die angeschlossenen Module angepasst.

Der Solar-Log™ erkennt automatisch während der Wechselrichtererkennung, wie viele Wechselrichter und Strings aktiv sind.



Hinweis!

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte an der Unterseite des Wechselrichters einführen und verschrauben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.



Hinweis

Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle verbinden.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

Klemmleistenstecker Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ 6 (T/RX+)	▶ RXD_RS-485A (R+)
▶ 9 (T/RX-)	▶ RXD_RS-485B (R-)
▶ 10 (R/TX+)	▶ TXD_RS-485A (T+)
▶ 13 (R/TX-)	▶ TXD_RS-485B (T-)

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter (auf nachgerüsteter RS485-Schnittstelle).

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, R-, T+ und T- des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

109 Vaillant

109.1 Vaillant – auroPOWER VPI /1 und VPI (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Widerstand Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Vaillant“ auswählen.

Übersicht

- VPI bis 2005: ► RS485-Schnittstelle über Hersteller nachrüstbar.
VPI/1: ► Schnittstelle integriert – über Bediendisplay aktivieren!
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Modelle bis 2005: RS485-Schnittstelle nachrüsten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Klemme
► (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	► B
► (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	► A

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter freie Klemme A mit Klemme B über mitgelieferten 330 Ω Abschlusswiderstand verbinden.
Geräte ohne Trafo: Ab Gerätegeneration VPI xx00 /2 wird der 330 Ω Widerstand über DIP-Schalter zugeschaltet. Im Auslieferungszustand ist der Abschlusswiderstand zugeschaltet.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.

Die RS485-Anschlüsse der Klemmleiste sind jeweils doppelt ausgeführt, damit die Verkabelung zum nächsten Wechselrichter weitergeführt werden kann.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemme A des Wechselrichters 1 mit Klemme A des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren:
Im Wechselrichter freie Klemme A mit Klemme B über mitgelieferten 330 Ω Abschlusswiderstand verbinden.
Geräte ohne Trafo: Ab Gerätegeneration VPI xx00 /2 wird der 330 Ω Widerstand über DIP-Schalter zugeschaltet. Im Auslieferungszustand ist der Abschlusswiderstand zugeschaltet.
5. Wechselrichter schließen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung:
Geräte ohne Trafo: über DIP-Schalter innen im Wechselrichter.
Geräte mit Trafo: über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

110 Valenia

110.1 Valenia

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Valenia“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Aurus:
20, 30, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 80, 82

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleise auf interner Schnittstellenkarte.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Adressierung der Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte 3-polige Kabelverbindung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ P
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 0 V
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ N

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Adressierung des Wechselrichters am Wechselrichter.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Hinweis

Der 5V Ausgang der Wechselrichterklemmleiste darf nicht am Solar-Log™ angeschlossen werden.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung und Klemmleistenstecker.
- Anschlussort: Klemmleise auf interner Schnittstellenkarte.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen P, N und 0V des ersten Wechselrichters mit den entsprechenden Klemmen des nächsten Wechselrichters verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Adressierung der einzelnen Wechselrichter nach Herstellerhandbuch:
6. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.



Hinweis

Es können maximal 32 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

111 Vectron

111.1 Vectron

Die Wechselrichter der Bonfiglioli Vectron GmbH wurden bis zur Firmwareversion 3.1.2 unter Vectron aufgelistet, ab Firmware 3.1.3 wurde die Bezeichnung in Bonfiglioli geändert.

112 Vision

112.1 Vision Multitracker

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Dip-Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Vision: VIS DM/TRIO“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- VIS:
3K-DM, 3.6K-DM, 4.2K-DM, 5K-DM, 10K, 12.5K, 15K, 17K, 20K, 25K, 30K, 36K, 50K, 56K, 60K, 72K

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 32.
Einstellung am Display des Wechselrichter gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren: Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 32.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Damit PM-Parameter angenommen werden können, müssen folgende Einstellung am Wechselrichter getroffen werden:

SETUP ▶ REMOTE CNTRL ▶ ENABLE

112.2 Vision Singletracker

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Dip-Schalter Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Vision: VIS-SM“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- VIS:
1.5K-SM, 2K-SM, 3K-SM, 3.6K-SM

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- 3-polige Verkabelung.
- 2 RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 254.
Einstellung am Display des Wechselrichter gemäß Herstellerhandbuch.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45-Buchse Wechselrichter

Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Pin 1 (A) T/R+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Pin 5 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Pin 2 (B) T/R-

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter terminieren:
Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) (Kein Crossover-Kabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter terminieren: Dip-Schalter auf „ON“ stellen.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 254.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

113 WINAICO

113.1 WINAICO

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Schalter	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „WINAICO“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- WSI-130wP, WSI-135wP

Übersicht

- Schnittstelle nicht integriert; RS485-Schnittstellenkarte nachrüsten.
- 4-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über DIP-Schalter auf der Schnittstellenkarte.

Vor dem Einbau der RS485-Schnittstellenkarte:

- ▶ Über die 8 DIP-Schalter der Schnittstellenkarte Kommunikationsadresse vergeben:

Beispiel – Kommunikationsadresse 1:

On	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Off	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 2:

On	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Off	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 3:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 4:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Beispiel – Kommunikationsadresse 5:

On								
Off								
DIP-Schalter								

Weitere Informationen im Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem>

RS485-Schnittstelle einbauen

Vorgehen

- ▶ RS485-Schnittstelle gemäß Installationsanleitung zur Schnittstellenkarte in den Wechselrichter einbauen.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BKL2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)

oder

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Wechselrichter

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ R+
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ T+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ R-
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ T-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 4-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter auf nachgerüsteter RS485-Schnittstellenkarte.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Klemmen R+, T+, R- und R+ des Wechselrichters 1 mit den entsprechenden Klemmen des Wechselrichters 2 verbinden.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen.

114 Würth

114.1 Würth SolarStar-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „SolarMax“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SolarStar a2000
- SolarStar a3000
- SolarStar a4200
- SolarStar a6000

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.
- 6-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektioniertes RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.
-

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 1
▶ (A) 7 oder (B) 11	▶ 2
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 3
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 4
	5 - unbenutzt
	6 - unbenutzt
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RS485-Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in freie RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Die Werkseinstellung des Wechselrichters ist Kommunikationsadresse 255.

- ▶ Am Bediendisplay des Wechselrichters die Kommunikationsadresse manuell auf 1 setzen, auch wenn nur ein einziger Wechselrichter mit dem Solar-Log™ verbunden wird.



Hinweis zum Einspeisemanagement

Um die Blindleistungsregelung durchführen zu können muss am Wechselrichter "Remote Mode" mit Hilfe von MaxTalk 2 (SolarMax-eigene Software) auf dem Wechselrichter selbst konfiguriert sein. Folgen Sie dazu der Anleitung zum Wechselrichter.

115 Yaskawa

115.1 Yaskawa

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Yaskawa“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- CEPT:
L1AA4P5, L1AA5P8, P1AA2010, P1AA29P9, P1AAB010, P1AAB9P9, P1ASB010, P1HD2100, P1HD4100, S1AA4P5, S1AA5P8

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter adressieren.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Vorgehen

1. Wechselrichter öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Frei liegende Adern durch die Kabeldurchführung des Wechselrichters ziehen.
3. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:



Hinweis

Bitte beachten sie die Anschlussbezeichnung (z.B. 2-6) bedeutet Klemmleiste Reihe 2 Anschluss 6.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2-6 D+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 1-8 GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2-7 D-

4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Abdeckung des Wechselrichter wieder anbringen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RS485 Schnittstelle. Der Aufbau der Verbindungen wird im Handbuch des Wechselrichter-Herstellers erläutert.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend (maximal 247).
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

**Hinweis**

Bitte beachten sie besonders die Hinweise des Herstellers im Installationshandbuch bezüglich Adressierung.

**Hinweis**

Es können maximal 31 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

116 Zentral Solar Deutschland

116.1 Zentral Solar Deutschland TLQ (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ZSD Solar: ZSD-Power“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ZSD-Power 4.500 TLQ, ZSD-Power 5.000 TLQ, ZSD-Power 6.000 TLQ, ZSD-Power 17.000 TLQ, ZSD-Power 23.000 TLQ

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Gehäuseboden.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ2“ (Zubehör; nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

- ▶ Wechselrichter nur über die RS485/422-Schnittstelle(n) des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 8

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

116.2 Zentral Solar Deutschland - zentralpower

Terminierung Adressierung Schnittstelle

- Ja RS485

Bei der Geräte-Erkennung „ZSD Solar: zentralpower“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Zentralpower:
2.5 S, 3.0 S, 3.6 S, 4.2 S, 5.0 S, 10.0 T, 12.0 T, 18.0 T, 20.0 T

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Buchse außen am Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse (1-247) muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel mit RJ45 Stecker.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ 45 Stecker
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 (-)

2. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-poliges Kabel mit Rundsteckern.
- Anschlussort: Rundbuchsen außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Adressbereich: 1 bis 247.
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

117 Zeversolar

117.1 Zeversolar

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS422

Bei der Geräte-Erkennung „Zeversolar“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Evershine TL3680, Evershine TL5000, Eversol TL1000, Eversol TL1500, Eversol TL2000, Eversol TL2100, Eversol TL3000, Eversol TL3200, Eversol TL3680, Eversol TL4600 VDE, Eversol TL5000, Eversol TL5400 VDE, Eversol TLC10K, Eversol TLC12K, Eversol TLC15K, Eversol TLC17K, Eversol TLC20K, Zevelution 3680, Zevelution 4000, Zevelution 5000, Zevelution 1000S, Zevelution 1500S, Zevelution 2000S, Zevelution 3000S, Zevelution Pro 33K

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.
- 4-polige Verkabelung – nur an der RS422-Schnittstelle.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.



Hinweis

Die Reihenfolge, in der die Wechselrichter nach der Erkennung im Solar-Log™ angezeigt werden ist zufällig. Es wird dringend empfohlen, direkt nach der Erkennung eine Neuordnung der Wechselrichter bei der Inbetriebnahme im Dialog [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Reihenfolge](#) durchzuführen.

- ▶ Die Wechselrichter lassen sich über die angezeigte Seriennummer identifizieren.

- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - RS485-Schnittstelle in Wechselrichter einbauen.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel „BRJ1“ (Zubehör nicht im Lieferumfang)
- oder
- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.



Vorsicht

Gefahr von Gerätedefekt!

Der Solar-Log™ verfügt ebenfalls über eine RJ45-Buchse, die keinesfalls mit der RJ45-Buchse des Wechselrichters verbunden werden darf!

► Wechselrichter nur über die RS422-Schnittstelle des Solar-Log™ verbinden.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS422

RJ45 Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ 6 (T/RX+)	▶ PIN 3
▶ 9 (T/RX-)	▶ PIN 6
▶ 10 (R/TX+)	▶ PIN 1
▶ 13 (R/TX-)	▶ PIN 2

2. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Anschlussort: RJ45-Buchse außen am Wechselrichter.

Vorgehen

1. RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 1 stecken.
2. Anderes Kabelende in beliebige RJ45-Buchse des Wechselrichters 2 stecken.
3. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
4. Letzten Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.



Hinweis

Alle Zeverlution S, Zeverlution 3680/4000/5000 und Evershine TLC Wechselrichter Modelle können als zusätzliche Option mit einer bereits integrierten Monitoring Lösung (ComBox) seitens Zeversolar ausgeliefert werden. Falls eines dieser Modelle mit einer integrierten Lösung gekauft werden sollte, ist der Anschluss eines Überwachungssystems von einem Drittanbieter nicht möglich. Somit ist keine Kompatibilität zu Solar-Log™ gegeben.

118 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a

118.1 Azzurro V2

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Azzurro: V1/V2“ auswählen.

Unterstützte Modelle (Verkabelung über RJ45):

- Azzurro 4.4KTL, 5.5KTL, 6.6KTL, 8.8KTL, 11KTL, 12KTL
- Azzurro 10000TL, 15000TL, 17000TL, 20000TL
- Azzurro 20000TL-G2, 25000TL-G2, 30000TL-G2, 33000TL-G2
- Azzurro 30000TL, 33000TL, 40000TL
- Azzurro 50000TL, 60000TL, 70000TL

Unterstützte Modelle (Verkabelung über RS485-PIN-Leiste):

- Azzurro 1100TL, 1600TL, 2200TL, 2700TL, 3000TL
- Azzurro 3300TL-V3
- Azzurro 3000TLM, 3680TLM, 4000TLM, 4600TLM, 5000TLM, 6000TLM
- Azzurro 3KTLM, 3.6KTLM, 4KTLM, 4.6KTLM, 5KTLM, 6KTLM

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RS485-PIN-Leiste, innen im Wechselrichter.
- Anschlussort: RJ45-Buchse, innen im Wechselrichter.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (über RJ45)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung mit RJ45-Stecker.

Vorgehen

1. Wechselrichters öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	RJ45 Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A (+) (Orange)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 1 RS485 B (-) (Weiß und Orange)

3. RJ45-Stecker in RJ45-Buchse OUT des Wechselrichters 1 stecken.
4. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
5. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Datenkabel mit RJ45-Stecker.
- Anschlussort: RJ45-Buchsen im Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (über RS485-PIN-Leiste)

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Wechselrichters öffnen gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

RS485-PIN-Leiste Wechselrichter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ TX+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ TX-

3. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.
4. Wechselrichter schließen, wenn kein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden soll.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend: Adressbereich 1-31
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Es können maximal 31 Wechselrichter pro RS485 Bus angeschlossen werden.

118.2 Azzurro V3

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Azzurro: V3“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- 1PH 3000 TLM-V3, 1PH 3680 TLM-V3, 1PH 4000 TLM-V3, 1PH 4600 TLM-V3, 1PH 5000 TLM-V3, 1PH 6000 TLM-V3, 3PH 3.3KTL-V3, 3PH 4.4KTL-V3, 3PH 5.5KTL-V3, 3PH 6.6KTL-V3, 3PH 8.8KTL-V3, 3PH 11KTL-V3, 3PH 12KTL-V3, 3PH 25KTL-V3, 3PH 30KTL-V3, 3PH 33KTL-V3, 3PH 36KTL-V3, 3PH 40KTL-V3, 3PH 45KTL-V3, 3PH 50KTL-V3, 3PH 80KTL-LV, 3PH 100KTL-HV, 3PH 100KTL-LV, 3PH 110KTL-LV, 3PH 125KTL-HV, 3PH 136KTL-HV, 3PH 250KTL-HV, 3PH 255KTL-HV, 3000TLM-V3, 3680TLM-V3, 4000TLM-V3, 4600TLM-V3, 5000TLM-V3, 6000TLM-V3 3PH 15000TL-V3, 3PH 17000TL-V3, 3PH 20000TL-V3, 3PH 22000TL-V3, 3PH 24000TL-V3, 3PH 100-110KTL-V4

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln, gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B -

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, Wechselrichter gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über 2-adriges geschirmtes Datenkabel.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend:
Adressbereich 1-31
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis!

Die RS485 Leitung darf nicht mehr als 1000m lang sein.



Hinweis!

Bitte den richtigen Ländercode einstellen. Siehe Handbuch des Wechselrichters.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

119 Anhang Wechselrichter

119.1 Mischverkabelung SMA

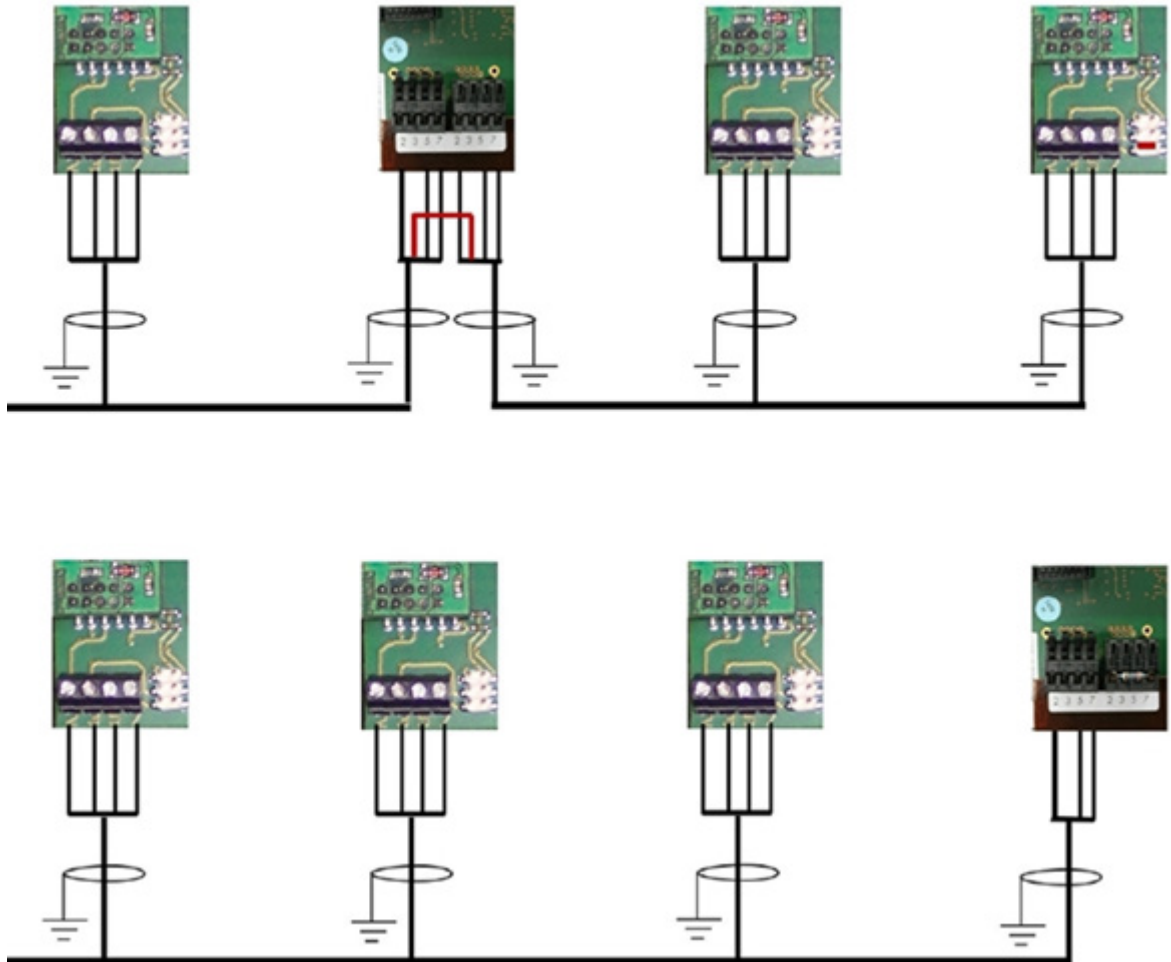


Abb.: Mischverkabelung SMA

119.2 Kaco Powador-Wechselrichter im Verbund

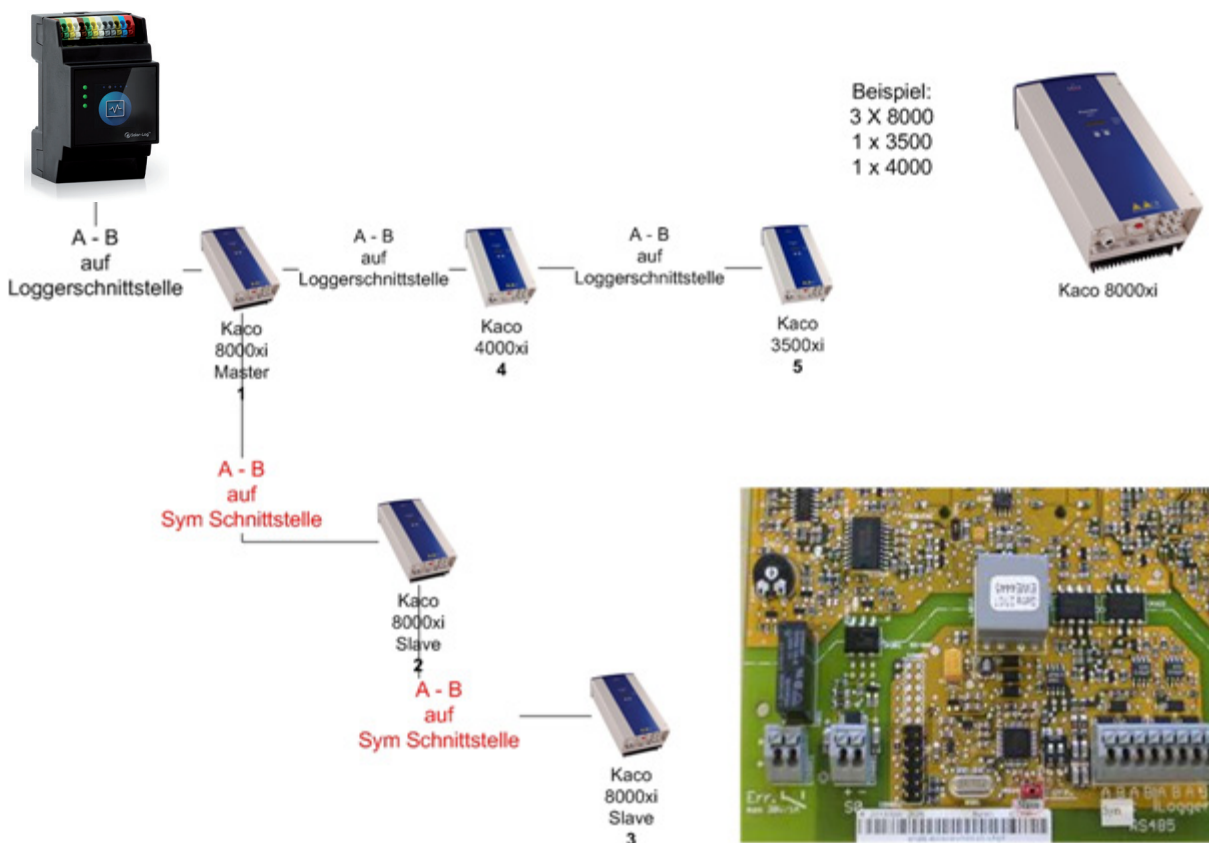


Abb.: Kaco Powador-Wechselrichter im Verbund

Hinweise zu Powador 6400xi und 8000xi

- Powador 6400Xi und 8000xi im Verbund:
 - ▶ 1 Wechselrichter als „Master“ setzen, 2 als „Slaves“;
 - ▶ Beschriftung auf der Platine des Wechselrichters beachten!
 - ▶ Datenkabel von Solar Log™ an Klemmleiste „LOGGER“ des Master-Wechselrichters klemmen.
 - ▶ Die Wechselrichter im Verbund zusätzlich untereinander über Klemmleiste „SYM“ anschließen.
 - ▶ Eventuell weitere Wechselrichter über die „Logger“-Klemmleiste weiterführen.
 - ▶ Am Bediendisplay des Wechselrichters:
Kommunikationsadressen fortlaufend einstellen.
 - ▶ Am Bediendisplay des Wechselrichters: „SYM-Bus“ auf aktiv schalten.
- Powador 6400Xi und 8000xi Einzelbetrieb:
 - ▶ Wechselrichter als „Slave“ setzen, unabhängig von Beschriftung auf der Platine.
 - ▶ Datenkabel von Solar Log™ an Klemmleiste „SYM-Bus“ klemmen.
 - ▶ Am Bediendisplay des Wechselrichters: „SYM-Bus“ auf inaktiv schalten.
 - ▶ Am Bediendisplay des Wechselrichters: Kommunikationsadressen fortlaufend einstellen.

02

Hybridsysteme

1 ABB (FIMER S.p.A.) Microgrid (Hybridsystem)

1.1 ABB (FIMER S.p.A.) Microgrid (Hybridsystem)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Nein

-*

LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „ABB“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- MGS100

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse kann nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Hybridsystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Solar-Log™ mit Router verbinden.

Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.



Hinweis!*

Der ABB Microgrid hat standardmäßig die IP-Adresse 10.10.10.1, diese ist nicht änderbar. Unbedingt darauf achten, dass der Solar-Log™ im gleichen IP-Bereich ist.

IP-Adresse des Solar-Log™ anpassen:

Damit eine Kommunikation mit dem Hybridsystem funktioniert, muss die IP-Adresse des Solar-Log™ angepasst werden. Dazu die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ aufrufen und über [Konfiguration](#) | [Netzwerk](#) | [Ethernet](#) die Einstellung entsprechend anpassen.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse (Hybrid-System) und danach den Hersteller ABB auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

2 FoxESS (Hybridsystem)

2.1 FoxESS - H3/AIO-Serie

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
_*	_**	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „FoxESS“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- H3-5.0-E, H3-6.0-E, H3-8.0-E, H3-10.0-E, H3-12.0-E
- AIO-H3-5.0, AIO-H3-6.0, AIO-H3-8.0, AIO-H3-10.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: auf der Unterseite des Wechselrichters (siehe Beschreibung des Herstellers).
- **Kommunikationsadresse vergeben.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter/Hybridsystem untereinander verkabeln (siehe Herstellerhandbuch).
 - **Kommunikationsadresse gemäß Herstellerhandbuch vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes Datenkabel.

Vorgehen gemäß Anleitung des Herstellers

1. Zugang zur Kommunikationsschnittstelle gemäß Anleitung zum Wechselrichter vorbereiten.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklammern:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Anschlussklemme am Wechselrichter
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485B

3. *Terminierung des letzten Wechselrichters gemäß Anleitung des Herstellers.

Wechselrichter untereinander verkabeln:

- Siehe Handbuch des Herstellers.

**Kommunikationsadresse vergeben:

- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

3 Fronius (Hybridsystem)

3.1 Fronius Symo-Hybrid über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „Fronius: SunSpec Modbus/SolarAPI“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Symo Hybrid 3.0-3-S, Symo Hybrid 4.0-3-S, Symo Hybrid 5.0-3-S

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch. Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis

Um eine erfolgreiche Wechselrichter-Erkennung durchführen zu können, muss im Fronius Symo Wechselrichter die Einstellung von „Data export via Modbus“ auf „TCP“ gestellt werden.

- ▶ Vorgehensweise gemäß Hersteller-Handbuch des Wechselrichter-Hersteller.



Hinweis

Wurde die Einstellung auf TCP umgestellt, sollten die automatisch übernommenen Einstellungen des Wechselrichters nicht verändert werden, da sonst keine Kommunikation mit dem Solar-Log™ stattfinden kann.



Hinweis

Damit eine Wechselrichter-Erkennung mit dem Solar-Log™ funktioniert, muss die Wechselrichter-Nummer unbedingt auf 1 gestellt sein. Diese lässt sich am Wechselrichter-Display unter Einstellungen / Datacom / WR-Nummer einstellen.

Weitere Verkabelungshinweise siehe Wechselrichter-Handbuch von Fronius.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Fronius aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch [OK](#).
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Bei der Erkennung über Ethernet ist es möglich (sofern installiert) auch eine angeschlossene Batterie und einen angeschlossenen Verbrauchszähler zu erfassen.

- ▶ Ohne angeschlossene Batterie wird ein Wechselrichter erkannt, mit angeschlossener Batterie ein Hybrid-System.
 - ▶ Ist ein Fronius-Verbrauchszähler am Hybrid-System angeschlossen, wird bei der Erkennung durch den Solar-Log™ zusätzlich ein Verbrauchszähler (2-Richtungszähler) erkannt und aufgezeichnet.
-



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

3.2 Fronius Primo/Symo (GEN24) (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN
Ja	Ja	RS485 (Modbus)

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „Fronius: Gen24“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

Fronius Primo Gen24

- 3.0 Plus, 3.6 Plus, 4.0 Plus, 4.6 Plus, 5.0 Plus, 6.0 Plus

Fronius Symo Gen24

- 3.0 Plus, 4.0 Plus, 5.0 Plus, 6.0 Plus, 8.0 Plus, 10.0 Plus

Übersicht - RS485 (Modbus)

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Schnittstelle im Wechselrichter.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
 - Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
 - Einstellung: Über die Weboberfläche des Wechselrichters.
 - Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.

Vorgehen - RS485 (Modbus)

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklennen:

Solar-Log Base RS485

Modbus-Anschlussklemme

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ M0 +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ M0 -
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND

2. Wird kein weiterer Wechselrichter angeschlossen, gemäß Anleitung zum Wechselrichter terminieren.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über Kommunikationskabel (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Anschlussort: Schnittstelle im Wechselrichter.

Vorgehen

- Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend.
- Einstellung: Über Weboberfläche des Wechselrichters.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Übersicht - Ethernet

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter kann sowohl per DHCP als auch statisch/fest vergeben werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest oder per DHCP vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine IP-Adresse per DHCP bezogen als auch via statische/feste IP-Adresse über die Weboberfläche des Wechselrichters vergeben werden (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Fronius und GEN24 aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Verbindung über LAN immer über die LAN 1 - Schnittstelle des Wechselrichter durchführen, da die LAN 2 - Schnittstelle für die Kommunikation der Wechselrichter untereinander reserviert ist.

► Die Standard IP-Adresse des Wechselrichter lautet: 169.254.0.180



Hinweis

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und dem Fronius GEN24 erfolgen kann, müssen über die Konfigurationsoberfläche des Wechselrichters, in den Einstellungen unter „Modbus“, nachfolgende Schieberegler aktiviert werden:

- Slave als Modbus TCP
- Wechselrichter-Steuerung über Modbus

Weitere Einstellungen:

- Modbus-Port 502
 - SunSpec Model Type int + SF (bei Bedarf auch „float“ möglich)
 - Zähleradresse 200
-



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

4 GoodWe (Hybridsystem)

4.1 GoodWe (RS485) (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
.*	.**	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „GoodWe“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GW5K-ET, GW5KN-ET, GW6.5K-ET, GW6.5KN-ET, GW8K-ET, GW8KN-ET, GW10K-ET, GW10KN-ET, GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: RJ45 Stecker auf der Unterseite des Wechselrichters (siehe Beschreibung des Herstellers).
- **Kommunikationsadresse vergeben.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter/Hybridsystem untereinander verkabeln (siehe Herstellerhandbuch).
 - **Kommunikationsadresse gemäß Herstellerhandbuch vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, Datenkabel mit RJ45-Stecker.

Vorgehen gemäß Anleitung des Herstellers

1. Zugang zur Kommunikationsschnittstelle gemäß Anleitung zum Wechselrichter vorbereiten.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Gilt für folgende Modelle:

- GW5K-ET, GW5KN-ET, GW6.5K-ET, GW6.5KN-ET, GW8K-ET, GW8KN-ET, GW10K-ET, GW10KN-ET

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste
Klemme	PIN (EMS)
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485_A1 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485_B1 (-)

3. *Terminierung des letzten Wechselrichters gemäß Anleitung des Herstellers.

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Gilt für folgende Modelle:

- GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Wechselrichter RJ45-Stecker

Klemme	PIN (EMS)
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 485A3 (+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 485B3 (-)

2. *Terminierung des letzten Wechselrichters gemäß Anleitung des Herstellers.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Siehe Handbuch des Herstellers.

**Kommunikationsadresse vergeben:

- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

4.2 GoodWe (Ethernet) (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „GoodWe“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- GW5K-ET, GW5KN-ET, GW6.5K-ET, GW6.5KN-ET, GW8K-ET, GW8KN-ET, GW10K-ET, GW10KN-ET, GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET

Übersicht

- Schnittstelle optional über ein Kommunikationsmodul.
- Anschlussort: Anschluss auf der Unterseite des Wechselrichters (siehe Beschreibung des Herstellers).
- Verkabelung über Netzkabel und Ethernet-Router oder Switch.
- *Kommunikationsadresse: Vergabe siehe Anleitung vom Hersteller.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter untereinander verkabeln.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel CAT6 besser CAT7 und
- Ethernet-Router oder Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Siehe Anleitung des Herstellers.

IP-Adresse vergeben

- *IP-Adressierung, siehe Anleitung des Herstellers.
- Beide Geräte müssen sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.
Hier ein Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller [GoodWe](#) und Typ [Hybrid](#) aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch [OK](#).
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Sehr wichtig!

Bei Fragen in Verbindung mit dem Kommunikationsmodul und der Konfiguration sowie den Einstellungen, wenden Sie sich bitte an den [GoodWE-Support](#).



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

5 Huawei (Hybridsystem)

5.1 Huawei (Hybridsystem)

Terminierung Adressierung Schnittstelle

_* -** RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „Huawei“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1, SUN2000-(3KTL-10KTL)-M0, SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1, SUN2000-12KTL-M1, SUN2000-(3.8KTL-11.4KTL)-USL0, SUN2000L-5KTL, SUN2000L-4.6KTL, SUN2000L-4KTL, SUN2000L-3.68KTL, SUN2000L-3KTL, SUN2000L-2KTL, SUN2000L-5KTL-CN, SUN2000L-5KTL-CN-4G, SUN2000L-4KTL-CN, SUN2000L-4KTL-CN-4G, SUN2000L-3KTL-CN, SUN2000L-3KTL-CN-4G, SUN2000L-7.6KTL-US, SUN2000L-7.6KTL-US-4G, SUN2000L-7.6KTL-US-Zb, SUN2000L-5KTL-US, SUN2000L-5KTL-US-4G, SUN2000L-5KTL-US-Zb, SUN2000L-3.8KTL-US, SUN2000L-3.8KTL-US-4G, SUN2000L-3.8KTL-US-Zb, SUN2000L-11.4KTL-US, SUN2000L-11.4KTL-US-4G, SUN2000L-11.4KTL-US-Zb, SUN2000L-9KTL-US, SUN2000L-9KTL-US-4G, SUN2000L-9KTL-US-Zb, SUN2000L-5.9KTL-JP-B, SUN2000L-5.5KTL-JP-B, SUN2000L-4.4KTL-JP-B, SUN2000L-4.95KTL-JP, SUN2000L-4.125KTL-JP, SUN2000L-10KTL-US, SUN2000L-10KTL-US-4G

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Anschluss auf der Unterseite des Wechselrichters (siehe Beschreibung des Herstellers).
- **Kommunikationsadresse vergeben.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter/Hybridsystem untereinander verkabeln (siehe Herstellerhandbuch).
 - **Kommunikationsadresse gemäß Herstellerhandbuch vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, Datenkabel mit COM-Anschluss.

Vorgehen gemäß Anleitung des Herstellers

1. Zugang zur Kommunikationsschnittstelle gemäß Anleitung zum Wechselrichter vorbereiten.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wechselrichter COM-Anschluss
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 485A1
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 485B1

3. *Terminierung des letzten Wechselrichters gemäß Anleitung des Herstellers.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Siehe Handbuch des Herstellers.

**Kommunikationsadresse vergeben:

- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Sehr wichtig!

Der WLAN-Dongle darf nicht installiert sein, da sonst keine Kommunikation mit dem Solar-Log Base möglich ist.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

6 Kostal (Hybridsystem)

6.1 Kostal Plenticore plus (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „Kostal: Modbus TCP“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PLENTICORE plus 4.2, PLENTICORE plus 5.5, PLENTICORE plus 7.0, PLENTICORE plus 8.5, PLENTICORE plus 10.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder –Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt über die RJ45 Schnittstelle und ggf. über einen Router/Switch.

Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Kostal und Typ Modbus TCP aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter Konfiguration | Geräte | Erkennung die Geräte-Erkennung.



Hinweis!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log™ durchführen zu können, muss zuvor „Modbus TCP“ aktiviert werden.

Dazu muss die lokale Web-Oberfläche des Wechselrichter aufgerufen werden.

Über folgende Browserzeile http://<Inverter_IP>, wird die Web-Oberfläche des Wechselrichters aufgerufen, anschließend über Einstellungen / Information > Kommunikation > sunspec / Modbus > dort das Kontrollkästchen „Modbus TCP“ aktivieren.



Hinweis!

Bei der Erkennung über Ethernet ist es möglich (sofern installiert) auch eine angeschlossene Batterie zu erfassen.

► Ohne angeschlossene Batterie wird der Kostal Plenticore plus als ein Wechselrichter erkannt, mit angeschlossener Batterie, als ein Hybrid-System mit dem zugehörigen 2-Richtungszähler.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

7 Kyocera (Hybridsystem)

7.1 Kyocera Wechselrichter/Batteriesystem (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „Kyocera“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KD260AH-4PG

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste unter dem Abdeckblech auf der Unterseite.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter/Batteriesystem untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse gemäß Herstellerhandbuch vergeben.

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Wechselrichter
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 Data-

3. Abdeckung des Wechselrichter anschrauben.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste unter dem Abdeckblech auf der Unterseite.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum Wechselrichter.
2. Selbstkonfektioniertes RS-485 Kabel mit Klemmleiste des Wechselrichter 1 verbinden.
3. Anderes Kabelende mit Klemmleiste des Wechselrichter 2 oder dem Batteriesystem verbinden.
4. Weitere Wechselrichter untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Kommunikationsadresse vergeben:

- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.

Wurde die Verkabelung an allen Geräten durchgeführt, müssen diese zur Erkennung mit Strom versorgt werden.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

8 Phonosolar (Hybridsystem)

8.1 PhonoCube (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System: „PhonoSolar“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PhonoCube 7.2

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste unter dem Abdeckblech auf der Rückseite.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - PhonoCube und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - PhonoCube an Solar-Log™ verkabeln.
 - PhonoCubes untereinander verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
Adressbereich 1 - 247.
Einstellung gemäß Herstellerhandbuch.

PhonoCube an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum PhonoCube.
2. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste PhonoCube
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 - Data+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 2 - Data-

3. Abdeckung des PhonoCube anschrauben.

PhonoCubes untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste unter dem Abdeckblech auf der Rückseite.

Vorgehen

1. Abdeckung abschrauben gemäß Anleitung zum PhonoCube.
2. Selbstkonfektioniertes RS485 Kabel mit Klemmleiste des PhonoCube 1 verbinden.
3. Anderes Kabelende mit Klemmleiste des PhonoCube 2 verbinden.
4. Weitere PhonoCubes untereinander auf die gleiche Art verbinden.
5. Abdeckung des Wechselrichters anschrauben.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, von 1 bis 247.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum PhonoCube.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Hinweis

Bei der Erkennung eines PhonoCubes werden immer 2 Geräte erkannt. Das 1. Gerät beinhaltet den Wechselrichter und die Batteriewerte. Das 2. Gerät einen Verbrauchszähler, der beim PhonoCube integriert ist.

9 QCells (Hybridsystem)

9.1 Q-Home + ESS-G1 (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „QCells“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- ESS-G1 8.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse kann nicht vergeben werden (erfolgt ausschließlich über DHCP)*.
- Arbeitsschritte:
 - Hybridsystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Solar-Log™ mit Router verbinden.

Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Beide Geräte, der Solar-Log™, sowie der QCells müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.



Hinweis!

Bitte beachten, der DHCP-Server muss so eingestellt werden, dass der QCells immer die gleiche IP-Adresse bekommt. (Siehe Handbuch des Routers)



Hinweis!

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und QCells stattfinden kann, müssen unbedingt alle Schritte des Quickstartguide von QCells erfolgreich durchgeführt werden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse (Hybrid-System) und danach den Hersteller QCells auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

10 RCT Power Storage DC (Hybridsystem)

10.1 RCT Power Storage DC (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „RCT Power“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Power Storage DC 4.0, Power Storage DC 5.0, Power Storage DC 6.0, Power Storage DC 8.0, Power Storage DC 10.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste X102 innen im Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Das Gerät und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Das Gerät terminieren.

Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Hinweis

Um eine Adressierung des Geräts durchführen zu können muss zuvor die RCT PowerApp aus dem PlayStore heruntergeladen werden. Die Adressierung erfolgt gemäß Anleitung zur App.

Vorgehen:

1. Das Gerät gemäß Anleitung zum Hersteller öffnen.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste X102

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -

3. Wird kein weiteres Gerät angeschlossen, das Gerät gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.
4. Das Gerät schließen, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen werden soll.

Geräte untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste X102 im Wechselrichter.
- Geräte untereinander gemäß Anleitung zum Hersteller verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 250.
- Einstellung: Über RCT PowerApp.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zur App.



Hinweis!

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Hinweis!


Die Darstellung des Pac im Solar-Log™ unterscheidet sich zu der in der RCT Power App, wenn das Hybridsystem geladen oder entladen wird. Im RCT Power System ist die Batterieladung und -entladung im Pac enthalten und im Solar-Log™ wird der Wert ohne Batterieeinflüsse dargestellt.

Hinweis zum Wechselrichter:

Bitte beachten Sie, dass auf dem RCT Power-Gerät die jeweils aktuellste Software-Version (min. 4733) installiert ist und in der APP der RS485-Arbeitsmodus auf "Modbus Slave" gestellt wird. (Standardeinstellung)

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie "RCT Power App" und fahren Sie fort mit:

Klicken Sie auf „  “ ► Loggen Sie sich ein, Passwort "installer" ► Gerät ► Einstellungen ► Schnittstellen ► RS485.

Wählen Sie unter „RS485 Arbeitsmodus“ die Option „Modbus Slave“ und tragen Sie unter „RS485 Adresse“ die Kommunikationsadresse des Wechselrichters ein. Nach Abschluss der Einstellung „Flash“ drücken.

11 Sofar Solar (Hybridsystem)

11.1 Sofar Solar (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „Sofarsolar: G3/G4“ auswählen

Unterstützte Modelle:

- ESI 3K-S1, ESI 3.68K-S1, ESI 4K-S1, ESI 4.6K-S1, ESI 5K-S1, ESI 5K-S1-A, ESI 6K-S1
- HYD 3000-EP, HYD 3600-EP, HYD 4000-EP, HYD 4600-EP, HYD 5000-EP, HYD 5500-EP, HYD 6000-EP
- HYD 3000-ES, HYD 3600-ES, HYD 4000-ES, HYD 4600-ES, HYD 5000-ES, HYD 6000-ES
- HYD 5KTL-3PH, HYD 6KTL-3PH, HYD 8KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH-A, HYD 15KTL-3PH, HYD 20KTL-3PH

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Das Gerät und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Das Gerät terminieren.

Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- ESI 3K-S1, ESI 3.68K-S1, ESI 4K-S1, ESI 4.6K-S1, ESI 5K-S1, ESI 5K-S1-A, ESI 6K-S1
- HYD 5KTL-3PH, HYD 6KTL-3PH, HYD 8KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH-A, HYD 15KTL-3PH, HYD 20KTL-3PH

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 1 RS485 A1-1 (A) oder 2 RS485 A1-2 (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B1-1 (B) oder 4 RS485 B1-2 (B)

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Adressbereich: 1 bis 31.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter (über das LCD-Display des Wechselrichters).

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- HYD 3000-ES, HYD 3600-ES, HYD 4000-ES, HYD 4600-ES, HYD 5000-ES, HYD 6000-ES

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 485B

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- HYD 3000-EP, HYD 3600-EP, HYD 4000-EP, HYD 4600-EP, HYD 5000-EP, HYD 5500-EP, HYD 6000-EP

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 485-1TX+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 485-1TX-

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

**Hinweis!**

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

**Hinweis!**

Die RS485 Leitung darf nicht mehr als 1000m lang sein.

**Hinweis!**

Bitte den richtigen Ländercode einstellen. Siehe Handbuch des Wechselrichters.

**Sehr wichtig!**

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

12 SolarEdge - StoreEdge (Hybridsystem)

12.1 SolarEdge - StoreEdge (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „SolarEdge“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SE2200H-RWS, SE3000H-RWS, SE3680H-RWS, SE4000H-RWS, SE5000H-RWS, SE5K-RWS, SE7K-RWS, SE8K-RWS, SE10K-RWS

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Wechselrichter muss statisch/fest vergeben werden.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse am Wechselrichter statisch/fest vergeben.
 - Wechselrichter und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Wechselrichter untereinander verkabeln (RJ45).

Wechselrichter an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder -Switch.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Die IP-Adresse muss statisch/fest vergeben werden (siehe Anleitung zum Wechselrichter).
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller SolarEdge aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit eine Kommunikation zwischen dem Solar-Log™ und dem SolarEdge erfolgen kann, muss der Modbus TCP Port auf 502 gestellt werden. (Port-Einstellung siehe Anleitung vom Hersteller)



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

13 Sungrow (Hybridsystem)

13.1 Sungrow Residential Hybridsystem

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „Sungrow“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SH3.0RS, SH3K6, SH3K6-30, SH3.6RS, SH4.0RS, SH4K6, SH4K6-30, SH4.6RS, SH5K-V13, SH5K-30, SH5.0RS, SH5.0RT, SH5.0RT-20, SH5.0RT-V112, SH5.0RT-V122, SH5K-20, SH6.0RS, SH6.0RT, SH6.0RT-20, SH6.0RT-V112, SH6.0RT-V122, SH8.0RT, SH8.0RT-20, SH8.0RT-V112, SH8.0RT-V122, SH10RT, SH10RT-20, SH10RT-V112, SH10RT-V122

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- *Kommunikationsadresse kann vergeben werden (standardmäßig ist DHCP eingestellt).
- Arbeitsschritte:
 - Hybridsystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln (RJ45).
 - Solar-Log™ mit Router verbinden.

Hybridsystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung und der Verbindungsaufbau gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

IP-Adresse vergeben

- Es kann eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 246).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter.



Hinweis!

Um die IP-Adresse zu ändern muss in den Einstellungen des Wechselrichters DHCP auf „Off“ gestellt werden. Standardmäßig ist DHCP auf „On“.



Hinweis für die Sungrow SH-RT- / SH-RS-Serie!

Der Dongle WiNet-S (WLAN/Ethernet) darf nicht installiert sein, da sonst keine Kommunikation mit dem Solar-Log Base möglich ist.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

14 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a (Hybridsystem)

14.1 Azzurro (Hybridsystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Bei der Geräte-Erkennung das Hybrid-System „Azzurro“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- HYD 3000-ZSS, HYD 3600-ZSS, HYD 4000-ZSS, HYD 4600-ZSS, HYD 5000-ZSS, HYD 6000-ZSS 3PH HYD5000 ZSS, HYD 3000-ZSS HP, HYD 3600-ZSS HP, HYD 4000-ZSS HP, HYD 4600-ZSS HP, HYD 5000-ZSS HP, HYD 6000-ZSS HP, 3PH HYD6000 ZSS, 3PH HYD8000 ZSS, 3PH HYD10000 ZSS, 3PH HYD15000 ZSS, 3PH HYD20000 ZSS

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: COM-Schnittstelle unten am Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Das Gerät und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Das Gerät terminieren.

Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- 3PH HYD5000 ZSS, 3PH HYD6000 ZSS, 3PH HYD8000 ZSS, 3PH HYD10000 ZSS, 3PH HYD15000 ZSS, 3PH HYD20000 ZSS

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 2 RS485 A1-2
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 3 RS485 B1-1

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

Kommunikationsadresse vergeben

- Adressbereich: 1 bis 31.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter (über das LCD-Display des Wechselrichters).

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- HYD 3000-ZSS, HYD 3600-ZSS, HYD 4000-ZSS, HYD 4600-ZSS, HYD 5000-ZSS, HYD 6000-ZSS

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 3 485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 4 485B

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

Vorgehen bei den folgenden Modellen:

- HYD 3000-ZSS HP, HYD 3600-ZSS HP, HYD 4000-ZSS HP, HYD 4600-ZSS HP, HYD 5000-ZSS HP, HYD 6000-ZSS HP

1. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	COM-Schnittstelle
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 5 485-1TX+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 6 485-1TX-

2. Den Wechselrichter gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.

**Hinweis!**

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

**Hinweis!**

Die RS485 Leitung darf nicht mehr als 1000m lang sein.

**Hinweis!**

Bitte den richtigen Ländercode einstellen. Siehe Handbuch des Wechselrichters.



Sehr wichtig!

Bitte beachten Sie für den Anschluss der Geräte des jeweiligen Herstellers, die Herstellerdokumentation in der jeweils gültigen Fassung.

03

Batteriespeichersysteme

1 Ads-Tec StoraXe (Batteriespeichersystem)

1.1 PowerBooster / StorageRackSystem (Batteriespeichersystem)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Ads-Tec: StoraXE“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- PowerBooster GSS0608, PowerBooster GSS0813
- StorageRackSystem SRS2543

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Der Kabeldurchgang befindet sich an der Unterseite des Systems.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Standardmäßig ist DHCP eingestellt*.
- Arbeitsschritte:
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Solar-Log™ mit Router verbinden.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel CAT6 besser noch CAT7.

Wechselrichter verkabeln:

2 Wechselrichter sind im System integriert und entsprechend mit dem System verbunden.

*IP-Adresse:

- Bei Bedarf kann die IP-Adresse des Ads-Tec StoraXE Batteriespeichersystem über die HMI-WEB-Oberfläche des Systems angepasst werden. (Bitte Hersteller-Anleitung beachten)
- Bitte beachten Sie auch, dass der Solar-Log Base und das Batteriespeichersystem dabei im selben Klasse C-Subnetz liegen.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Das Batteriesystem muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Batterie“, danach den Hersteller „Ads-Tec“ und den Typ „StoraXE“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis zur ModbusTCP Schnittstelle!

Es gibt je nach Gerätegeneration, verschiedene Firmwares auf den Controllern der Batteriesysteme. Das lässt sich jeweils auf den Weboberflächen der Systeme herausfinden. Damit sind auch verschiedene Versionen der ModbusTCP-Schnittstelle im Einsatz. Neuere Versionen sind jedoch abwärtskompatibel.

Die ModbusTCP-Schnittstelle muss aktiviert sein.

Alle aktuell ausgelieferten Systeme mit der Firmwareversion 2.x.x (hier ist die Firmware von Ads-Tec gemeint) haben die ModbusTCP-Schnittstelle lesend aktiviert.

Bereits installierte Systeme haben unter Umständen noch die Firmware 1.4.x, dort ist ModbusTCP nicht standardmäßig aktiviert. Bitte in diesem Fall den Support von Ads-Tec kontaktieren.

Ist es notwendig, das Batterie-System auch über einen externen Modbus-Controller zu steuern muss unbedingt der ModbusTCP-Schreibzugriff aktiviert werden. Bitte auch in diesem Fall den Support von Ads-Tec kontaktieren.



Hinweis zur Abregelung!

Mit der aktuellen Firmware der Controller der Batteriesysteme 2.x.x ist eine Funktion implementiert, die dem Solar Log signalisiert, wenn die Batterien voll werden und damit die Funktion zum Abregeln der PV-Anlage auslöst.

Bei einer kompletten Steuerung des Batteriesystems durch externe Modbus-Controller gelten die in der Modbus-Dokumentation aufgeführten Register für den Betrieb, so z.B. Betriebsmodus oder Wirk- und Blindleistungsvorgaben usw. Siehe Hersteller-Handbuch.



Hinweis!

Es gibt zwei unterschiedliche Betriebsarten. Die Betriebsart „EMS“ und „Master“. Bitte unbedingt diesbezüglich die Anleitung des Herstellers beachten!

Kontaktdaten des Supports von Ads-Tec:

Telefon: +49 7022 2522-0

E-Mail: Support.EST@ads-tec-energy.com

2 Intilion (Batteriespeichersysteme)

2.1 Intilion scalebloc (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Intilion: Scalebloc“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- scalebloc energy, scalebloc power, scalebloc power boost

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse steht standardmäßig auf 192.168.2.2, und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0*.
- Arbeitsschritte:
 - Intilion scalebloc und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Intilion scalebloc und Solar-Log mit Router verbinden.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller verkabeln.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter (falls notwendig) gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller vergeben.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel CAT6 besser noch CAT7.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*IP-Adresse:

- Bei Bedarf kann die IP-Adresse des Intilion Batteriespeichersystem über die WEB-Oberfläche angepasst werden. (Bitte Hersteller-Anleitung beachten)
- Bitte beachten Sie auch, dass der Solar-Log Base und das Batteriespeichersystem dabei im selben Klasse C-Subnetz liegen.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Batterie“, danach den Hersteller „Intilion“ und anschließend den Type „Scalebloc“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter Konfiguration | Geräte | Erkennung die Geräte-Erkennung.



Sehr wichtig!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log Base zu gewährleisten muss der Softwarestand des Intilion scalebloc mindestens den folgenden Stand haben: V05.03.01



Hinweis!

Bei der Anbindung des Solar-Log Base bitte darauf achten, den Port XF13 des ControlShields, des Intilion Batteriesystems zu verwenden.



Hinweis!

Der Batteriespeicher ist standardmäßig über die IP-Adresse 192.168.2.2 erreichbar, welche über die Weboberfläche geändert werden kann. Bitte Anleitung des Herstellers beachten.



Wichtig!

Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen, das Batteriesystem betreffend, an den Support von Intilion.
<https://intilion.com/kontakt/>



Hinweis!

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

2.2 Intilion scalestac (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Intilion: scalestac“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- scalestac

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel).
- Kommunikationsadresse steht standardmäßig auf 192.168.2.100 und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0*.
- Arbeitsschritte:
 - Intilion scalestac und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Intilion scalestac mit dem Internet verbinden. (Bei Erstinstallation)
 - Solar-Log™ mit dem Externen-Netzwerk (sofern vorhanden) oder dem integrierten Switch des Intilion scalestac verbinden.
Wichtig: Der integrierte Switch ist in zwei Bereiche unterteilt bitte hier unbedingt das „externe Netzwerk“ benutzen.

Batteriesystem und Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel CAT6 besser CAT7.

*IP-Adresse:

- Den Solar-Log entweder auf DHCP stellen oder eine statische IP-Adresse zuweisen.
- Bitte beachten Sie, dass die Adresse des Solar-Log Base im selben Klasse C-Subnetz des externen Netzwerks liegt.
- Bei Bedarf kann die IP-Adresse des Intilion Batteriespeichersystem über die WEB-Oberfläche angepasst werden. (Nur durch Hersteller möglich)

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Batterie“, danach den Hersteller „Intilion“ und anschliessend den Typ „scalestac“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Sehr wichtig!

Um eine Kommunikation mit dem Solar-Log Base zu gewährleisten muss der Softwarestand des Intilion scalestac mindestens den folgenden Stand haben: V05.01.01.03



Hinweis!

Der Batteriespeicher des Intilion scalestac ist standardmäßig über die IP-Adresse 192.168.2.100 erreichbar, welche über die Weboberfläche geändert werden kann. Diese Änderung kann jedoch nur durch den Hersteller erfolgen.



Wichtig!

Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen, das Batteriesystem betreffend, an den Support von Intilion.
<https://intilion.com/kontakt/>



Hinweis!

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

3 RCT Power Storage AC (Batteriespeichersysteme)

3.1 RCT Power Storage AC (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Ja	RS485

Auswählbar unter Batterie und Hersteller: „RCT Power“

Unterstützte Modelle:

- Power Storage AC 4.0, Power Storage AC 5.0, Power Storage AC 6.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste X102 innen im Gerät.
- 2-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Das Gerät und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Das Gerät an Solar-Log™ verkabeln.
 - Kommunikationsadresse vergeben.
 - Gerät terminieren.

Batteriesystem und Solar-Log™ verkabeln

Verkabelung erfolgt über:

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 2-adriges Datenkabel.



Hinweis

Um eine Adressierung des Geräts durchführen zu können muss zuvor die RCT PowerApp aus dem PlayStore heruntergeladen werden. Die Adressierung erfolgt gemäß Anleitung zur App.

Vorgehen:

1. Das Gerät gemäß Anleitung zum Hersteller öffnen.
2. Die Adern der Kabelverbindung nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste X102
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -

3. Wird kein weiteres Gerät angeschlossen, das Gerät gemäß Anleitung zum Hersteller terminieren.
4. Das Gerät schließen, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen werden soll.

Geräte untereinander verkabeln

- Anschlussort: Klemmleiste X102 im Gerät.
- Geräte untereinander gemäß Anleitung zum Hersteller verkabeln.

Kommunikationsadresse vergeben

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung, mit 1 beginnend bis 250.
- Einstellung: Über RCT PowerApp.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zur RCT PowerApp.



Hinweis!


Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

Hinweis zum Wechselrichter:

Bitte beachten Sie, dass auf dem RCT Power-Gerät die jeweils aktuellste Software-Version (min. 4733) installiert ist und in der APP der RS485-Arbeitsmodus auf "Modbus Slave" gestellt wird. (Standardeinstellung)

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie "RCT Power App" und fahren Sie fort mit:

Klicken Sie auf „“ ► Loggen Sie sich ein, Passwort "installer" ► Gerät ► Einstellungen ► Schnittstellen ► RS485.

Wählen Sie unter „RS485 Arbeitsmodus“ die Option „Modbus Slave“ und tragen Sie unter „RS485 Adresse“ die Kommunikationsadresse des Wechselrichters ein. Nach Abschluss der Einstellung „Flash“ drücken.

4 SMA - Batteriespeichersysteme

4.1 SMA - Sunny Island (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Auswählbar unter Batterie: SMA: Sunny Island.

Unterstützte Modelle:

- SI3.0M-11
- SI4.4M-11
- SI6.0H-11
- SI8.0H-11
- SI4.4M-12
- SI6.0H-12
- SI8.0H-12

Hinweis für die Modelle mit der Endung -11:

Die Modelle benötigen ein „Speedwire data module Sunny Island“ => SWDMSI-NR10, um über Ethernet zu kommunizieren.

Übersicht

- Schnittstelle integriert (siehe Hinweis weiter oben).
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Solar-Log™ mit Router verbinden.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter gemäß Anleitung vom Wechselrichter-Hersteller vergeben.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt entweder über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Das Batteriesystem muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung vom Hersteller.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Gerätekategorie: „Batterie“ und danach den Hersteller „SMA“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Hinweis

Sunny Island Batteriesysteme können in einem Verbund bis zu 3 Sunny Island verbunden werden (Cluster) in diesem Verbund ist ein Sunny Island der Master, während die anderen die Slaves sind. In solchen Fällen muss nur der Master von diesem Cluster vom Solar-Log™, über Ethernet, erkannt werden.



Hinweis

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein. Hierzu, über den SMA SUNNY EXPLORER, an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.
Vorgehen:
=> SMA SUNNY EXPLORER unter dem Menüpunkt „TCP Server“ auf „EIN“ stellen; Port=502.

5 sonnen (Batteriespeichersysteme)

5.1 sonnen Eco 6.0 / 7.0 (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „sonnen: Eco 6/7“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Eco 6.0
- Eco 7.0

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse kann nicht vergeben werden (erfolgt ausschließlich über DHCP)*.
- Arbeitsschritte:
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller verkabeln.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter (falls notwendig) gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller vergeben.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Beide Geräte, der Solar-Log™, sowie die sonnen Eco 6.0 / 7.0 müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden. (Die Einstellung auf DHCP erfolgt gemäß Hersteller-Anleitung sonnen Eco 6.0 / 7.0)

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller sonnen aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Bei der Erkennung wird zusätzlich zur Batterie ein Verbrauchszähler und ein Produktionszähler erkannt. (Nach der Erkennung steht der Verbrauchszähler auf aktiviert und der Produktionszähler auf deaktiviert).

Somit ist es möglich, durch Aktivierung des Produktionszählers im Wechselrichtermodus eine Anlage auch ohne direkte Wechselrichteranbindung zu monitoren.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

5.2 sonnen Eco 8.0 (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „sonnen: Eco 8.0“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- Eco 8.0
- Hybrid 8.1
- sonnenBatterie 10
- sonnenBatterie 10 performance

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse kann nicht vergeben werden (erfolgt ausschließlich über DHCP)*.
- Arbeitsschritte:
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller verkabeln.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter (falls notwendig) gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller vergeben.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Der sonnen Eco 8.0 steht standardmäßig immer auf DHCP, es ist daher nicht möglich dem sonnen Eco 8.0 eine feste IP-Adresse zuzuweisen. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller „sonnen“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Bei der Erkennung wird zusätzlich zur Batterie ein Verbrauchszähler und ein Produktionszähler erkannt. (Nach der Erkennung steht der Verbrauchszähler auf aktiviert und der Produktionszähler auf deaktiviert).

Somit ist es möglich, durch Aktivierung des Produktionszählers im Wechselrichtermodus eine Anlage auch ohne direkte Wechselrichteranbindung zu überwachen.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.

6 VARTA (Batteriespeichersysteme)

6.1 VARTA House (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „VARTA: House“ auswählen.

Unterstützte Batteriesysteme:

- VARTA home
- VARTA family
- VARTA element
- VARTA one:
 - one L
 - one XL
- VARTA pulse

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).
- *Kommunikationsadresse muss vergeben werden. Das Varta-Batteriesystem steht standardmäßig auf DHCP, es kann jedoch auch eine statische IP-Adresse vergeben werden. (Siehe Anleitung des Herstellers).
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse kann sowohl dynamisch, als auch statisch vergeben werden.
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller verkabeln.
 - Verbrauchszähler an Solar-Log™ gemäß Anleitung (Solar-Log™ - Handbuch) verkabeln.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter (falls notwendig) gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller vergeben.



Hinweis!

Für eine funktionierende Batterieüberwachung müssen folgende Komponenten vorhanden sein.

- Batteriesystem mit saldierenden Zähler (mindestens Firmware 3.0.2)
 - Wechselrichter
 - Verbrauchszähler
- Der Verbrauchszähler ist so zu installieren, dass er den Batterie-Ladezustand nicht erfasst. Zusätzlich muss über die WEB-Oberfläche unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Batterie](#) die Einstellung "Verbrauchszähler erfasst Batterieladung" deaktiviert werden.
-

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verbrauchszähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- RS485 oder über
- S0-Schnittstelle.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine statische/feste IP-Adresse, als auch eine dynamische IP-Adresse vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Das Batteriesystem muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Batteriesystem.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Beide Geräte, der Solar-Log™, sowie das Varta Batteriesystem müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Gerätekategorie und danach den Hersteller Varta aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Hinweis zu VARTA pulse

Ist ein Varta-Verbrauchszähler am Batteriesystem angeschlossen, wird bei der Erkennung durch den Solar-Log™ zusätzlich ein Verbrauchszähler (2-Richtungszähler) erkannt und aufgezeichnet. (Nach der Erkennung steht der Verbrauchszähler auf aktiviert).

Zusätzliche Information zu Varta

Funktion der Batterie-Ladezeit-Verschiebung:

Wenn die Anlage eine X %-Regelung erfüllen muss (EEG/Subvention), kann der Solar-Log™ die Ladung der Batterie in den Zeitraum der Produktionsspitzen verschieben, somit müssen diese nicht abgeregelt werden. Dabei lässt der Solar-Log™ neben den Wetterprognosedaten auch die Verbrauchsdaten der Anlage, in die Batterie-Steuerung mit einfließen. Dies bedeutet, dass der Solar-Log™ die typischen Verbrauchsdaten aus der Vergangenheit gespeichert hat und diese kontrolliert, um zu errechnen, ob eine 100 % Ladung der Batterie ausreicht. Bei Bedarf wird der Ladezeitraum entsprechend weiter angepasst.



Hinweis

Zum Bezug der Wetterdaten ist die Anbindung an ein WEB-Enerest™-Portal (nur per HTTP) und eine korrekte Konfiguration von Anlagenstandort und Ausrichtung/Neigung der Solarmodule notwendig.

6.2 VARTA Industrial (Batteriespeichersysteme)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „VARTA: Industrial“ auswählen.

Unterstützte Batteriesysteme:

- VARTA flex storage E
- VARTA flex storage P

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).
- *Kommunikationsadresse muss vergeben werden. Das VARTA-Batteriesystem steht standardmäßig auf DHCP, es kann jedoch auch eine statische IP-Adresse vergeben werden. (Siehe Anleitung des Herstellers).
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse kann sowohl dynamisch, als auch statisch vergeben werden.
 - Batteriesystem und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln.
 - Wechselrichter an Solar-Log™ gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller verkabeln.
 - Verbrauchszähler an Solar-Log™ gemäß Anleitung (Solar-Log™ - Handbuch) verkabeln.
 - Kommunikationsadresse des Wechselrichter (falls notwendig) gemäß Anleitung zum Wechselrichter-Hersteller vergeben.



Hinweis!

Für eine funktionierende Batterieüberwachung müssen folgende Komponenten vorhanden sein.

- Batteriesystem mit saldierenden Zähler (mindestens Firmware 3.0.2)
- Wechselrichter
- Verbrauchszähler

=> Der Verbrauchszähler ist so zu installieren, dass er den Batterie-Ladezustand nicht erfasst. Zusätzlich muss über die WEB-Oberfläche unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Batterie](#) die Einstellung "Verbrauchszähler erfasst Batterieladung" deaktiviert werden.

Batteriesystem an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).

Wechselrichter untereinander verkabeln

Die Verkabelung der Wechselrichter untereinander erfolgt gemäß Anleitung zum Wechselrichter.

Verbrauchszähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- RS485 oder über
- S0-Schnittstelle.

IP-Adresse vergeben

- Es kann sowohl eine statische/feste IP-Adresse, als auch eine dynamische IP-Adresse vergeben werden.
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des Solar-Log™.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Das Batteriesystem muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Batteriesystem.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Beide Geräte, der Solar-Log™, sowie das Varta Batteriesystem müssen auf IP-Adresse automatisch beziehen gestellt werden (DHCP) und sich im gleichen Klasse C-Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller VARTA aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Der Solar-Log Base unterstützt nur den Betrieb eines angeschlossenen Batterie- / Hybridsystems.



Hinweis

Ist ein Varta-Verbrauchszähler am Batteriesystem angeschlossen, wird bei der Erkennung durch den Solar-Log™ zusätzlich ein Verbrauchszähler (2-Richtungszähler) erkannt und aufgezeichnet. (Nach der Erkennung steht der Verbrauchszähler auf aktiviert).

Zusätzliche Information zu Varta

Funktion der Batterie-Ladezeit-Verschiebung:

Wenn die Anlage eine X %-Regelung erfüllen muss (EEG/Subvention), kann der Solar-Log™ die Ladung der Batterie in den Zeitraum der Produktionsspitzen verschieben, somit müssen diese nicht abgeregelt werden. Dabei lässt der Solar-Log™ neben den Wetterprognosedaten auch die Verbrauchsdaten der Anlage, in die Batterie-Steuerung mit einfließen. Dies bedeutet, dass der Solar-Log™ die typischen Verbrauchsdaten aus der Vergangenheit gespeichert hat und diese kontrolliert, um zu errechnen, ob eine 100 % Ladung der Batterie ausreicht. Bei Bedarf wird der Ladezeitraum entsprechend weiter angepasst.



Hinweis

Zum Bezug der Wetterdaten ist die Anbindung an ein WEB-Enerest™-Portal (nur per HTTP) und eine korrekte Konfiguration von Anlagenstandort und Ausrichtung/Neigung der Solarmodule notwendig.

04

Zähler

1 Externe Strom-Zähler

1.1 Erfassung des Energieflusses mit externen Strom-Zählern

An jedem Solar-Log Base können externe Stromzähler über den S0-Eingang und/oder über den RS485-Bus angeschlossen werden.

Der Solar-Log Base verfügt über einen S0-In Eingang.



Hinweis

Der Solar-Log™ setzt eine S0-Impulsdauer von mindestens 30ms oder länger voraus. Deshalb empfehlen wir die von uns angebotenen und getesteten Zähler zu verwenden. Für andere Produkte können wir deren Funktion nicht gewährleisten. Zudem sollte die maximale Kabellänge zwischen Stromzähler und Solar-Log™ 10 m nicht überschreiten.



Hinweis

S0-Zähler übermitteln die gemessene Energie (z.B. 1 kWh) anhand einer festgelegten Impulsanzahl. Dadurch nimmt die Impulsfrequenz bei sinkender Leistung ab. Für Regelungsaufgaben wird die Momentanleistung benötigt, welche systembedingt nur mit geringer Genauigkeit übertragen wird. Daher empfehlen wir S0-Zählern **nicht** zur Umsetzung von Regelungsaufgaben einzusetzen.



Hinweis

Verbrauchszähler können Anlagengruppen zugeordnet werden. Die Zuordnung ist erst möglich, wenn im Einspeisemanagement [Konfiguration | Einspeisemanagement](#) eine Regelung mit Verrechnung des Eigenverbrauchs aktiviert wurde.



Hinweis

Mit dem Solar-Log™ lässt sich die Einspeisung der PV Anlage ins Stromnetz begrenzen. Die Begrenzung kann als Fixwert (kW oder %) oder unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs erfolgen. Bei einer Regelung mit Berücksichtigung des Eigenverbrauchs nimmt die Erfassung des aktuellen Verbrauchs eine zentrale Rolle ein. Um eine Genauigkeit von +/- 2% zu erreichen muss eine reine Verbrauchsmessung realisiert werden. Bei einer Verbrauchserfassung über einen bidirektionalen Zähler am Netzverknüpfungspunkt kann diese Genauigkeit i.d.R. nicht erreicht werden. Durch unterschiedliche Mess-, Auslese- und Steuerungsintervalle können sich Unregelmäßigkeiten und Grenzwertüberschreitungen bei der Einspeisung ergeben. Somit wird von einer solchen Installation und der Verwendung von S0-Zählern dringend abgeraten.



Hinweis

Der Solar-Log™ besitzt die Möglichkeit der „Festabregelung mit Verrechnung Eigenstromverbrauch auf X%“. Generelle Voraussetzung für eine Regelung auf x% ist, dass der eingesetzte Wechselrichter eine Leistungsreduzierung über Solar-Log™ ermöglicht.

Bei den Solar-Log™ kompatiblen Wechselrichtern gibt es gravierende Unterschiede bei der Leistungsbegrenzung.

Einige Wechselrichter lassen sich nicht auf 0W bzw. 0% der Generatorleistung steuern, sondern erzeugen auch bei einer Ansteuerung auf 0 eine gewisse Restleistung. Dies ist bei der Auslegung der 0% Anlage zu berücksichtigen; zum Beispiel so, dass die Grundlast im Objekt immer größer als die Restleistung ist.

Weiterhin gibt es deutliche Unterschiede in der Reaktionszeit der Wechselrichter, diese ist zusätzlich abhängig von der Anzahl der verbauten Geräte. Von der Verwendung von 50 Zählern für 0% Regelung wird abgeraten.

- ▶ Aus diesen Gründen kann Solar-Log GmbH eine tatsächliche Null-Einspeisung nicht garantieren.
- ▶ In jedem Fall ist die Regelung mit dem Verteilnetzbetreiber abzustimmen.

Externe Stromzähler/Saldierende Zähler

Bei mehrphasigen Zählern wird grundsätzlich zwischen phasengenauen und saldierenden Zählern unterschieden.

Saldierende Zähler sind Zähler bei denen die Werte aller drei Phasen aufsummiert werden. Der Zähler errechnet intern die Summe der Leistungen (Bezug und Einspeisung) der einzelnen Phasen und gibt dies als einen Wert aus.

Im Beispiel:

Phase 1 speist über einen Wechselrichter (einphasig) 3 kW ein.

Phase 2 bezieht 2 kW (Energie)

Phase 3 bezieht 1 kW (Energie)

Hieraus ergibt sich bei einem saldierenden Zähler der summierte Wert 0 kW.

Beispiele für saldierende Zähler sind der Janitza UMG 104 / UMG 604 und der Solar-Log™ PRO380.

2 Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™

2.1 Bedeutung der Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™

Es gibt beim Solar-Log™ in der Konfiguration für die Zähler, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind im Speziellen:

- Deaktiviert: Die Aufzeichnung wurde oder ist deaktiviert.
- Generator: Die Werte des Zählers werden als Erzeugungswerte behandelt.
- Verbrauchszähler: Zähler, über den ausschließlich der Verbrauch erfasst wird.
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler) : Zähler erfasst Verbrauch und Produktion gesammelt - durch Abfrage der Wechselrichter wird tatsächlicher Verbrauch ermittelt.
- Unterverbraucher : Zähler zur Erfassung einzelner Verbraucher, welche mit einem übergeordneten Verbrauchszähler bereits erfasst werden.
- Batteriezüähler (2-Richtungszähler): Erfasst Ladung und Entladung der Batterie.
- Gesamtanlagenzüähler: Die Summe der Produktion aller Wechselrichter.
- Utility Meter (U+I): Zähler für Steuer-/Regelungsaufgaben - einschließlich Strommessung, nötigenfalls mit Stromwandlern.
- Utility Meter (U+I) + Verbrauch (2-Richtungszähler): Zähler welche als Utility Meter (U+I) eingesetzt werden können, sind in diesem Modus gleichzeitig auch als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler) einsetzbar.
- Utility Meter (U): Zähler für Steuer-/Regelungsaufgaben - nur Spannungsmessung.



Hinweis

Achten Sie bitte darauf, dass bei der Zählerkonfiguration unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Konfiguration](#) im Bereich „Modulfeld, Leistung & Bezeichnung“, der Wert, der in das Feld „Maximale AC-Leistung“ eingetragen wird, den aufzuzeichnenden Messbereich und die Skalierung der Grafik des Verbrauchs, im Solar-Log™ sowie im WEB bestimmt.

3 Allgemeines zur Verkabelung

3.1 Verkabelung S0 Zähler

Der S0-Anschluss des externen Stromzählers wird wie folgt am Solar-Log Base angeschlossen:

S0-Zähler allgemein

Solar-Log Base	Stromzähler
Pin	Belegung
▶ 4 (S0-In+)	▶ S0+
▶ 5 (S0-In-)	▶ S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

3.2 Verkabelung RS485 Zähler

Der RS485 Ausgang der Zähler kann an jeder RS485 Schnittstelle (A oder B) des Solar-Log™ angeschlossen werden.

Übersicht

- 2-polige Verkabelung.

Arbeitsschritte

- Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
- Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

3.3 Verkabelung Zähler zur Eigenverbrauchserfassung

Zur Erfassung des Energieverbrauchs über den Solar-Log™ gibt es zwei Optionen:

- Messung des reinen Verbrauch.
- Messung über bidirektionale Messung (Zwei Wege Messung) am Netzverknüpfungspunkt, hinter dem EVU-Zähler.

Grundsätzlich ist für die Erfassung des Energieverbrauchs ein separater Zähler zu installieren.

Die von den EVU eingesetzten Zähler können in der Regel nicht durch den Solar-Log™ ausgelesen werden.

Zähler-Anschlussmöglichkeiten mit Erfassung des Gesamtverbrauchs über RS485-/S0-Schnittstelle.

Dieser Zähler muss den gesamten Verbrauch des Hauses messen.

Die von den Netzbetreibern installierten Zähler bzw. Zwei-Wege-Zähler können für die Umsetzung dieser Funktion nicht verwendet werden.

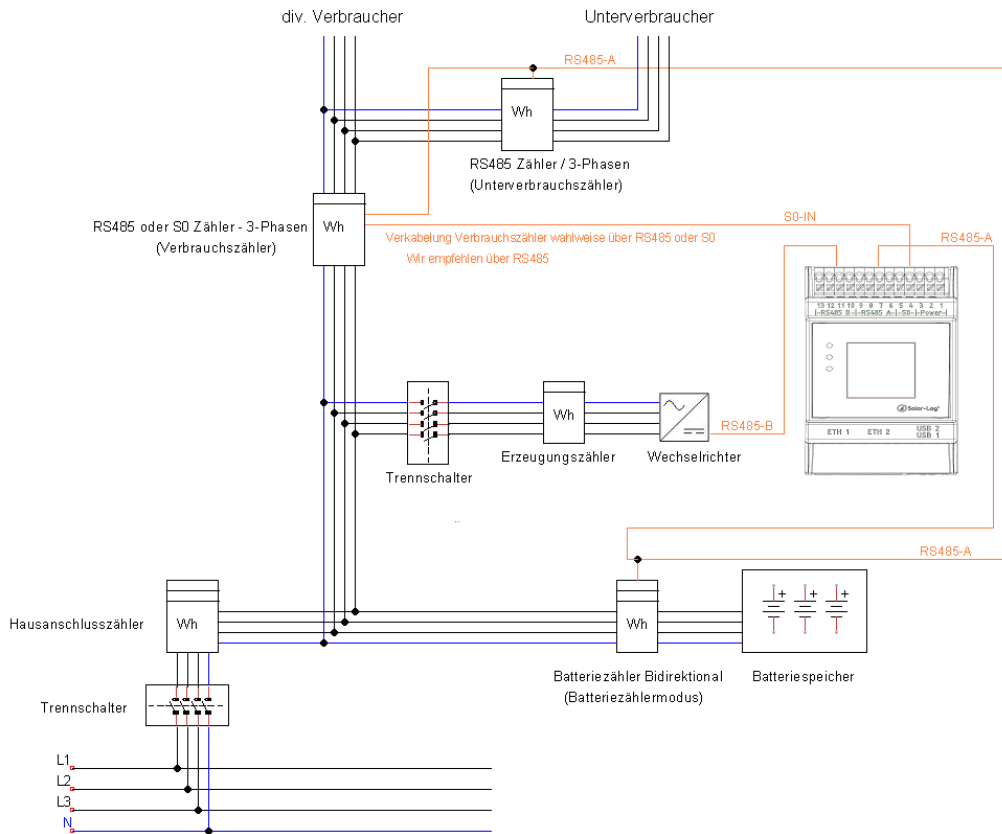


Abb.: Beispiel-Stromlaufplan Eigenverbrauchserfassung. (Optional mit Batteriespeicher)

Zähler-Anschlussmöglichkeit mit bidirektionaler Erfassung des Gesamtverbrauchs über RS485

Erfolgt keine Leistungsbegrenzung der Erzeugung unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs, kann über einen bidirektionalen Zähler die Einspeisung und der Netzbezug erfasst werden. Der Solar-Log™ kann dadurch in Verbindung mit den Produktionswerten den Verbrauch ermitteln.

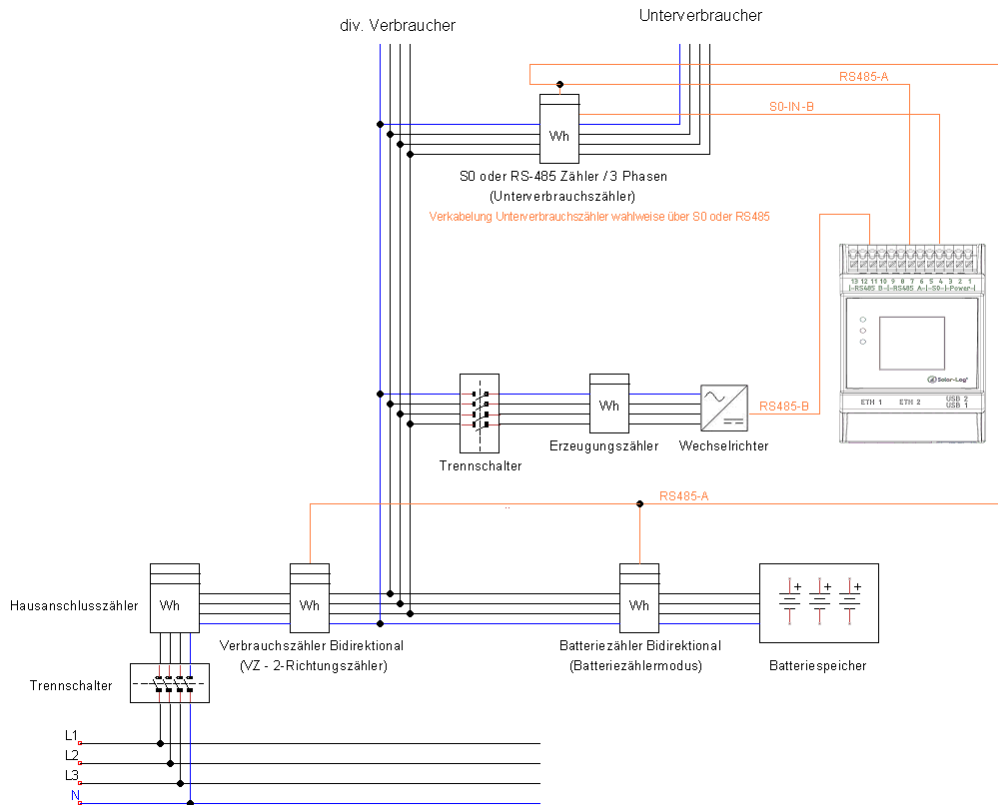


Abb.: Beispiel-Stromlaufplan Eigenverbrauchserfassung - bidirektionale Messung. (Optional mit Batteriespeicher)

Hinweis zur möglichen Zählerverwendung bei Verbrauchserfassung:

- Bidirektionaler Zähler (nur über RS485) im Betriebsmodus „Verbrauchszähler (2-Richtungsähler)“: wenn als Verbrauchszähler ein Bidirektionaler Zähler eingesetzt wird, können weitere Verbrauchszähler lediglich im Modus „Unterverbrauchsähler“ konfiguriert werden.
- Einrichtungszähler (RS485 oder S0) Betriebsmodus „Verbrauchszähler“: mehrere Zähler am Solar-Log™ möglich, die zum Verbrauchswert addiert werden und weitere Zähler im Betriebsmodus „Unterverbrauchsähler“ möglich.
- Zähler im Betriebsmodus „Unterverbrauchsähler“ dienen zur Darstellung der Verbrauchswerte einzelner Verbraucher. Dieser Verbrauchswert muss über Verbrauchszähler (Bidirektionaler-Zähler oder Einrichtungszähler) bereits im Gesamtverbrauch miterfasst sein.



Hinweis

Mit dem Solar-Log™ lässt sich die Einspeisung der PV Anlage ins Stromnetz begrenzen. Die Begrenzung kann als Fixwert (kW oder %) oder unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs erfolgen. Bei einer Regelung mit Berücksichtigung des Eigenverbrauchs nimmt die Erfassung des aktuellen Verbrauchs eine zentrale Rolle ein. Um eine Genauigkeit von +/- 2% zu erreichen muss eine reine Verbrauchsmessung realisiert werden. Bei einer Verbrauchserfassung über einen bidirektionalen Zähler am Netzverknüpfungspunkt kann diese Genauigkeit i.d.R. nicht erreicht werden. Durch unterschiedliche Mess-, Auslese- und Steuerungsintervalle können sich Unregelmäßigkeiten und Grenzwertüberschreitungen bei der Einspeisung ergeben. Somit wird von einer solchen Installation und der Verwendung von S0-Zählern dringend abgeraten.



Hinweis

Der Solar-Log™ besitzt die Möglichkeit der „Festabregelung mit Verrechnung Eigenstromverbrauch auf X%“. Generelle Voraussetzung für eine Regelung auf x% ist, dass der eingesetzte Wechselrichter eine Leistungsreduzierung über Solar-Log™ ermöglicht. Bei den Solar-Log™ kompatiblen Wechselrichtern gibt es gravierende Unterschiede bei der Leistungsbegrenzung. Einige Wechselrichter lassen sich nicht auf 0W bzw. 0% der Generatorleistung steuern, sondern erzeugen auch bei einer Ansteuerung auf 0 eine gewisse Restleistung. Dies ist bei der Auslegung der 0% Anlage zu berücksichtigen; zum Beispiel so, dass die Grundlast im Objekt immer größer als die Restleistung ist. Weiterhin gibt es deutliche Unterschiede in der Reaktionszeit der Wechselrichter, diese ist zusätzlich abhängig von der Anzahl der verbauten Geräte. Von der Verwendung von S0 Zählern für 0% Regelung wird abgeraten.

- ▶ Aus diesen Gründen kann Solar-Log GmbH eine tatsächliche Null-Einspeisung nicht garantieren.
- ▶ In jedem Fall ist die Regelung mit dem Verteilnetzbetreiber abzustimmen.

4 Solar-Log™ PRO

4.1 Solar-Log™ PRO1

Auswählbar unter „Solar-Log/Pro/RS485“

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.



Hinweis

Die Kommunikationsadresse ist standardmäßig auf 1 gesetzt, kann aber verändert werden, sobald mehrere Zähler in einem RS485 BUS verwendet werden.

Max. Anzahl an Zähler: ca. 60 Zähler auf dem Bus*#

Reichweite: ca. 1000m.

* Bitte beachten Sie, dass die maximale Zähleranzahl aufgrund des verwendeten Pegelwandlers, Baudrate und weiteren Installationsumständen variieren kann.

#Es können bis zu 11 Zähler visualisiert, jedoch bis zu 60 Zähler datentechnisch ausgewertet werden.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Anschlusschema

Nach Schaltungstyp 1000 (DIN 43856)

L-IN Klemme 1	Zuleitungseingang Phase „L1“
L-OUT Klemme 3	Zuleitungsausgang Phase „L1“
Klemme 4 „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemme 6 „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemmen 20,21	S _o -Impulsausgang
Klemmen 23,24	ModBus-Anschluss Klemme 23 -> A, 24 -> B

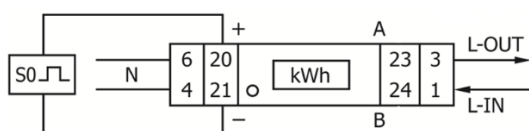


Abb.: Pin-Belegung

Anschlusschema bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Die Zähler verfügen über Bezeichnungen IN und OUT

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO1 (RS485 oder S0)

- | | |
|---|--|
| ▶ Als Verbrauchs oder Subverbrauchszähler | Zugang Netz (IN) - Abgang Verbraucher (OUT) |
| ▶ Als Generator /Erzeugungszähler | Zugang Erzeugung (IN) - Abgang Netz (OUT) |

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO1 (nur RS485)

- | | |
|--|---|
| ▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler) | Zugang Erzeugung/Netz (IN) - Abgang Batterie (OUT) |
|--|---|

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Solar-Log™ PRO1
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 23 (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 24 (B)



Hinweis

Ist der Zähler, das letzte Gerät im Bus, muss dieser zusätzlich über die Klemme 23 und 24 mit einem (120 Ohm / 0,25W) Widerstand terminiert werden.



Hinweis

Der Solar-Log™ PRO1 kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen RS485-Anschluss für den Solar-Log™ PRO1.

- ▶ Eine Kombination mit einem M&T-Sensor sowie mit dem Solar-Log™ PRO380-CT, dem Solar-Log™ PRO380 und dem Solar-Log™ PRO2 im selben Bus, sind möglich.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO1 über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Kabelverbindung über S0 (IN):

Solar-Log Base

Solar-Log™ PRO1

Klemme

Pin-Belegung

▶ 4 - S0+

▶ 20 - S0+

▶ 5 - S0-

▶ 21 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO1 über S0-Verkabelung (IN):

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

1000 p / kWh

**Hinweis für die S0-Impulslänge des Solar-Log™ PRO1**

Folgende Werte der S0-Impulslänge des PRO1 sind bekannt:

- ▶ $\leq 5625W$ = Impulslänge 32ms
- ▶ $> 5625W$ = Impulslänge 11,2ms

Der Solar-Log™ kann S0-Impulse von einer minimalen Länge von 30ms verarbeiten. Dies bedeutet, dass der S0-Ausgang des Solar-Log™ PRO1 für maximal 5625W verwendet werden kann.

4.2 Solar-Log™ PRO2

Auswählbar unter „Solar-Log/Pro/RS485“

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.



Hinweis

Die Kommunikationsadresse ist standardmäßig auf 1 gesetzt, kann aber verändert werden, sobald mehrere Zähler in einem RS485 BUS verwendet werden.

Max. Anzahl an Zähler: ca. 60 Zähler auf dem Bus*#

Reichweite: ca. 1000m.

* Bitte beachten Sie, dass die maximale Zähleranzahl aufgrund des verwendeten Pegelwandlers, Baudrate und weiteren Installationsumständen variieren kann.

#Es können bis zu 11 Zähler visualisiert, jedoch bis zu 60 Zähler datentechnisch ausgewertet werden.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Anschlusschema

Nach Schaltungstyp 1000 (DIN 43856)

L-IN Klemme 1	Zuleitungseingang Phase „L1“
L-OUT Klemme 3	Zuleitungsausgang Phase „L1“
Klemme 4 „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemme 6 „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemmen 10, 11	ModBus-Anschluss Klemme 10 -> A, 11 -> B
Klemmen 12, 13	Nicht belegt
Klemmen 18, 19	S ₀ -Impulsausgang „FORWARD“ (Klemme 18 = „+“)
Klemmen 20, 21	S ₀ -Impulsausgang „REVERSE“ (Klemme 20 = „+“)

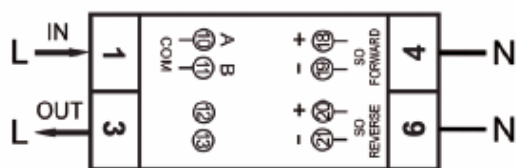


Abb.: Pin-Belegung

Anschlusschema bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Die Zähler verfügen über Bezeichnungen IN und OUT

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO2 (RS485 oder S0)

- | | |
|---|---|
| ▶ Als Verbrauchs oder Subverbrauchszähler | Zugang Netz (IN) - Abgang Verbraucher (OUT) |
| ▶ Als Generator /Erzeugungszähler | Zugang Erzeugung (IN) - Abgang Netz (OUT) |

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO2 (nur RS485)

- | | |
|--|--|
| ▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler) | Zugang Erzeugung/Netz (IN) - Abgang Batterie (OUT) |
|--|--|

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Solar-Log™ PRO2

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	10 (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	11 (B)



Hinweis

Ist der Zähler, das letzte Gerät im Bus, muss dieser zusätzlich über die Klemme 10 und 11 mit einem (120 Ohm / 0,25W) Widerstand terminiert werden.



Hinweis

Der Solar-Log™ PRO2 kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen RS485-Anschluss für den Solar-Log™ PRO2.

- ▶ Eine Kombination mit einem M&T-Sensor sowie mit dem Solar-Log™ PRO380-CT, dem Solar-Log™ PRO380 und dem Solar-Log™ PRO1 im selben Bus, sind möglich.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO2 über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Kabelverbindung über S0 (IN):

Solar-Log Base

Solar-Log™ PRO2

Klemme	Pin-Belegung
▶ 4 - S0+	▶ 18 - S0+
▶ 5 - S0-	▶ 19 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO2 über S0-Verkabelung (IN):

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impulse-Faktor des Zählers:

1000 p / kWh

4.3 Solar-Log™ PRO380

Auswählbar unter „Solar-Log Pro“

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.



Hinweis

Die Kommunikationsadresse ist standardmäßig auf 1 gesetzt, kann aber verändert werden, sobald mehrere Zähler in einem RS485 BUS verwendet werden.

Max. Anzahl an Zähler: ca. 60 Zähler auf dem Bus*#

Reichweite: ca. 1000m.

* Bitte beachten Sie, dass die maximale Zähleranzahl aufgrund des verwendeten Pegelwandlers, Baudrate und weiteren Installationsumständen variieren kann.

#Es können bis zu 11 Zähler visualisiert, jedoch bis zu 60 Zähler datentechnisch ausgewertet werden.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Anschlussschema

Nach Schaltungstyp 1000 (DIN 43856)

Input „L1, L2, L3“	Zuleitungseingang Phase „L1, L2, L3“
Output „L1, L2, L3“	Zuleitungsausgang Phase „L1, L2, L3“
Klemme „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemmen 18,19	S ₀ -Impulsausgang „FORWARD“ (Klemme 18 = „+“)
Klemmen 20,21	S ₀ -Impulsausgang „REVERSE“ (Klemme 20 = „+“)*
Klemmen 22,23	ModBus-Anschluss Klemme 22 -> A, 23 -> B
Klemmen 24,25	externe Tarifumschaltung (230V AC)

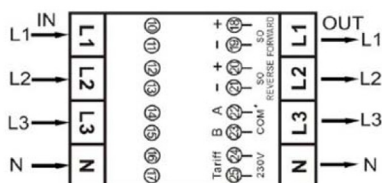


Abb.: Pin-Belegung

Anschlusschema bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Die Zähler verfügen über Bezeichnungen IN (unten) und OUT (oben)

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO380 (RS485 oder S0)

▶ Als Verbrauchs oder Subverbrauchszähler	Zugang Netz (IN) - Abgang Verbraucher (OUT)
▶ Als Generator / Erzeugungszähler	Zugang Erzeugung (IN) - Abgang Netz (OUT)

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO380 (nur RS485)

▶ Als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)	Zugang Netz (OUT) – Abgang Haus/Anlage (IN) (Einbaulage gemäß Erzeugerpeilsystem)
	(Die Zählrichtung (Auswertung) lässt sich im Solar-Log™ von Verbrauchszählern im bidirektionalen Modus in der Gerätekonfiguration umstellen.)
▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler)	Zugang Erzeugung/Netz (IN) - Abgang Batterie (OUT)

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Solar-Log™ PRO380

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 22 (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 23 (B)



Hinweis

Ist der Zähler, das letzte Gerät im Bus, muss dieser zusätzlich über die Klemme 22 und 23 mit einem (120 Ohm / 0,25W) Widerstand terminiert werden.



Hinweis

Der Solar-Log™ PRO380 kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen RS485-Anschluss für den Solar-Log™ PRO380.

- ▶ Eine Kombination mit einem M&T-Sensor sowie mit dem Solar-Log™ PRO380-CT, dem Solar-Log™ PRO1 und dem Solar-Log™ PRO2 im selben Bus, sind möglich.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO380 über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator

Kabelverbindung über S0 (IN):

Solar-Log Base

Solar-Log™ PRO380

Klemme

Pin-Belegung

▶ 4 - S0+

▶ 18 - S0+

▶ 5 - S0-

▶ 19 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO380 über S0-Verkabelung (IN):

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

1000 p / kWh

4.4 Solar-Log™ PRO380-CT

Auswählbar unter „Solar-Log Pro“.



Achtung!

Bei diesen Messwandlerzählern ist das Wandlerverhältnis nur einmalig einstellbar!

- ▶ Unbedingt vor erstmaliger Inbetriebnahme klären, welches Wandlerverhältnis am Zähler eingestellt werden soll!

Wird der Zähler erstmalig an Spannung angeschlossen erscheint im Display die Meldung „Set CT“ und „CT5 0005“.

Wird eine Pfeiltaste betätigt, blinkt die erste Zahl von links. Hier wählen Sie mit den Pfeiltasten den Sekundärstrom zwischen /1A oder /5A aus und bestätigen diesen anschließend mit gleichzeitigem Drücken beider Pfeiltasten für 3 Sekunden. Danach stellen Sie den Primärstrom ein, indem Sie von links nach rechts alle 4 Ziffern mit den Tasten nacheinander anwählen und mit den Pfeiltasten einstellen. Der Primärstrom kann beliebig von 0005 - 9995 frei ausgewählt werden. Die ersten drei Ziffern können von 0 bis 9, die letzte nur zwischen 0 und 5 ausgewählt werden. Bestätigen Sie jede Ziffer durch betätigen beider Pfeiltasten für 3 Sekunden.

Das Wandlerverhältnis ist jetzt eingestellt und kann nicht mehr verändert werden.

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.



Hinweis

Die Kommunikationsadresse ist standardmäßig auf 1 gesetzt, kann aber verändert werden, sobald mehrere Zähler in einem RS485 BUS verwendet werden.

Max. Anzahl an Zähler: ca. 60 Zähler auf dem Bus*#

Reichweite: ca. 1000m.

* Bitte beachten Sie, dass die maximale Zähleranzahl aufgrund des verwendeten Pegelwandlers, Baudrate und weiteren Installationsumständen variieren kann.

#Es können bis zu 11 Zähler visualisiert, jedoch bis zu 60 Zähler datentechnisch ausgewertet werden.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Anschlusschema

Nach Schaltungstyp 1000 (DIN 43856)

CT 1 (in) Klemme k (s1) / (out) Klemme l (s2)	10 Spannung Phase 1 (10/11 intern gebrückt)
CT 2 (in) Klemme k (s1) / (out) Klemme l (s2)	12 Spannung Phase 2 (12/13 intern gebrückt)
CT 3 (in) Klemme k (s1) / (out) Klemme l (s2)	14 Spannung phase 3 (14/15 intern gebrückt)
Klemme „N“	Neutralleiteranschluss „N“
Klemmen 18,19	S ₀ -Impulsausgang „FORWARD“ (Klemme 18 = „+“)
Klemmen 20,21	S ₀ -Impulsausgang „REVERSE“ (Klemme 20 = „+“)*
Klemmen 22,23	ModBus-Anschluss Klemme 22 -> A, 23 -> B
Klemmen 24,25	externe Tarifumschaltung (230V AC)

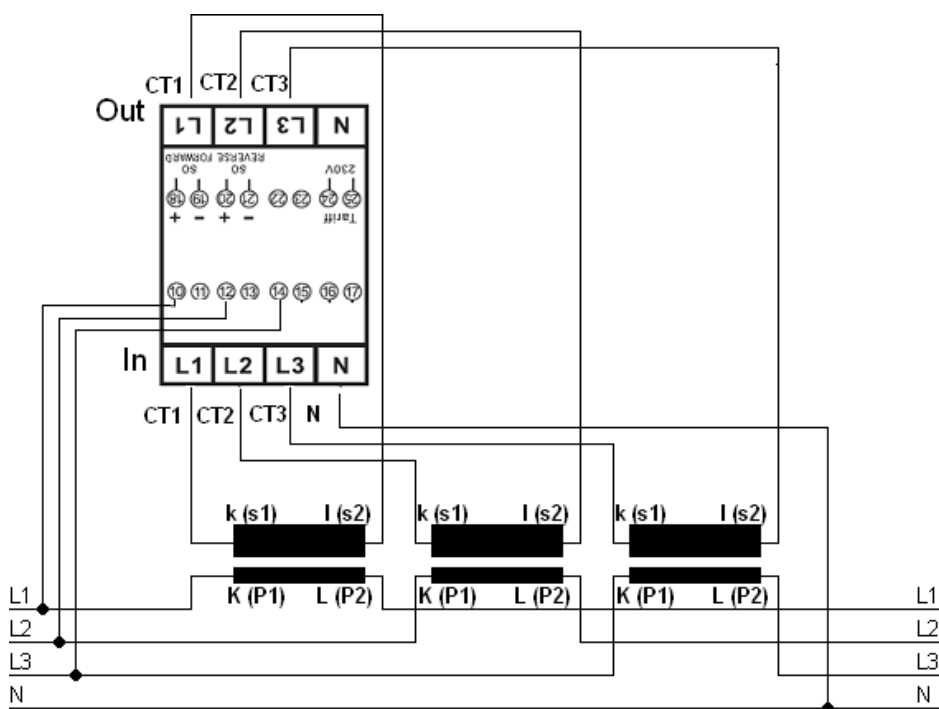


Abb.: Pin-Belegung



Hinweis

Wir empfehlen die Anschlussleitungen für die Spannungsmessung entsprechend der örtlichen Vorschriften und Verordnungen mit passenden Trennschalter oder Überstromschutzvorrichtungen abzusichern.

Anschlusschema bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Die Anschlussbelegung bezieht sich auf die Abbildung weiter oben

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO380-CT (RS485 oder S0)

▶ Als Verbrauchs oder Subverbrauchszähler	Zugang Netz an Wandler K(P1) - Abgang Verbraucher an Wandler L(P2)
▶ Als Generator / Gesamtanlagenzähler	Zugang Erzeugung an Wandler K(P1) - Abgang Netz an Wandler L(P2)

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO380-CT (nur RS485)

▶ Als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)	Zugang Netz an Wandler L(P2) - Abgang Haus/Anlage an Wandler K(P1) (Einbaulage gemäß Erzeugerpeilsystem) (Die Zählrichtung (Auswertung) lässt sich im Solar-Log™ von Verbrauchszählern im bidirektionalen Modus in der Gerätekonfiguration umstellen.)
▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler)	Zugang Erzeugung/Netz an Wandler K(P1) - Abgang Batterie an Wandler L(P2)

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Solar-Log™ PRO380-CT (COM)

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 22 (A)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 23 (B)



Hinweis

Ist der Zähler, das letzte Gerät im Bus, muss dieser zusätzlich über die Klemme 22 und 23 mit einem (120 Ohm / 0,25W) Widerstand terminiert werden.



Hinweis

Der Solar-Log™ PRO380-CT kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden.

Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen RS485-Anschluss für den Solar-Log™ PRO380-CT.

- ▶ Eine Kombination mit einem M&T-Sensor sowie mit dem Solar-Log™ PRO380, dem Solar-Log™ PRO1 und dem Solar-Log™ PRO2 im selben Bus, sind möglich.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO380-CT über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator

Kabelverbindung über S0 (IN):

Solar-Log Base

Solar-Log™ PRO380-CT

Klemme

Pin-Belegung

▶ 4 - S0+

▶ 18 - S0+

▶ 5 - S0-

▶ 19 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Solar-Log™ PRO380-CT über S0-Verkabelung (IN):

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

10000 p / kWh

5 Elkor - WattsOn

5.1 Elkor - WattsOn-1100 (3phasig)

Auswählbar unter „WattsOn“.

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden, steht standardmäßig auf „1“.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

WattsOn-1100 (RS485)

Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -

Letzten Zähler mit einem 120 Ohm Widerstand terminieren.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des WattsOn-1100:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.



Hinweis

Die Konfiguration erfolgt über die Elkor WattsOn Console Software.
Adressierung kann hierüber per Dip-Schalter angepasst werden und steht standardmäßig auf „1“.
Die Baudrate ist standardmäßig auf „9600“ gesetzt.



Hinweis

Die maximale Anzahl der Geräte pro Schnittstelle beträgt 32.

5.2 Elkor - WattsOn-Mark II (3phasig)

Auswählbar unter „WattsOn“.

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden, steht standardmäßig auf „1“.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

WattsOn-Mark II (RS485)

Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ D+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ D-

Letzten Zähler mit einem 120 Ohm Widerstand terminieren.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des WattsOn-Mark II:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.



Hinweis

Die maximale Anzahl der Geräte pro Schnittstelle beträgt 32.



Hinweis

Die Default-RS485-Kommunikationsparameter des WattsOn-Mark II (Model 1) sind:

Baud Rate: 9600

Data bits: 8

Parity: Keine

Stop bits: 1

Geräte-Adresse 1

- ▶ Die Einstellungen, Konfiguration sowie die Anpassung der Kommunikations-Adresse und Terminierung, siehe Herstellerhandbuch.
-

6 Inepro

6.1 Inepro 75D

Auswählbar unter „Inepro / DMM“

Übersicht

- Kommunikationsadresse kann nicht frei vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Inepro 75D
Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 8 - RS485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 7 - RS485B

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Inepro-Zähler 75D über RS485:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Kabelverbindung über S0:

Solar-Log Base	Inepro 75D
Klemme	Pin-Belegung
▶ 4 - S0+	▶ 6 - S0+
▶ 5 - S0-	▶ 5 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Inepro-Zähler 75D über S0:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

1600 p / kWh



Hinweis

Es kann nur ein Inepro RS485 Zähler pro RS485-Schnittstelle verwendet werden.



Hinweis

Der Inepro 75D kann nicht mit RS422 gekoppelten Wechselrichtern am gleichen Bus-Eingang verwendet werden.



Hinweis

Der Inepro Zähler 75D wird während der Geräte-Erkennung automatisch vom Solar-Log™ mit der Modbus-Adresse 234 versehen.

Diese Adresse darf daher nicht für andere Geräte verwendet werden.

Nach der Konfiguration wechselt die Anzeige des Inepro Zähler zwischen dem Zählerstand und der Adressanzeige (ID=EA); daran erkennen Sie die korrekte Erkennung durch den Solar-Log™.

Alle RS485 Zähler müssen zwischen den zwei verwendeten Pins mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert werden.

6.2 Inepro 1250D

Auswählbar unter „Inepro / DMM“

Übersicht

- Kommunikationsadresse kann nicht frei vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Inepro 1250D
Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 11 - RS485A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 10 - RS485B

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Inepro-Zähler 1250D über RS485:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Kabelverbindung über S0:

Solar-Log Base	Inepro 1250D
Klemme	Pin-Belegung
▶ 4 - S0+	▶ 9 - S0+
▶ 5 - S0-	▶ 8 - S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Inepro-Zähler 1250D über S0:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

400 p / kWh

Anschlussschema bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Anschlussbelegung Solar-Log™ Inepro 1250D (RS485 oder S0)

- | | |
|---|---|
| ▶ Als Verbrauchs oder Subverbrauchszähler | Zugang Netz (IN) - Abgang Verbraucher (OUT) |
| ▶ Als Wechselrichter / Erzeugungszähler | Zugang Erzeugung (IN) - Abgang Netz (OUT) |



Hinweis

Es kann nur ein Inepro RS485 Zähler pro RS485-Schnittstelle verwendet werden.



Hinweis

Der Inepro 1250D kann nicht mit RS422 gekoppelten Wechselrichtern am gleichen Bus-Eingang verwendet werden.



Hinweis

Für eine fehlerfreie Erkennung des Zählers durch den Solar-Log™ müssen alle drei Phasen angeschlossen sein.

Wenn ein Inepro 1250D eingesetzt wird, muss während des kompletten Erkennungsvorgangs die PRG-Taste am Zähler gedrückt und in dieser Position gehalten werden.

Sollte es nicht möglich sein, die PRG-Taste während der gesamten Erkennung gedrückt zu halten, empfehlen wir nach der Installation des Zähler diesen vorläufig mit dem Solar-Log™ über ein kurzes Kabel zu verbinden um eine Erkennung mit gedrückter PRG-Taste durchzuführen.

Bei einem zweiten Erkennungslauf mit Wechselrichter wird der Zähler dann auch ohne gedrückte PRG-Taste vom Solar-Log™ erkannt.

Die Nacherkennung des Inepro 1250D bei einer bestehenden Installation kann bis zu 15 Minuten dauern. Nach der Erkennung erfolgt eine Restrukturierung der Daten, welche je nach Datenbestand im Gerät, bis zu 45 Minuten dauern kann.



Hinweis

Der Inepro 1250D Zähler wird während der Geräte-Erkennung automatisch vom Solar-Log™ mit der Modbus-Adresse 234 versehen.

Diese Adresse darf daher nicht für andere Geräte verwendet werden.

Nach der Konfiguration wechselt die Anzeige des Inepro Zähler zwischen dem Zählerstand und der Adressanzeige (ID=EA); daran erkennen Sie die korrekte Erkennung durch den Solar-Log™.

Alle RS485 Zähler müssen zwischen den zwei verwendeten Pins mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert werden.

7 Iskra

7.1 Iskra WS0021

Übersicht

- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über S0:

Solar-Log Base	Iskra WS0021
Klemme	Pin-Belegung
▶ 4 - S0+	▶ 9 - S0-
▶ 5 - S0-	▶ 8 - S0+

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Iskra-Zähler WS0021 über S0:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

1000 p / kWh

7.2 Iskra WS0031

Übersicht

- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über S0:

Solar-Log Base	Iskra WS0031
Klemme	Pin-Belegung
▶ 4 - S0+	▶ S0+
▶ 5 - S0-	▶ S0-

Beim Solar-Log Base wird keine Kabelbrücke gesetzt.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Iskra-Zähler WS0031 über S0:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator

Impuls-Faktor des Zählers:

500 p / kWp

7.3 Iskra WS1102

Auswählbar unter „Iskra“.

Übersicht

- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Iskra WS1102

	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A+ (23)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B- (24)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Iskra-Zähler WS1102 über RS485:

- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbrauchszähler
- Verbrauchszähler
- Generator



Hinweis

Ist der Zähler, das letzte Gerät im Bus, muss dieser zusätzlich über die Pins A (23) und B (24) mit einem (120 Ohm) Widerstand terminiert werden.



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.

8 Janitza „Utility Meter“

8.1 Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO (12V / 24V)

Bei der Geräte-Erkennung „Janitza“ auswählen.



Hinweis

Alle Angaben und Werte sind dem Janitza-Handbuch entnommen. Es wird keine Gewähr übernommen. Bitte Hersteller Dokumente überprüfen.

Das Solar-Log™ Utility Meter ist ein universelles Messgerät. Es kann ins Niederspannungs- als auch ins Mittelspannungsnetz (über Wandler) integriert werden und wird für verschiedene Funktionen benötigt:

- spannungsgeführte Blindleistungsregelung Q(U).
- Blindleistungsregelung am Einspeisepunkt.
- Erfassung von Messwerten für die Rückmeldung an den Netzbetreiber.

Bei der spannungsgeführten Blindleistungsregelung Q(U) wird lediglich eine Spannungsmessung benötigt (Wir empfehlen trotzdem eine Spannungsmessung und Strommessung vorzunehmen um eine einwandfreie Funktion der Regelung prüfen zu können). Für die anderen Funktionen wird Strom- und Spannungsmessung benötigt.

Versorgungsspannung Utility Meter:

- 95-240Vac, 45-65Hz bzw. 135-340Vdc

Die Messeingänge des Utility Meter haben folgende Grenzwerte:

- Spannung N-L AC (ohne Spannungswandler): 10...300 V AC
- Spannung L-L, AC (ohne Spannungswandler): 17...520 V AC
- Strom (ohne Stromwandler): 0,005..7,5 A
- Frequenz der Grundschiwingung: 45 ..65 Hz

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Daher ist in den meisten Anwendungsfällen eine Wandler-Messung zu installieren.

Wir empfehlen folgende Wandlerverhältnisse:

- Spannung: Sekundär 100V
z.B. bei 20kV Netz Wandler 20000:100V
- Strom: Sekundär 5A
z.B. 100:5A



Hinweis

Das von uns verwendete „Utility Meter“ wird von der Firma Janitza hergestellt. Weitere technische Details finden Sie im Handbuch des Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO.



Hinweis

Der Utility Meter kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485-Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Utility Meter.

Anschluss Utility Meter ans Stromnetz

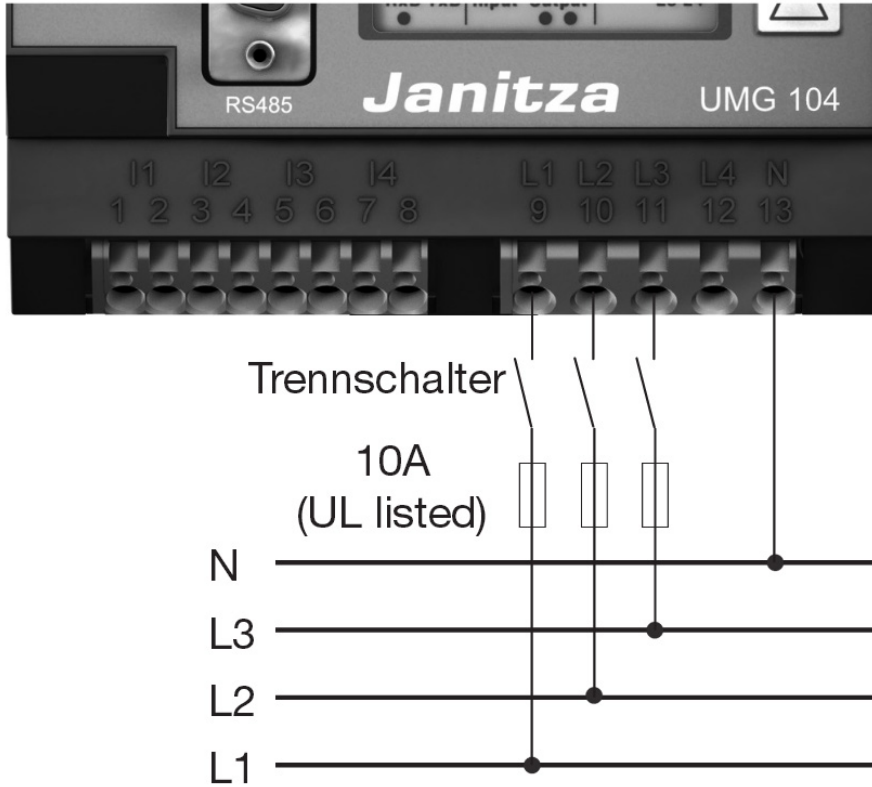


Abb.: Beispiel - Anschlusschema Spannungsmessung im Niederspannungsnetz mit UMG 104 Utility Meter

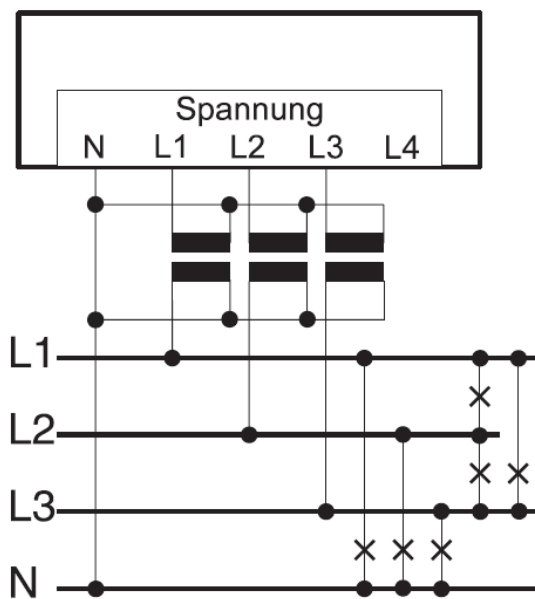


Abb.: Anschlusschema Spannungsmessung mit Messwandlern (Mittelspannung) mit Utility Meter

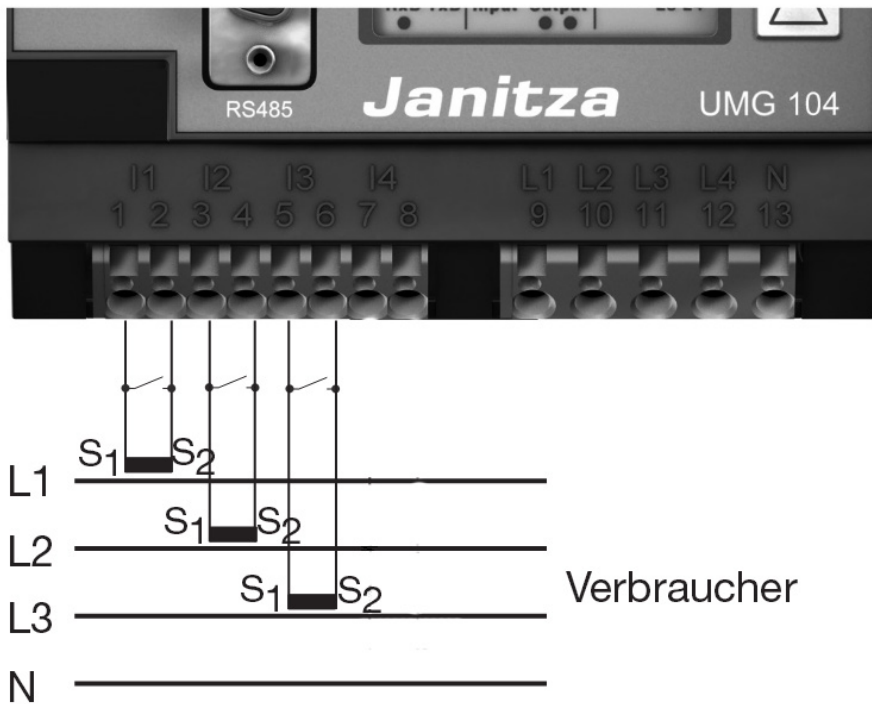


Abb.: Beispiel - Anschlussschema Strommessung UMG 104 Utility Meter mit Messwandlern

Vorgehen

- Versorgungsspannung am Utility Meter anlegen.



Hinweis

Wir empfehlen die Anschlussleitungen für die Versorgungsspannung über eine Sicherung abzusichern. Bitte beachten Sie die Hinweise im Handbuch des Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO.



Hinweis

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Vorsicht

Die Eingänge für die Versorgungsspannung sind berührungsgefährlich.



Hinweis

Die Messspannung muss effektiv mindestens 10V betragen, sonst kann keine exakte Messung durchgeführt werden.

Kabelverbindung über RS485:

1. Bei der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Utility Meter

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 22
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 23

2. Der RS485 Bus muss terminiert werden.
Zur Terminierung einen 120 Ohm, 0,25 W Widerstand zwischen Pin 22 und 23 des Utility Meter verbauen.
3. Konfiguration am Display des Utility Meter:
 - Einstellung MODBUS Adresse (PRG 200 = 1)
 - Einstellung Baudrate RS485 (PRG 202 = 2)
 - Einstellung Modus (PRG 203 = 0)
 - Einstellung Stromwandler primär (PRG 000)
 - Einstellung Stromwandler sekundär (PRG 001)
 - Einstellung Spannungswandler primär (PRG 002)
 - Einstellung Spannungswandler sekundär (PRG 003)
 Die Vorgehensweise für die Konfiguration des UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO entnehmen Sie der dem Gerät beiliegenden Anleitung.



Hinweis

Die Einstellungen dieser Parameter muss vor der Geräteerkennung erfolgen.
Mit abweichenden Parametern wird das Utility Meter vom Solar-Log™ nicht erkannt.

- Geräte-Erkennung durchführen.
Siehe Solar-Log™-Handbuch Kapitel „Geräte-Erkennung durchführen“.
- Utility Meter unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zuweisen, entsprechenden [Betriebsmodus](#) auswählen und [SPEICHERN](#).

Kontrolle

- Zeigt das Utility Meter bei einspeisenden Wechselrichtern positive Werte, der aktuellen Leistung (kW), an? Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Strommessung falsch angeschlossen. Tauschen sie ggf. die Polarität der Messeingänge.



Hinweis

Beim Tausch der Polarität, darf die Leitung nicht stromführend sein, da der Wandler sonst zerstört werden kann.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator

Anschlussbelegung / Einbaulage vom Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO (12V / 24V) (Utility Meter) in Verbindung mit Solar-Log™



Hinweis

Für die Unterschiedlichen Betriebsmodi des Janitza UMG 104/UMG 604/UMG 604-PRO gilt die Einbaulage der Stromwandler zu prüfen.



Hinweis

Auf richtige Phasenzuordnung der Spannungsmessung zur Strommessung ist zu achten.

Bei richtiger Einbaulage sind in den einzelnen Betriebsmodi folgende Leistungswerte zu messen.

Betriebsmodus	Leistungswert
▶ Als Utility Meter (U+I)	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Gesamtanlagenzähler	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Wechselrichter	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchs- oder Subverbrauchszähler	Bei Bezug positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)	Wenn Erzeugung größer als Verbrauch positive Leistungswerte (kW) (Einbaulage gemäß Erzeugerpeilsystem) (Die Zählrichtung (Auswertung) lässt sich im Solar-Log™ von Verbrauchszählern im bidirektionalen Modus in der Gerätekonfiguration umstellen.)
▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Batteriespeicher geladen wird positive Leistungswerte (kW) ▶ Wenn Batteriespeicher entladen wird negative Leistungswerte (kW)

8.2 Janitza UMG 604/UMG 604-PRO (12V / 24V) über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Janitza“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Janitza und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Janitza an Solar-Log™ verkabeln.

Janitza an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

IP-Adressen Vergabe gemäß Hersteller-Anleitung. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Janitza aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Für eine erfolgreiche Geräteerkennung über Ethernet ist die Vergabe einer festen IP-Adresse notwendig. Zusätzlich müssen die Register 200 bis 204, die RS232 und RS485 betreffen, auf der werkseitigen Voreinstellung verbleiben.



Hinweis

Die Zähler-Betriebsmodi über Ethernet, sind identisch mit denen der RS485-Variante.

8.3 Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+ über RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Janitza“ auswählen.



Hinweis

Alle Angaben und Werte sind dem Janitza-Handbuch entnommen. Es wird keine Gewähr übernommen. Bitte Hersteller Dokumente überprüfen.

Versorgungsspannung Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+:

Option 230 V:

Nennbereich:

- AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) oder DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Leistungsaufnahme:

- max. 4,5 VA / 2 W

Option 24 V:

Nennbereich:

- AC 24 V - 90 V (50/60Hz) oder DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Leistungsaufnahme:

- max. 4,5 VA / 2 W

Die Messeingänge des Janitza UMG 96-PA/-MID+ haben folgende Grenzwerte:

- Spannung N-L: 0¹⁾ .. 600 Vrms (max. Überspannung 800 Vrms)
- Spannung L-L: 0¹⁾ .. 1040 Vrms (max. Überspannung 1350 Vrms)
- Strom: 0,005 .. 6 Arms
- Frequenz der Grundschiwingung: 45 Hz .. 65 Hz

¹⁾ Das Gerät ermittelt Messwerte nur, wenn am Spannungsmesseingang V1 eine Spannung L1-N von größer 20 Veff (4-Leitermessung) oder eine Spannung L1-L2 von größer 34 Veff (3-Leitermessung) anliegt.

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Daher ist in den meisten Anwendungsfällen eine Wandler-Messung zu installieren.

Wir empfehlen folgende Wandlerverhältnisse:

- Spannung: Sekundär 100V
z.B. bei 20kV Netz Wandler 20000:100V
- Strom: Sekundär 5A
z.B. 100:5A



Hinweis

Das von uns verwendete „Utility Meter“ wird von der Firma Janitza hergestellt. Weitere technische Details finden Sie im Handbuch des Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+.



Hinweis

Der Utility Meter kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Utility Meter.

Anschluss Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+ ans Stromnetz

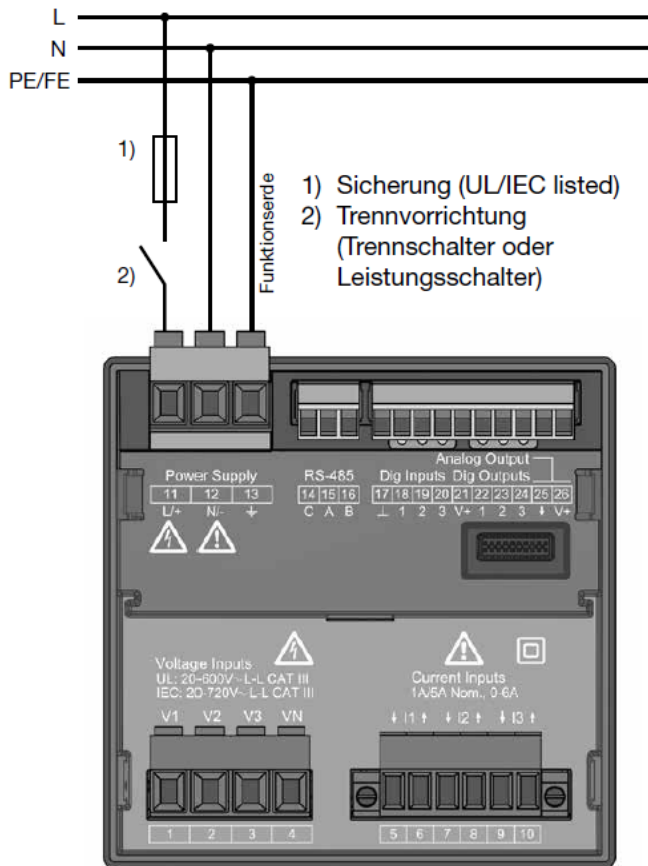


Abb.: Anschlussbeispiel „Versorgungsspannung“

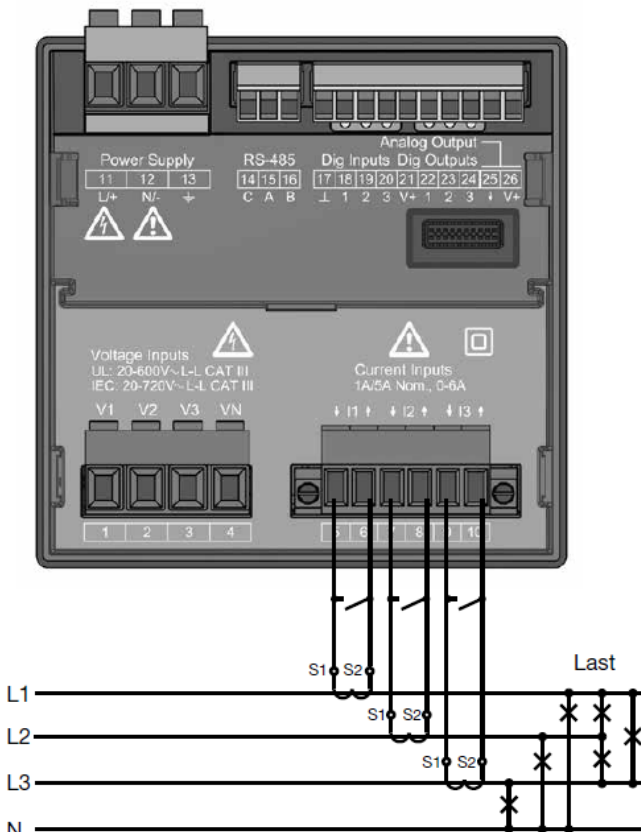


Abb.: Anschlussbeispiel „Strommessung über Stromwandler“

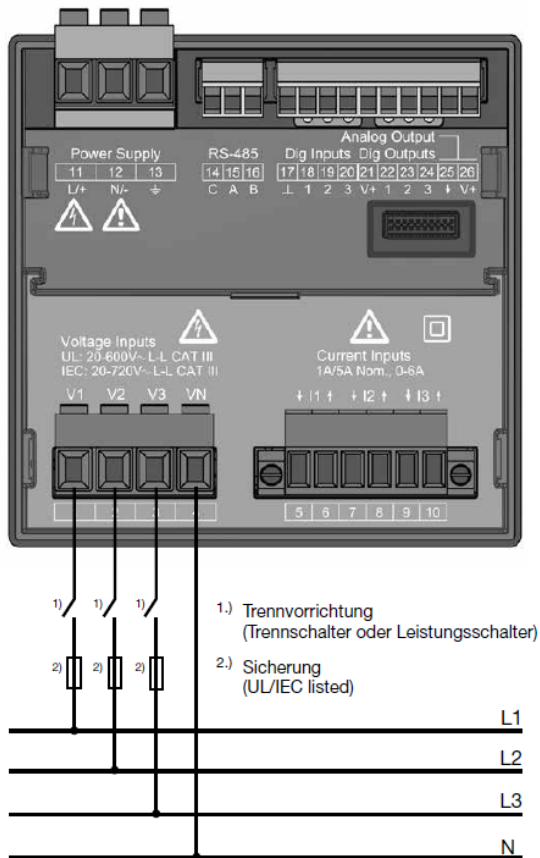


Abb.: Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung.

Vorgehen

- Versorgungsspannung am UMG 96-PA-/MID-/MID+ anlegen



Hinweis

Wir empfehlen die Anschlussleitungen für die Versorgungsspannung über eine Sicherung abzusichern. Bitte beachten Sie die Hinweise im Handbuch des Janitza UMG 96-PA-/MID-/MID+.



Hinweis

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Vorsicht

Die Eingänge für die Versorgungsspannung sind berührungsfählich.



Hinweis

Die Messspannung muss effektiv mindestens 10 V betragen, sonst kann keine exakte Messung durchgeführt werden.

Kabelverbindung über RS485:

- Bei der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 15 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 16 B

- Der RS485 Bus muss terminiert werden.
Zur Terminierung einen 120 Ohm, 0,25 W Widerstand zwischen Pin 15 und 16 des Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+ verbauen.
- Konfiguration am Display des Utility Meter:
Einstellung MODBUS Adresse (1 = Standardeinstellung)
Einstellung Baudrate RS485 (38400 kbps)
Einstellung Datenrahmen (2 stopbit)
Die Vorgehensweise für die Konfiguration des UMG 96-PA/-MID/-MID+ entnehmen Sie der dem Gerät beiliegenden Anleitung.



Hinweis

Bei mehreren Zählern in einem Bus, müssen unterschiedliche MODBUS Adressen vergeben werden.



Hinweis

Die Einstellungen dieser Parameter muss vor der Geräteerkennung erfolgen.
Mit abweichenden Parametern wird das Janitza UMG 96-PA/-MID/-MID+ vom Solar-Log™ nicht erkannt.

- Geräte-Erkennung durchführen
Siehe Solar-Log™ Handbuch Kapitel „Geräte-Erkennung“.
- Janitza unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zuweisen, entsprechenden [Betriebsmodus auswählen](#) und [SPEICHERN](#).

Kontrolle

- Sie können die Werte unter [Diagnose | Einspeisemanagement | Utility Meter](#) auf Plausibilität hin überprüfen.



Hinweis

Beim Tausch der Polarität, darf die Leitung nicht stromführend sein, da der Wandler sonst zerstört werden kann.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Janitza UMG 96-PA/-/MID/-MID+:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauch (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator

GeneratorAnschlussbelegung / Einbaulage vom Janitza UMG 96-PA/-/MID/-MID+ in Verbindung mit Solar-Log™



Hinweis

Für die Unterschiedlichen Betriebsmodi des Janitza UMG 96-PA/-/MID/-MID+ gilt die Einbaulage der Stromwandler zu prüfen.



Hinweis

Auf richtige Phasenzuordnung der Spannungsmessung zur Strommessung ist zu achten.

Bei richtiger Einbaulage sind in den einzelnen Betriebsmodi folgende Leistungswerte zu messen.

Betriebsmodus	Leistungswert
▶ Als Utility Meter (U+I)	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Gesamtanlagenzähler	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Generator	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchs- oder Subverbrauchszähler	Bei Bezug positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)	Wenn Erzeugung größer als Verbrauch positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Batteriespeicher geladen wird positive Leistungswerte (kW) ▶ Wenn Batteriespeicher entladen wird negative Leistungswerte (kW)

8.4 Janitza UMG 96 RM-E über RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Janitza“ auswählen.



Hinweis

Alle Angaben und Werte sind dem Janitza-Handbuch entnommen. Es wird keine Gewähr übernommen. Bitte Hersteller Dokumente überprüfen.

Versorgungsspannung Janitza UMG 96 RM-E:

Option 230 V:

Nennbereich:

- AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) oder DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Leistungsaufnahme:

- max. 7,5 VA / 4 W

Option 24 V:

Nennbereich:

- AC 24 V - 90 V oder DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Leistungsaufnahme:

- max. 7,5 VA / 5 W

Die Messeingänge des Janitza UMG 96 RM-E haben folgende Grenzwerte:

- Spannung L-N: 0¹⁾ .. 300 Vrms (max. Überspannung 520 Vrms)
- Spannung L-L: 0¹⁾ .. 520 Vrms (max. Überspannung 900 Vrms)
- Strom: 0 .. 6 Arms
- Frequenz der Grundschiwingung: 45 Hz .. 65 Hz

¹⁾ Das Gerät ermittelt Messwerte nur, wenn am Spannungsmesseingang V1 eine Spannung L1-N von größer 20 Veff (4-Leitermessung) oder eine Spannung L1-L2 von größer 34 Veff (3-Leitermessung) anliegt.

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Daher ist in den meisten Anwendungsfällen eine Wandler-Messung zu installieren.

Wir empfehlen folgende Wandlerverhältnisse:

- Spannung: Sekundär 100V
z.B. bei 20kV Netz Wandler 20000:100V
- Strom: Sekundär 5A
z.B. 100:5A



Hinweis

Das von uns verwendete „Utility Meter“ wird von der Firma Janitza hergestellt. Weitere technische Details finden Sie im Handbuch des Janitza UMG 96 RM-E.



Hinweis

Der Utility Meter kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Utility Meter.

Anschluss Janitza UMG 96 RM-E ans Stromnetz

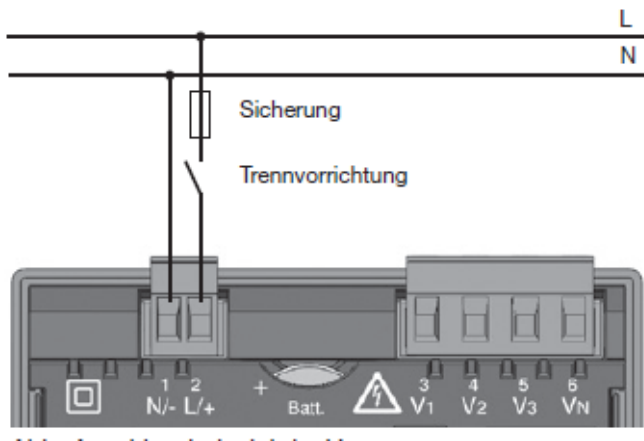


Abb.: Anschlussbeispiel „Versorgungsspannung“

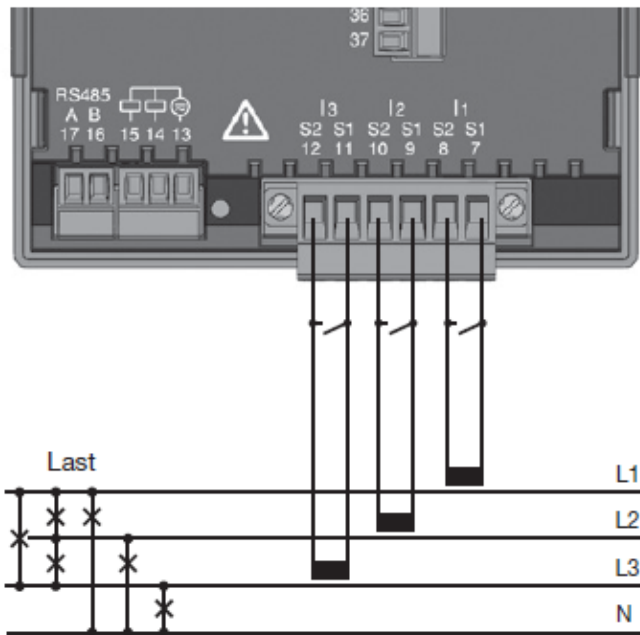


Abb.: Anschlussbeispiel „Strommessung über Stromwandler“

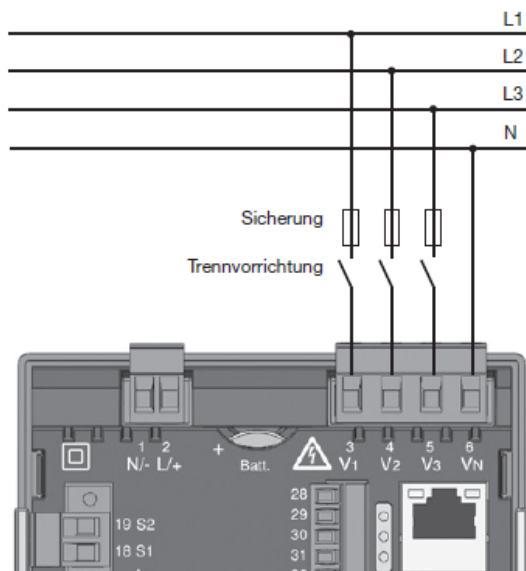


Abb.: Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung.

Vorgehen

- Versorgungsspannung am UMG 96 RM-E anlegen



Hinweis

Wir empfehlen die Anschlussleitungen für die Versorgungsspannung über eine Sicherung abzusichern. Bitte beachten Sie die Hinweise im Handbuch des Janitza UMG 96 RM-E.



Hinweis

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Vorsicht

Die Eingänge für die Versorgungsspannung sind berührungsgefährlich.



Hinweis

Die Messspannung muss effektiv mindestens 10 V betragen, sonst kann keine exakte Messung durchgeführt werden.

Kabelverbindung über RS485:

1. Bei der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste Janitza UMG 96 RM-E
Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 17 A
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 16 B

2. Der RS485 Bus muss terminiert werden.
Zur Terminierung einen 120 Ohm, 0,25 W Widerstand zwischen Pin 16 und 17 des Janitza UMG 96 RM-E verbauen.
3. Konfiguration am Display des Utility Meter:
Einstellung MODBUS Adresse (1 = Standardeinstellung)
Einstellung Baudrate RS485 (38400 kbps)
Einstellung Datenrahmen (2 stopbit)
Die Vorgehensweise für die Konfiguration des UMG 96 RM-E entnehmen Sie der dem Gerät beiliegenden Anleitung.



Hinweis

Bei mehreren Zählern in einem Bus, müssen unterschiedliche MODBUS Adressen vergeben werden.



Hinweis

Die Einstellungen dieser Parameter muss vor der Geräteerkennung erfolgen.
Mit abweichenden Parametern wird das Janitza UMG 96 RM-E vom Solar-Log™ nicht erkannt.

- Geräte-Erkennung durchführen
Siehe Solar-Log™ Handbuch Kapitel „Geräte-Erkennung“.
- Janitza unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zuweisen, entsprechenden Betriebsmodus auswählen und **SPEICHERN**.

Kontrolle

- Sie können die Werte unter [Diagnose | Einspeisemanagement | Utility Meter](#) auf Plausibilität hin überprüfen.



Hinweis

Beim Tausch der Polarität, darf die Leitung nicht stromführend sein, da der Wandler sonst zerstört werden kann.

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Janitza UMG 96 RM-E:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauch (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator

Generatoranschlussbelegung / Einbaulage vom Janitza UMG 96 RM-E in Verbindung mit Solar-Log™



Hinweis

Für die unterschiedlichen Betriebsmodi des Janitza UMG 96 RM-E gilt die Einbaulage der Stromwandler zu prüfen.



Hinweis

Auf richtige Phasenzuordnung der Spannungsmessung zur Strommessung ist zu achten.

Bei richtiger Einbaulage sind in den einzelnen Betriebsmodi folgende Leistungswerte zu messen.

Betriebsmodus	Leistungswert
▶ Als Utility Meter (U+I)	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Gesamtanlagenzähler	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Generator	Bei Einspeisung positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchs- oder Subverbrauchszähler	Bei Bezug positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)	Wenn Erzeugung größer als Verbrauch positive Leistungswerte (kW)
▶ Als Batteriezähler (2-Richtungszähler)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn Batteriespeicher geladen wird positive Leistungswerte (kW) ▶ Wenn Batteriespeicher entladen wird negative Leistungswerte (kW)

8.5 Janitza UMG 96 RM-E über Ethernet

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Nein

Ja

LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Janitza“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Janitza und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Janitza an Solar-Log™ verkabeln.

Janitza an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

IP-Adressen Vergabe gemäß Hersteller-Anleitung. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller Janitza aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Für eine erfolgreiche Geräteerkennung über Ethernet ist die Vergabe einer festen IP-Adresse notwendig. Zusätzlich müssen die Register 200 bis 204, die RS232 und RS485 betreffen, auf der werkseitigen Voreinstellung verbleiben.



Hinweis

Die Zähler-Betriebsmodi über Ethernet, sind identisch mit denen der RS485-Variante.

9 Larsen & Toubro

9.1 Larsen & Toubro (WDM313CDNC)

Auswählbar unter „L&T:Vega“

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

L&T WDM313CDNC

Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 9 D+
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 10 D-

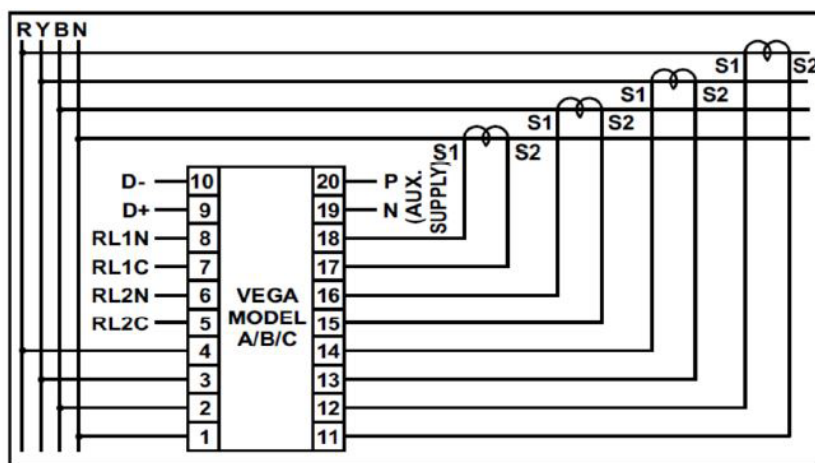


Abb.: Pin-Belegung



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Kommunikations-Adresse vergeben (bei 1 beginnend)

Baud Rate: 9600 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: Gerade

► Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Herstellers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des L&T WDM313CDNC über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis

Der Zähler kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485-Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Zähler.



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

10 Mikro PowerMeter

10.1 Mikro PowerMeter DPM680

Auswählbar unter „Mikro: DPM680“

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Mikro PowerMeter DPM680

Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ +
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ -



Hinweis

Die Default-RS485-Kommunikationsparameter des Zählers sind:

Baud Rate: 38400

Data bits: 8

Parity: Keine

Stop bits: 1

Nur mit diesen Einstellungen am Zähler kann der Solar-Log™ mit dem Zähler kommunizieren. Unbedingt vor der Geräte-Erkennung überprüfen.

- ▶ Kommunikations-Adresse vergeben (gemäß Herstellerhandbuch).
- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Herstellers).

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Mikro PowerMeter DPM680 über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

11 Real Energy Systems - Prisma-Zähler

11.1 Prisma-Zähler über Ethernet

Auswählbar unter „Real Energy Systems: Prisma“.

Unterstützte Modelle:

- Prisma 310A
- Prisma 310A-Lite

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Verkabeln des Prisma-Zählers mit dem Router oder Switch und laut Anleitung des Herstellers konfigurieren.
 - Verkabeln Sie den Solar-Log™ mit einem Router oder Switch. Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte im gleichen Netzwerk befinden. (Hersteller-Anleitung beachten.)

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

IP-Adressen Vergabe gemäß Hersteller-Anleitung. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, den Hersteller „Real Energy Systems“ und dann den Typ „Prisma“ auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

Möglicher Betriebsmodus des Prisma-Zählers:

- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)



Hinweis!

Um eine Kommunikation über Modbus TCP/IP zu gewährleisten und eine erfolgreiche Geräteerkennung über Ethernet durchzuführen zu können, muss der Port 502 zwischen den beiden Geräte geöffnet sein.



Hinweis!

Nur kompatibel mit der Betriebsart Bidirektionaler Zähler.

12 Schneider Electric

12.1 Schneider Electric EM6400NG (3-phasig)

Auswählbar unter „Schneider Electric: EM6400NG“.

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Schneider EM4600NG

Klemme

Pin-Belegung

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ 7 (D1 +)

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ 14 (D0 -)

Terminierung: 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 7 und 14 beim Zähler



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Baud Rate: 19200 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: Gerade

- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Zählers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Schneider EM6400NG über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis

Der Zähler kann nicht mit Wechselrichtern zusammen in einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Zähler.



Hinweis!

Es können keine verschiedenen Modell-Serien vom gleichen Hersteller im selben Bus betrieben werden.



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.
Maximale Buslänge 900m.



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

12.2 Schneider Electric EM6400S (3-phasig)

Auswählbar unter „Schneider Electric: EM6400S“.

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485
(A) / (B)

Schneider EM6400S

Klemme	Pin-Belegung
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 7 (D1+)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 14 (D0-)

Terminierung: 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 7 und 14 beim Zähler



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Baud Rate: 9600 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: Gerade

- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Zählers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Schneider EM6400S über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis

Der Zähler kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Zähler.



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

12.3 Schneider Electric iEM3000 Serie (3-phasig)

Auswählbar unter „Schneider Electric: iEM3000 Serie“.

Unterstützte Modelle:

- 3150, 3155, 3250, 3255, 3350, 3355, 3455, 3555

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden (Adressbereich 1-247).
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Schneider iEM3000 Serie
Klemme	PIN
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ D1/+
▶ (A) 8 oder (B) 12 (GND)	▶ 0V
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ D0/-



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Baud Rate: 19200 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: Gerade

- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Zählers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Schneider iEM3000 Serie über RS485:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis

Der Zähler kann nicht mit Wechselrichtern zusammen an einem Bus kombiniert werden. Verwenden Sie daher, einen RS485 Anschluss für die Wechselrichter und einen separaten RS485-Anschluss für den Zähler.



Hinweis

Es können pro Bus maximal 32 Geräte angeschlossen werden.



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

13 Secure Meters

13.1 Secure Meters (3-phasig)

Auswählbar unter „Secure“.

Unterstützte Serie/Modelle:

- Serie Elite 440:
- Modelle:
 - 445, 446, 447, 448

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 2-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Secure Meters (RS485)

Klemme

Pin-Belegung

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ +

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ -



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Baud Rate: 9600 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: No

- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Zählers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des Secure Meters:

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

14 WattNode (CCS)

14.1 WattNode (CCS) (3-phasig / 1-phasig)

Auswählbar unter „WattNode“.

Unterstützte Modelle:

- WND-WR-MB

Übersicht

- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 3-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Zähler und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Zähler an Solar-Log™ verkabeln.

Zähler an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Kabelverbindung über RS485:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

WattNode (RS485)

Klemme

Pin-Belegung

▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)

▶ B+

▶ (A) 8 oder (B) 12 (GND)

▶ C

▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)

▶ A-

Terminierung: Über Dip-Schalter 7 (siehe Zähler-Handbuch des Herstellers)



Hinweis

Vor der Geräte-Erkennung müssen nachfolgende Parameter überprüft werden, da sonst der Zähler nicht erkannt wird:

Baud Rate: 115200 bps

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: No

- ▶ Einstellungen erfolgen über das Display des Gerätes. (Beachten Sie hierbei die Hinweise und Erläuterungen im Handbuch des Zählers)

Mögliche Zähler-Betriebsmodi des WattNode (CCS):

- Batteriezähler (2-Richtungszähler)
- Gesamtanlagenzähler
- Unterverbraucher
- Verbrauchszähler
- Verbrauchszähler (2-Richtungszähler)
- Generator



Hinweis!

Beachten Sie, bezüglich der Montage, Verkabelung und Konfiguration des Gerätes, bitte die Erläuterungen und Hinweise im Handbuch des Herstellers.

05

Heizstäbe & Steuerung

1 EGO-Heizstab

1.1 EGO-Heizstab (RS485)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Ja	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „EGO“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Heizstab.
- 3-polige Verkabelung.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - Heizstab und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Heizstab an Solar-Log™ verkabeln.

EGO-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 3-adriges Datenkabel.

Allgemeiner Hinweis zur Steuerung und Priorisierung der EGO-Heizstäbe über Smart Energy

Der Solar-Log™ kann bis zu 6 EGO Smart Heater, über die Smart Energy Funktion steuern und priorisieren.

Die Anbindung der Heizstäbe kann dabei in unterschiedlichen Varianten erfolgen.

Dies soll anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden:

Beispiel 1

6 Heizstäbe werden über die Ethernet-Variante eingebunden, es sind keine weiteren Einbindungen von Heizstäben über die RS485-Schnittstellen möglich.

Beispiel 2

Über die RS485 A und RS485/422 B-Schnittstelle wird je Schnittstelle ein Heizstab eingebunden, somit können über Ethernet noch 4 Heizstäbe eingebunden werden.



Hinweis

Pro RS485-Schnittstelle kann nur ein EGO Smart Heater betrieben werden.

Vorgehen

1. Heizstab gemäß Anleitung öffnen.
2. Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste EGO-Heizstab

Klemme	Klemme
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ A RS485+
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ C GND (Schirmung)*
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ B RS485-

3. Heizstab, gemäß Anleitung terminieren.
4. Abdeckung des Heizstabes wieder anbringen.



Hinweis

Damit die Steuerung des EGO Heizstabs korrekt funktioniert, sollte der manuelle Temperaturregler des EGO-Heizstab auf maximale Temperatur eingestellt sein. Die Temperatur die der Solar-Log™ steuern soll, ist über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zu definieren.



***)Hinweis**

Schirmung einseitig kontaktieren. Entweder am EGO Smart Heater oder an der Steuerung (Gegenseite).

1.2 EGO-Heizstab über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	-*	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „EGO“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router.
- Kommunikationsadresse kann nicht vergeben werden (erfolgt ausschließlich über DHCP)*.
- Arbeitsschritte:
 - EGO-Heizstab und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - EGO-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln.

EGO-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router.

*Dynamisch IP-Adresse (DHCP) für die Erkennung und Kommunikation:

Der EGO-Heizstab steht standardmäßig immer auf DHCP, es ist daher nicht möglich dem EGO-Heizstab eine feste IP-Adresse zuzuweisen. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller EGO aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Mit der Ethernet-Variante von EGO können bis zu 6 Heizstäbe, über die Smart Energy Funktion des Solar-Log™, gesteuert und priorisiert werden.



Hinweis

Damit die Steuerung des EGO Heizstabs korrekt funktioniert, sollte der manuelle Temperaturregler des EGO-Heizstab auf maximale Temperatur eingestellt sein. Die Temperatur die der Solar-Log™ steuern soll, ist über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zu definieren.

2 my-PV - Heizstab

2.1 my-PV - Heizstab AC ELWA-E über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „my-PV“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - my-PV-Heizstab und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - my-PV-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln.

my-PV-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

Der my-PV-Heizstab steht standardmäßig immer auf DHCP, im Webinterface des my-PV muss eine statische IP-Adresse eingestellt werden. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller my-PV aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit die Kommunikation mit dem Solar-Log™ funktioniert muss im Webinterface des Heizstabes bei Ansteuerungstyp auf „Modbus TCP“ umgestellt und der „Power Timeout“ (Zeitablauf Ansteuerung) auf 60 gesetzt werden.



Hinweis

Es können bis zu 6 Heizstäbe, über die Smart Energy Funktion des Solar-Log™, gesteuert und priorisiert werden.



Hinweis

Damit die Steuerung des my-PV Heizstabs korrekt funktioniert, sollte der manuelle Temperaturregler des my-PV-Heizstab auf maximale Temperatur eingestellt sein. Die Temperatur die der Solar-Log™ steuern soll, ist über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zu definieren.

=> Empfehlung von my-PV max. 60°C bei Trinkwasser (sonst höhere Gefahr der Verkalkung)



Hinweis

Da auch die optionale Regelung einer Speicher-Mindesttemperatur über den Solar-Log™ erfolgt, ist eine Verwendung der my-PV (AC ELWA-E) internen Funktion der Warmwassersicherstellung nicht möglich bzw. erforderlich!

2.2 my-PV - Heizstab AC ELWA 2 über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „my-PV“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - my-PV-Heizstab und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - my-PV-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln.

my-PV-Heizstab an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

Der my-PV-Heizstab steht standardmäßig immer auf DHCP, im Webinterface des my-PV muss eine statische IP-Adresse eingestellt werden. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller my-PV aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit die Kommunikation mit dem Solar-Log™ funktioniert muss im Webinterface des Heizstabes bei Ansteuerungstyp auf „Modbus TCP“ umgestellt und der „Power Timeout“ (Zeitablauf Ansteuerung) auf 60 gesetzt werden.



Hinweis

Es können bis zu 6 Heizstäbe, über die Smart Energy Funktion des Solar-Log™, gesteuert und priorisiert werden.



Hinweis

Damit die Steuerung des my-PV Heizstabs korrekt funktioniert, sollte der manuelle Temperaturregler des my-PV-Heizstab auf maximale Temperatur eingestellt sein. Die Temperatur die der Solar-Log™ steuern soll, ist über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) zu definieren.

=> Empfehlung von my-PV max. 60°C bei Trinkwasser (sonst höhere Gefahr der Verkalkung)



Hinweis

Da auch die optionale Regelung einer Speicher-Mindesttemperatur über den Solar-Log™ erfolgt, ist eine Verwendung der my-PV (AC ELWA-E) internen Funktion der Warmwassersicherstellung nicht möglich bzw. erforderlich!

3 my-PV - AC-THOR - Steuerungsgerät

3.1 my-PV - AC THOR über Ethernet

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „my-PV“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AC-THOR
- AC-THOR 9s

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Kommunikationsadresse muss statisch vergeben werden.
- Arbeitsschritte:
 - my-PV - AC-THOR und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - my-PV - AC-THOR an Solar-Log™ verkabeln.

my-PV - AC-THOR an Solar-Log™ verkabeln

Die Verkabelung erfolgt über

- Netzwerkkabel (Patchkabel/Crossoverkabel) und
- Ethernet-Router oder Switch.

IP-Adressen Vergabe für die Erkennung und Kommunikation:

Der my-PV - AC-THOR steht standardmäßig immer auf DHCP, im Webinterface des my-PV kann eine statische IP-Adresse eingestellt werden. Beide Geräte müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller my-PV und AC-ELWA-E/AC-THOR aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit die Kommunikation mit dem Solar-Log™ funktioniert muss im Webinterface des AC-THOR bei Ansteuerungstyp auf „Modbus TCP“ umgestellt und der „Power Timeout“ (Zeitablauf Ansteuerung) auf 60 gesetzt werden.



Hinweis

Es kann ein AC-THOR über den Solar-Log™ gesteuert werden.

06

Wärmepumpen

1 IDM-Wärmepumpe

1.1 IDM-Wärmepumpe

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „IDM“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AERO ALM:
2-8, 4-12, 6-15, 10-24, 10-50 Max
- AERO ILM:
2-7, 4-13, 7-13
- AERO SLM:
3-11 (HGL)
- iPump:
A 3-11, T 3-13
- TERRA AL:
17 Twin, 24 Twin, 32 Twin, 60 Max
- TERRA IL:
7 (HGL), 9 (HGL), 11 (HGL)
- TERRA ILM:
7-13
- TERRA ML:
6-8, 8-13, 11-18
- TERRA SW:
6, 8, 10, 13, 17, 18 H, 28 H, 50 Max H, 55 Max, 70 Max, 70 Max H, 85 Max, 90 Max H, 110 Max, 140 Max, 140 Max H, 170 Max, 180 Max H, 220 Max, 280 Max
- TERRA SWM:
3-13

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der IDM-Wärmepumpe muss angepasst werden.
- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).
 - Alternativ über Crossoverkabel direkt mit der Hauptplatine des Navigators.
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse an der IDM-Wärmepumpe statisch/fest vergeben oder die IDM-Wärmepumpe auf DHCP stellen.
 - IDM-Wärmepumpe mit Switch (bei statischer IP-Adresse) oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch (bei statischer IP-Adresse) oder Ethernet-Router verbinden.

IP-Adresse vergeben

- Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.
- Der DHCP-Range bzw. die IP-Adresse der Wärmepumpe muss im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ liegen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung des Herstellers.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse und danach den Hersteller IDM aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Die IDM-Wärmepumpe muss mindestens mit dem Navigator 1.7 ausgestattet sein.
Pro Solar-Log™ kann nur eine IDM-Wärmepumpe angeschlossen und visualisiert werden.



Hinweis

Bei IDM-Wärmepumpen die mit dem Navigator 2.0 ausgestattet sollte folgendes beachtet werden:
Um eine Erkennung gewährleisten zu können, muss beim Navigator unter dem Menüpunkt „Photovoltaik“ das PV-Signal auf Solar-Log™ gestellt werden.

2 Stiebel-Eltron

2.1 Stiebel Eltron-Wärmepumpe (ISG)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Stiebel Eltron“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- WPC:
04, 05, 07, 10, 13
- WPF:
04, 05, 07, 10, 13, 16
- WPL:
10 AC, 10 I, 15 AS, 19 I, 20 A, 24 I 25 A, 33 HT

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- IP-Adresse der Stiebel-Eltron Wärmepumpe muss angepasst werden.
- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch (bei Vergabe einer statischen IP-Adresse).
- Arbeitsschritte:
 - IP-Adresse an der Wärmepumpe entweder statisch/fest vergeben oder über DHCP (standardmäßig aktiviert).
 - Wärmepumpe mit Switch (nur mit statischer IP-Adresse) oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch (nur mit statischer IP-Adresse) oder Ethernet-Router verbinden.

IP-Adresse vergeben

- Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.
- Der DHCP-Range bzw. die IP-Adresse der Wärmepumpe muss im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ liegen.
- Vorgehen: Gemäß Anleitung des Herstellers.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Wärmepumpe“ und danach den Hersteller „Stiebel-Eltron“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.
- Nach der Erkennung erscheint die Stiebel-Eltron wie ein Schaltgerät unter [Konfiguration | Smart Energy | Schaltgruppen](#).

- Schaltkontakt der Stiebel-Wärmepumpe, (nur softwareseitig ein Schaltkontakt – es wird keine Hardware benötigt) einer Schaltgruppe zuordnen und eine gewünschte Steuerung für die Wärmepumpe konfigurieren. Funktionsweise, Konfiguration und Anwendungsbeispiele für Smart Energy (Anwendungsbeispiel Kapitel 5.2 Wärmepumpe über EVU Sperrsignal ansteuern) - siehe unter folgendem Link:
https://www.solar-log.com/manuals/manuals/de_DE/SolarLog_Handbuch_Smart_Energy_DE.pdf
- die Wärmepumpe erscheint unter **Diagnose | Smart Energy | Status** (aktuell) sowie **Historie** (auch mit mehreren Temperaturwerten, welche von der Wärmepumpe abgefragt und aufgezeichnet werden).

Zur Fertigstellung der Konfiguration muss die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ aufgerufen werden.

Anschließendes Vorgehen:

- Nach der Erkennung erscheint die Stiebel-Eltron wie ein Schaltgerät unter **Konfiguration | Smart Energy | Schaltgruppen**.
- Schaltkontakt der Stiebel-Wärmepumpe, (nur softwareseitig ein Schaltkontakt – es wird keine Hardware benötigt) einer Schaltgruppe zuordnen und eine gewünschte Steuerung für die Wärmepumpe konfigurieren. Funktionsweise, Konfiguration und Anwendungsbeispiele für Smart Energy (Anwendungsbeispiel Kapitel 5.2 Wärmepumpe über EVU Sperrsignal ansteuern) - siehe unter folgendem Link:
[SolarLog_Handbuch_Smart_Energy_DE.pdf](https://www.solar-log.com/manuals/manuals/de_DE/SolarLog_Handbuch_Smart_Energy_DE.pdf)
- die Wärmepumpe erscheint unter **Diagnose | Smart Energy | Status** (aktuell) sowie **Historie** (auch mit mehreren Temperaturwerten, welche von der Wärmepumpe abgefragt und aufgezeichnet werden).



Hinweis

Bei Überschreiten des in der Konfiguration des Solar-Log™ festgelegten Überschusses, erhält die Wärmepumpe ein Freigabesignal auf Protokollebene. Dieses Signal wird von der Wärmepumpensteuerung geprüft und von dort freigegeben.



Hinweis

Ohne die Zuordnung einer Schaltgruppe werden zwar Daten der Wärmepumpe aufgezeichnet jedoch nicht in der Web-Oberfläche visualisiert.



Hinweis

Standardmäßig ist DHCP aktiviert. Um manuell eine IP-Adresse zuzuordnen, muss DHCP deaktiviert werden (siehe dazu Handbuch von Stiebel-Eltron).



Hinweis

Um die Daten aus der Stiebel-Eltron Wärmepumpe auslesen zu können, muss zusätzlich zur Wärmepumpe der „Stiebel ISG“ (Internet Service Gateway) installiert, sowie die im ISG vorhandene Modbus Schnittstelle per Lizenz freigeschaltet werden.

- ▶ Wenden Sie sich wegen der Lizenz direkt an Stiebel-Eltron.



Hinweis

Pro Solar-Log™ kann nur eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe angeschlossen und visualisiert werden.

Zusätzliche Information

Es wird empfohlen den Verbrauch der Wärmepumpe mit einem geeigneten Zähler (bspw.: Solar-Log™ PRO380) zu erfassen, da die Wärmepumpe selbst keine Verbrauchswerte übermittelt.

Dieser, als Unterverbrauchszähler definierte, Zähler kann zusätzlich der zuständigen Schaltgruppe zugeordnet werden, um die Überschussermittlung zu optimieren. Die Wärmepumpe wird dadurch auch in der Verbrauchsgrafik visualisiert.

07

Sensoren

1 Sensor Basic

Eigenschaften

- Sensorelement: Kristalline-Solarzelle, 20 mm x 34 mm.
- Messbereich Bestrahlungsstärke: 0 – 1400 W/m²
- Messfehler maximal +/- 2 K bei 25 °C Zelltemperatur.
- Sensorelement: KTY83-110.
- Messbereich Zelltemperatur: -25 – +75 °C.
- Fehler maximal +/- 8 % (FSR) bei senkrechtem Lichteinfall und Standard - Testbedingungen (STC).
- Differenzielle Datenübertragung.
- Anschlusskabel bis 50 m verlängerbar.

Sensorgehäuse

Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Montageplatte	3 mm pulverbeschichtetes Aluminium mit 4 x M8-Bohrungen
Abmessungen (BxHxT)	138 mm x 38 mm x 64 mm (mit Montageplatte)
Masse	ca. 440 g
Schutzklasse	IP67
Umgebungstemperatur	-20 – +70 °C
Temperaturbereich	-25 – +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 95 %


Elektronik

Spannungsversorgung	8 – 28 Vdc, über RS485-Datenkabel vom Solar-Log™
Stromaufnahme	Typisch 10 mA
Signalschnittstelle	RS485
Protokoll	Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 4-polig, 3 m, witterungs- und uv-beständig (LiY(St) 11 Y(4 x 0,14) • Verlängerbar bis max. 50 m


Montagehinweise

Der Solarstrahlungssensor vom „Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH“ muss so angebracht werden, dass die Solarzelle des Sensors und die Module der Solaranlage möglichst gleich zur Sonne ausgerichtet sind, d.h. der Sensor muss die gleiche Ausrichtung und Neigung erhalten. Die Position des Sensors sollte so gewählt werden, dass möglichst keine Verschattung auftritt, auch Schnee im Winter die Funktion des Sensors nicht unverhältnismäßig lange beeinträchtigen kann. Hierfür wird eine Montage seitlich oder oberhalb der Solaranlage empfohlen. Bei Dachparallelanlagen können meist überstehende Montageschienen als Montagefläche genutzt werden. In anderen Fällen ist ggf. eine geeignete Montagehilfe zu beschaffen.

Empfohlene Montage

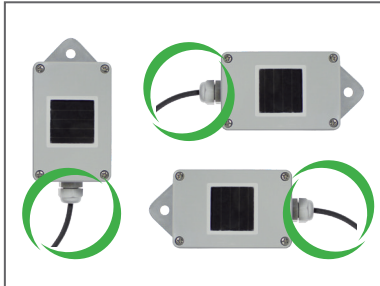

Nicht erlaubt

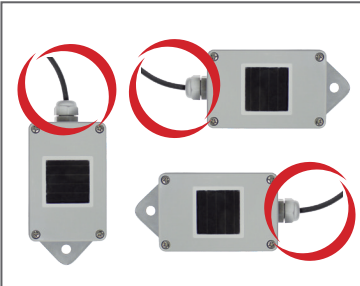

Achtung!

Ein Öffnen des Sensors ist für die Montage nicht erforderlich. Wenn das Gehäuse dennoch geöffnet wird, kann keine Gewährleistung für die Dichtigkeit und Funktion übernommen werden!

Verkabelung der Datenleitung zum Solar-Log™



Achtung!

Ein Vertauschen der Anschlussleitungen kann zur Beschädigung des Sensors führen.

- Das Anschlusskabel ist 4-adrig und umfasst die 12 V- Stromversorgung und die Datenleitung zum Solar-Log™.
- Kein separates Netzteil erforderlich .
- Das Anschlusskabel kann verlängert werden (max. 50 m), es muss jedoch die Versorgungsspannung von mind. 8 V am Ende der Kabelleitung sichergestellt sein .
- Im Außenbereich muss die Kabelverbindung entsprechend geschützt sein. Die Verkabelung im Innenbereich kann mit einem geschirmten Datenkabel erfolgen.
- Der Anschluss des Sensor Basic erfolgt über die RS485-Schnittstelle am Solar-Log™ parallel zum Wechselrichter Bus oder über eine freie RS485 Schnittstelle.
- Die Abschirmung muss mit einem Potentialausgleich verbunden werden.
- Die vier Adern des Anschlusskabels sind mit dem 4-poligen Anschlussstecker des Solar-Log™ zu verbinden. Die Anschlussbelegung ist auf der Sensor-Rückseite aufgedruckt und ist durchzuführen wie folgt:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Sensor Basic Kabel

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Braun Data+
▶ (A) 7 oder (B) 11 (24 V)	▶ Rot +12Vdc (Vcc)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Schwarz 0 V (GND)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Orange Data-

Inbetriebnahme

- Mit dem Einschalten des Solar-Log™ wird automatisch auch der Sensor Basic mit Strom versorgt.
- Anschließend muss der Sensor Basic auf die gewünschte RS485-Schnittstelle konfiguriert werden:
 1. Rufen Sie die Weboberfläche des Solar-Log™ auf.
 2. Bei der Wechselrichtererauswahl über [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstellen](#) unter Geräteklasse Sensor und dann „M&T Sensor“ auswählen.
 3. Wechselrichtererkennung durchführen der Sensor Basic wird wie ein Wechselrichter in das System eingebunden.

2 Sensor Box Professional

2.1 Technische Beschreibung

Die Sensor Box Professional ist mit einer hochwertigen monokristallinen Zelle ausgestattet. Der Sensor ist robust und speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert (IP65).

Der Solar-Log™ gleicht kontinuierlich die Ertragsdaten der PV-Anlage mit den Messergebnissen der Sensoren ab. Stellt der Solar-Log™ eine definierbare Abweichung fest, wird eine Fehlermeldung generiert.




Achtung!

Das Öffnen des Sensors ist nicht erforderlich und würde zu Garantieverlust führen.


2.2 Montage Sensor Box Professional

Die Sensor Box Professional muss parallel, d.h. mit der gleichen Ausrichtung und Neigung zu den Modulen mit Hilfe der Befestigungsschrauben an einer Schiene der Unterkonstruktion befestigt werden. Für die Montage sollte ein Ort gewählt werden, an dem möglichst keine Verschattung auftritt. Die aufwendige Montage eines Zelltemperaturfühlers entfällt, da dieser im Einstrahlsensor integriert ist.

Empfohlene Montage

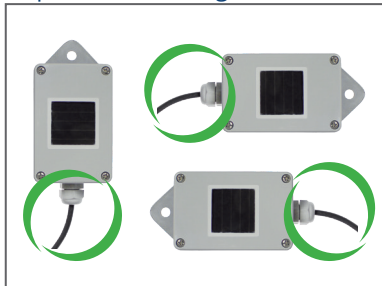

Nicht erlaubt

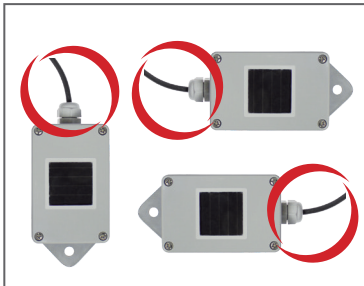

Bitte achten Sie bei der Montage des Sensors darauf, das Anschlusskabel entsprechend der Zeichnung anzuordnen.

2.3 Verkabelung der Datenleitungen zum Solar-Log™

Der Anschluss der Sensor Box Professional erfolgt über die RS485-Schnittstelle am Solar-Log™. Das Verbindungskabel zwischen Einstrahlsensor und Solar-Log™ ist 4-adrig und umfasst die 12 V-Stromversorgung und die Datenleitung zum Solar-Log™. Ein separates Netzteil ist nicht erforderlich.

Das Verbindungskabel kann verlängert werden (max. 50 m), es muss jedoch die Versorgungsspannung von 10,5 V am Ende der Kabelleitung sichergestellt sein. Bitte wählen sie bei längeren Strecken einen größeren Kabelquerschnitt.

Im Außenbereich muss die Kabelverbindung entsprechend geschützt sein (IP54). Die Verkabelung im Innenbereich kann mit einem geschirmten Datenkabel erfolgen. Die Abschirmung muss mit einem Potentialausgleich verbunden werden. Die vier Adern des Anschlusskabels sind mit dem 4-poligen Anschlussstecker des Solar-Log™ zu verbinden.



Achtung!

Ein Vertauschen der Anschlussleitungen kann zur Beschädigung des Sensors führen.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Sensor Box Professional

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Data+ A (Braun)
▶ (A) 7 oder (B) 11 (24 V)	▶ +12V (Rot)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND (Schwarz)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Data- B (Orange)

2.4 Inbetriebnahme am Solar-Log™

Mit dem Einschalten des Solar-Log™ wird automatisch auch die Sensor Box Professional mit Strom versorgt. Anschließend muss die Sensor Box Professional auf die gewünschte freie RS485 Schnittstelle konfiguriert werden:

- Über die WEB Oberfläche den Dialog [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) aufrufen.
Siehe dazu auch das Solar-Log™-Handbuch die Kapitel „Zubehör anschließen“, „Konfiguration angeschlossener Geräte“ und „Inbetriebnahme“.
- Über das Plus-Symbol Geräteklasse und Hersteller auswählen.
- Geräteerkennung durchführen.

Die Sensor Box Professional wird wie ein Wechselrichter in das System eingebunden.

Die weitere Konfiguration erfolgt über die Weboberfläche des Solar-Log™.

2.5 Technische Daten

Sensor Box Professional

Maße und Gewicht	B/H/T in mm: 145/85/40; 360 g
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium
Schutzklasse	IP65
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgung	Über RS485-Datenkabel vom Solar-Log™ (10,5-28 V _{DC}) keine weitere Stromversorgung notwendig
Stromaufnahme	Typisch 10 mA
Signalschnittstelle	RS485
Protokoll	Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1
Toleranz	Einstrahlsensor: +/- 5 % (0 W/m ² bis 1400 W/m ²) Zelltemperatur: +/- 1 K (-20 °C bis +70 °C) / +/- 2 K (-40 °C bis +85 °C)
Installation	Auf Modul-Montageschienen
Anschlussdatenkabel	<ul style="list-style-type: none"> • 4-polig, 3 m, witterungs- und uv-beständig (LiY(St) 11 Y(4 x 0,14)) • Verlängerbar bis max. 50 m
Konformität	CE nach DIN EN-61000-6-1:2007 und DIN EN-61000-6-3:2007

3 Sensor Box Professional Plus

3.1 Technische Beschreibung

Die Sensor Box Professional Plus ist mit einer hochwertigen monokristallinen Zelle ausgestattet. Der Sensor und das optionale Zubehör sind robust und speziell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert (IP65).

Der Solar-Log™ gleicht kontinuierlich die Ertragsdaten der PV-Anlage mit den Messergebnissen der Sensoren ab. Stellt der Solar-Log™ eine definierbare Abweichung fest, wird eine Fehlermeldung generiert.




Achtung!

Das Öffnen des Sensors ist nicht erforderlich und würde zu Garantieverlust führen.


3.2 Montage Sensor Box Professional Plus

Die Sensor Box Professional Plus muss parallel, d.h. mit der gleichen Ausrichtung und Neigung zu den Modulen mit Hilfe der Befestigungsschrauben an einer Schiene der Unterkonstruktion befestigt werden. Für die Montage sollte ein Ort gewählt werden, an dem möglichst keine Verschattung auftritt. Die aufwendige Montage eines Zelltemperaturfühlers entfällt, da dieser im Einstrahlsensor integriert ist.

Empfohlene Montage

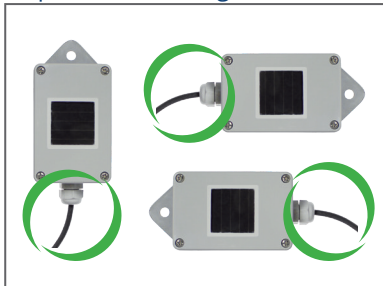

Nicht erlaubt

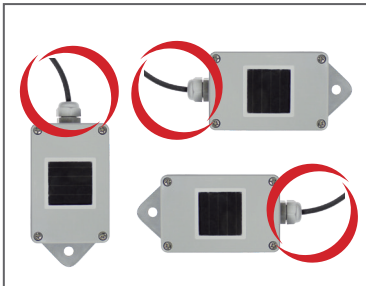

Bitte achten Sie bei der Montage des Sensors darauf, das Anschlusskabel entsprechend der Zeichnung anzuordnen.

3.3 Montage optionale Sensoren

Der Temperatursensor ist an einer schattigen Stelle mit einer Wandhalterung zu montieren. Der Anschlussstecker wird fest in den 3-poligen Eingang des Einstrahlsensors eingeschraubt.

Das Windsensor möglichst über den Montagewinkel an einer hohen, exponierten Stelle anbringen. Der Anschlussstecker wird fest in den 2-poligen Eingang des Einstrahlsensors eingeschraubt.



Achtung!

Die Kabel der optionalen Sensoren dürfen nicht verlängert werden. Der Sensor muss waagrecht montiert werden.

3.4 Verkabelung der Datenleitungen zum Solar-Log™

Der Anschluss der Sensor Box Professional Plus erfolgt über die RS485-Schnittstelle am Solar-Log™. Das Verbindungskabel zwischen Einstrahlsensor und Solar-Log™ ist 4-adrig und umfasst die 12 V-Stromversorgung und die Datenleitung zum Solar-Log™. Ein separates Netzteil ist nicht erforderlich.

Das Verbindungskabel kann verlängert werden (max. 50 m), es muss jedoch die Versorgungsspannung von 10,5 V am Ende der Kabelleitung sichergestellt sein. Bitte wählen sie bei längeren Strecken einen größeren Kabelquerschnitt.

Im Außenbereich muss die Kabelverbindung entsprechend geschützt sein (IP54). Die Verkabelung im Innenbereich kann mit einem geschirmten Datenkabel erfolgen. Die Abschirmung muss mit einem Potentialausgleich verbunden werden. Die vier Adern des Anschlusskabels sind mit dem 4-poligen Anschlussstecker des Solar-Log™ zu verbinden.



Achtung!

Ein Vertauschen der Anschlussleitungen kann zur Beschädigung des Sensors führen.

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Sensor Box Professional Plus

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Data+ A (Braun)
▶ (A) 7 oder (B) 11 (24 V)	▶ +12V (Rot)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ GND (Schwarz)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Data- B (Orange)

3.5 Inbetriebnahme am Solar-Log™

Mit dem Einschalten des Solar-Log™ wird automatisch auch die Sensor Box Professional Plus mit Strom versorgt. Anschließend muss die Sensor Box Professional Plus auf die gewünschte freie RS485 Schnittstelle konfiguriert werden:

- Über die WEB Oberfläche den Dialog [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) aufrufen. Siehe dazu auch Solar-Log™-Handbuch die Kapitel „Zubehör anschließen“, „Konfiguration angeschlossener Geräte“ und „Inbetriebnahme“.
- Über das Plus-Symbol Geräteklasse und Hersteller auswählen.
- Geräteerkennung durchführen.

Die Sensor Box Professional Plus wird wie ein Wechselrichter in das System eingebunden.

Die weitere Konfiguration erfolgt über die Weboberfläche des Solar-Log™.

3.6 Technische Daten

Sensor Box Professional Plus

Maße und Gewicht	B/H/T in mm: 145/85/40; 360 g
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium
Schutzklasse	IP65
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgung	Über RS485-Datenkabel vom Solar-Log™ (10,5-28 V _{DC}), keine weitere Stromversorgung notwendig
Stromaufnahme	Typisch 10 mA
Signalschnittstelle	RS485
Protokoll	Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1
Toleranz	Einstrahlsensor: +/- 5 % (0 W/m ² bis 1400 W/m ²) Zelltemperatur: +/- 1 K (-20 °C bis +70 °C) / +/- 2 K (-40 °C bis +85 °C)
Installation	Auf Modul-Montageschienen
Anschlussdatenkabel	<ul style="list-style-type: none"> • 4-polig, 3 m, witterungs- und uv-beständig (LiY(St) 11 Y(4 x 0,14)) • Verlängerbar bis max. 50 m
Konformität	CE nach DIN EN-61000-6-1:2007 und DIN EN-61000-6-3:2007

08

Pyranometer

1 Kipp & Zonen - Pyranometer

1.1 Kipp & Zonen - Pyranometer

Terminierung Adressierung Schnittstelle

Ja Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Kipp & Zonen“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- SMP3
- SMP11

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchse an der Unterseite.
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Pyranometer und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Pyranometer an Solar-Log™ verkabeln.

Die Verkabelung erfolgt über

- vorkonfektioniertes Datenkabel (ist im Lieferumfang des Pyranometers enthalten).

PIN-Belegung:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

X4 Buchse RS485-1 Pyranometer

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ 4 - B / + (gelb)
▶ (A) 7 oder (B) 11 (24 V)	▶ 7 - 12 V (weiß)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ 8 - Masse / GND (schwarz)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ 5 - A / - (grau)

Terminierung:

Die Terminierung erfragen Sie bei der Fa. Kipp & Zonen.



Hinweis

Pro Solar-Log™ kann nur ein Pyranometer angeschlossen und visualisiert werden.



Hinweis

Folgende Parameter gemäß Anleitung vom Hersteller überprüfen und/oder einstellen:
Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Parität: Gerade, Stopbits: 1.

2 Lufft - Pyranometer

2.1 Lufft - Pyranometer

Terminierung Adressierung Schnittstelle

- Nein RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Lufft“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- WS 501 UMB
- WS 503

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Rundbuchse an der Unterseite.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - Pyranometer und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - Pyranometer an Solar-Log™ verkabeln.

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

X4 Buchse RS485-1 Pyranometer

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A (grün)
▶ (A) 7 oder (B) 11 (24 V)	▶ Positive Versorgungsspannung (braun)
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Masse / GND (weiß)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B (gelb)

Terminierung:

Die Terminierung erfragen Sie bei der Fa. Lufft.



Hinweis

Pro Solar-Log™ kann nur ein Pyranometer angeschlossen und visualisiert werden.



Hinweis

Folgende Parameter gemäß Anleitung vom Hersteller überprüfen und/oder einstellen:
Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Parität: keine, Stopbits: keine, UMB-Binärprotokoll auswählen und
Geräte ID: 1

3 Rainwise - PVMet™-200 (Wetterstation)

3.1 PVMet™-200 (Wetterstation)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
_*	Nein	RS485

Bei der Geräte-Erkennung „Sensor/Rainwise/PVMet200“ auswählen.

Übersicht

- Schnittstelle integriert.
- Anschlussort: Unter der Abdeckung, Klemmleiste an der Leiterplatte.
- Kommunikationsadresse muss nicht vergeben werden.
- 4-polige Verkabelung.
- Arbeitsschritte:
 - das PVMet™-200 und Solar-Log™ stromlos schalten.
 - das PVMet™-200 an Solar-Log™ verkabeln.

Die Verkabelung erfolgt über

- selbstkonfektioniertes geschirmtes, 4-adriges Datenkabel.

Vorgehen

1. Bei Selbstkonfektionierung der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema ankleben:

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Klemmleiste auf Leiterplatte
PIN	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ RS485 A-
▶ (A) 8 oder (B) 12 GND	▶ Masse / GND
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ RS485 B+

*Terminierung:

Die Terminierung erfragen Sie bei der Fa. Rainwise.



Hinweis

Pro Solar-Log™ kann nur ein PVMet™ -200 angeschlossen und visualisiert werden.



Hinweis

Das Gerät muss im Modbus-Modus (default) betrieben werden, damit das PVMet™-200 (Wetterstation) mit Solar-Log™ kommunizieren kann. (Einstellungen der Parameter gemäß Anleitung vom Hersteller)



Hinweis

Die Bus-Adresse der Rainwise PVMet™-200 ist standardmäßig auf 60 eingestellt.



Hinweis

Folgende Parameter gemäß Anleitung vom Hersteller überprüfen und/oder einstellen:
Baudrate: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine, Stopbits: 1.



Hinweis

Die maximale Buslänge beträgt 1200m.

09

Smart Plug Komponenten

1 Allnet Netzwerksteckdosen

1.1 Allnet Netzwerksteckdosen

Über die Allnet Netzwerksteckdosen lassen sich elektrische Geräte ein- und ausgeschaltet, diese Schaltvorgänge können manuell, zeitgesteuert oder verbrauchsabhängig programmiert werden. Die Allnet Netzwerksteckdosen kann per LAN-Kabel ins Netzwerk eingebunden werden.

Unterstützte Modelle:

- Allnet - 3000RF (Bei der Geräte-Erkennung „Allnet: 3000RF“ auswählen)
- Allnet - 3073 (Bei der Geräte-Erkennung „Allnet: 3073“ auswählen)
- Allnet - 3075, 3076 (Bei der Geräte-Erkennung „Allnet: 3075/3076“ auswählen)
- Allnet - 3075V2, 3076V2 (Bei der Geräte-Erkennung „Allnet: 3075/3076V2“ auswählen)
- Allnet - 3075V3 (Bei der Geräte-Erkennung „Allnet: 3075V3“ auswählen)

Um diese Funktionen über den Solar-Log™ nutzen zu können müssen Sie folgende Schritte durchführen:

Vorgehensweise:

1. Schließen Sie die Allnet über ein LAN-Kabel an einen Laptop oder PC an und stecken Sie die Allnet in eine Steckdose ein.
2. Anschließend öffnen Sie die Systemsteuerung ihres Rechners (gemäß Handbuch ihres Betriebssystems).
3. Wählen Sie in der Systemsteuerung den Punkt „Netzwerk- und Freigabecenter“ aus (gemäß Handbuch ihres Betriebssystems).
4. Klicken Sie hier auf „LAN-Verbindung“ und anschliessend auf Eigenschaften.
5. Gehen Sie auf Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und rufen Sie die Eigenschaften auf.

Achtung!

Notieren Sie sich die angezeigten Werte, bevor Sie diese ändern, da diese nachher wieder benötigt werden.

6. Stellen Sie die angezeigten Werte folgendermaßen um (folgende IP-Adresse verwenden):
 IP-Adresse: 192.168.0.101
 Subnetzmaske: 255.255.255.0
 Gateway: 0.0.0.0
 und bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“.
7. Geben Sie in Ihren Internet-Browser die IP Adresse 192.168.0.100 ein, die Allnet-Seite der Steckdose wird aufgerufen.
8. Klicken Sie auf Einstellungen und gehen Sie auf [Konfiguration | LAN-Einstellungen](#).
9. Konfigurieren Sie die IP Adresse und geben Sie, sofern mehrere vorhanden sind, jeder Allnet-Netzwerksteckdose eine eigene Adresse (IP-Adresse, Subnetzmaske usw.) die sich im gleichen Netzwerk, wie der Laptop/PC befindet (an dieser Stelle müssen die ursprünglichen Werte berücksichtigt werden).
 Sollte die ursprüngliche IP-Adresse des Laptop/PC bspw. 192.168.178.2 sein, dann müssen die Allnet -Steckdosen mit der Adresse 192.168.178.3 usw. weitergeführt werden. Die Subnetzmaske (Netmask) muss mit der des Laptop/PC identisch sein zum Beispiel 255.255.255.0. Beim Gateway ist die IP-Adresse des Routers oder Switch einzutragen, an dem der Laptop/PC später wieder angeschlossen wird. Sind die Einstellungen komplett, diese speichern.
10. Nach Einrichten der Netzwerk-Steckdose, den Laptop/PC wieder auf die ursprünglichen Werte (die Sie sich notiert haben) setzen.
11. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.



Hinweis

ALL3075v3:

Um eine Funktionalität mit dem Solar-Log™ zu gewährleisten muss die ALL3075v3 noch in der Konfiguration der Allnet-Netzwerksteckdose auf Fernsteuerung gestellt werden.

Anbindung der Allnet an den Solar-Log™

Um die Allnet mit dem Solar-Log™ zu verbinden muss diese über die Geräteerkennung definiert werden. Dazu gehen Sie über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ auf [Konfiguration | Geräte | Definition](#) und wählen Sie über das blaue Plusymbol die Geräteklasse „Schalter“ aus, danach Hersteller „Allnet“, sowie den Typ und die Anzahl der Geräte. Anschliessend mit OK bestätigen und über [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Erkennung starten. Diese bitte komplett durchlaufen lassen. Abschließend über die [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) das entsprechende Gerät auswählen und die IP-Adresse eintragen, sowie die restliche Konfiguration durchführen, nach Beendigung speichern.

Als letzter Schritt sind die Smart Energy Logiken zu konfigurieren. Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Solar-Log™ Smart Energy Handbuch auf unserer Homepage (<https://www.solar-log.com/de/support/downloads/handbuecher>).

2 Smart Relais Station V2

2.1 Smart Relais Station V2

Eine genaue Beschreibung zur Smart Relais Station finden Sie als PDF-Datei auf unserer Homepage unter <https://www.solar-log.com/de/support/downloads>

3 Solar-Log™ Smart Relais Box

3.1 Solar-Log™ Smart Relais Box

Die Smart Relais Box ermöglicht es 8 Relais in Abhängigkeit der momentanen Produktion (Überschuss) durch die Smart-Energy Steuerlogiken zu Schalten.

Die Relais Box verfügt über:

- 4 Wechslerkontakte
- 4 Schließerkontakte

Eigenschaften der Relais:

Maximale Strombelastung:

- 0.5 A @ 120 V_{AC}
- 0.25 A @ 240 V_{AC}
- 1 A @ 30V_{DC}
- 0.3 A @ 110V_{DC}

Vorgehen:

- Relais Box mit RS485 Bus des Solar-Log™ nach folgendem Schema verbinden:

Verkabelung Relais Box

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)

Klemmleiste Relais Box
Art-Nr.: 255656

Klemme	Pin
▶ (A) 6 oder (B) 10 (Data+)	▶ Data + (Y)
▶ (A) 9 oder (B) 13 (Data-)	▶ Data - (G)

- Eine Erkennung dieses Geräts ist nicht notwendig.
- Wird das Gerät unter [Konfiguration | Smart Energy](#) ausgewählt, ist es auch aktiviert.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über das im Lieferumfang der Relais Box enthaltene Hutschienennetzteil.

Spannungsversorgung Relais Box

Hutschienennetzteil

Klemmleiste Relais Box

▶ DC+	▶ +Vs (R)
▶ DC-	▶ GND 10 (B)



Hinweis

Für die Konfiguration der Relais Box, muss diese unter [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstellen](#) über das Plus-Symbol, als Schalter definiert werden.



Hinweis

Die Solar-Log™ Smart Relais Box kann nicht gemeinsam mit Wechselrichtern an einer RS485 Schnittstelle angeschlossen werden. Die Relais Box benötigt einen exklusiven RS485 Bus. Die Kombination mit Utility Meter und Sensoren ist möglich.



Hinweis

Die Solar-Log™ Smart Relais Box kann nicht gemeinsam mit PM-Paketen an einem Solar-Log™ betrieben werden.

Belegung der Relaisausgänge:

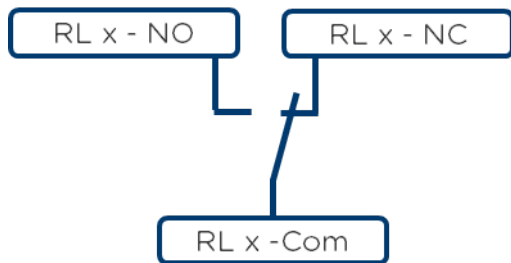


Abb.: Schema Relaisausgänge (Wechslerkontakt) Smart Relais Box

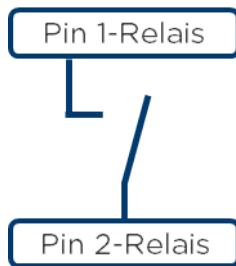


Abb: Schema Relaisausgänge (Schließerkontakt) Smart Relais Box

4 WeMo Insight Switch

4.1 WeMo Insight Switch

Über die WeMo Insight Switch, können WLAN-fähige Geräte im Haushalt vernetzt werden, um diese bspw. an- und abzuschalten, zusätzlich können diese Geräte überwacht und Informationen über den Energieverbrauch an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden. Um diese Funktionen über den Solar-Log™ nutzen zu können müssen Sie, die nachstehende Anleitung durchführen.

Vorgehensweise:

1. PC oder Laptop, sowie den Solar-Log™ per LAN-Kabel mit dem Router verbinden.
2. Mit dem Handy die WeMo-App down loaden.
3. WeMo Insight Switch zurücksetzen (Resetknopf für 5 sec. drücken und währenddessen den WeMo Insight Switch mit Strom versorgen).
4. WeMo im WLAN des Handys suchen.
5. WeMo App öffnen und die WeMo Insight Switch dem WLAN-Netz des Routers zuordnen.
6. Den Solar-Log™ über die WEB-Oberfläche des PC oder Laptop unter [Konfiguration | Geräte | Definition](#) aufrufen.
7. Über +Plus-Button die Gerätekategorie „Schalter“ auswählen.
8. Hersteller „Belkin“ und Typ „WeMo Insight“, sowie die Anzahl der Geräte wählen und Speichern.
9. Anschließend über [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Erkennung starten.
10. Die Verbindung ist jetzt hergestellt.



Hinweis

Eine Direktverbindung Solar-Log™ WiFi und WeMo ist nicht möglich. Der Solar-Log™ muss per LAN-Kabel an einem Router oder in einem Netzwerk eingebunden sein.

Als letzter Schritt sind die Smart Energy Logiken zu konfigurieren. Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Solar-Log™ Smart Energy Handbuch auf unserer Homepage (<https://www.solar-log.com/de/support/downloads/handbuecher>).

10

Ladestationen

1 ChargeX Aqueduct - Ladestation

1.1 ChargeX Aqueduct - Ladestation

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „ChargeX“ auswählen.

Unterstützte Serie:

- Aqueduct

Übersicht

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - Das erste Startmodul mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
 - Verbinden Sie die Kommunikationskabel der Erweiterungsmodule in Reihe mit dem Startmodul.
 - Solar-Log™ mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
- Korrekte Zuordnung der IP-Adresse prüfen und bei Bedarf anpassen.

IP-Adresse vergeben (bei Bedarf)

- IP-Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.
- Die IP-Adresse der ChargeX - Ladestation muss im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ liegen.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Ladestation“ und danach den Hersteller „ChargeX“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Weitere Lademodule werden entsprechend der Anleitung des Herstellers an die erste Ladestation angeschlossen.

2 Keba - Ladestation

2.1 Keba - Ladestation (KeContact P20 / P30)

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

Bei der Geräte-Erkennung „Keba: P20/30“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- KeContact P20
 - c-Serie
 - x-Serie
- KeContact P30
 - c-Serie (+ Green Edition)
 - x-Serie

Übersicht

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - Keba-Ladestation mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.

IP-Adresse vergeben

- IP-Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.
- Der DHCP-Range bzw. die IP-Adresse der Keba-Ladestation muss im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ liegen.
- Die Ladesäule bezieht die Adresse immer per DHCP. Deshalb muss der Router der Ladestation immer dieselbe IP-Adresse zuweisen. (Siehe entsprechendes Handbuch des Routers).

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Ladestation“ und danach den Hersteller „Keba“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Damit die KEBA-Ladestation, die Befehle des Solar-Log™ annimmt, sind die DIP-Switches an der Ladestation nachfolgend einzustellen:

- ▶ DSW1.1: OFF (X1 deaktiviert)
- ▶ DSW1.3: ON (UDP aktiviert)

DIP-Switch - DSW2.1-2.: IP-Einstellungen (diese gemäß KEBA-Handbuch durchführen).



Hinweis

Um eine dauerhafte Kommunikation zwischen Solar-Log™ und der KEBA-Ladestation zu gewährleisten, muss der KEBA-Ladestation eine feste IP-Adresse im Router zugewiesen werden.



Hinweis KEBA-Ladestation und Smart Energy

Über die Smart Energy-Funktion kann eine KEBA-Ladestation gesteuert sowie bis zu 6 KEBA-Ladestationen priorisiert werden.

3 Mennekes - Ladestation

3.1 Mennekes - Ladestation

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN / Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Mennekes“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

AMTRON® Charge Control 11, AMTRON® Charge Control 11 C2
 AMTRON® Professional 22, AMTRON® Professional+ 22
 AMTRON® Professional 22 ativo, AMTRON® Professional+ 22 ativo
 AMTRON® Professional 22 C2, AMTRON® Professional+ 22 C2
 AMTRON® Professional 22 C2 ativo, AMTRON® Professional+ 22 C2 ativo
 AMTRON® Professional PnC 22, AMTRON® Professional+ PnC 22
 AMTRON® Professional PnC 22 ativo, AMTRON® Professional+ PnC 22 ativo
 AMTRON® Professional PnC 22 C2, AMTRON® Professional+ PnC 22 C2
 AMTRON® Professional PnC 22 C2 ativo, AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo
 AMTRON® Professional TCX 22, AMTRON® Professional+ TCX 22
 AMTRON® Professional TCX 22 ativo, AMTRON® Professional+ TCX 22 ativo
 AMTRON® Professional TCX PnC 22, AMTRON® Professional+ TCX PnC 22
 AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo, AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo
 AMEDIO® Professional 22, AMEDIO® Professional+ 22
 AMEDIO® Professional 22 ativo, AMEDIO® Professional+ 22 ativo
 AMEDIO® Professional PnC 22, AMEDIO® Professional+ PnC 22
 AMEDIO® Professional PnC 22 ativo, AMEDIO® Professional+ PnC 22 ativo

Anschluss AMTRON

- ECU gemäß Anleitung vom Hersteller einbauen und anschliessen.
- Nachrüstset (USB-Ethernet-Adapter) zur Vernetzung muss eingebaut sein. (Siehe Installations-Anleitung des Herstellers)
- Arbeitsschritte:
 - Solar-Log™ mit der ECU von der Ladestation AMTRON verbinden. Dazu den Ethernet Anschluss am USB-Ethernet-Anschluss verwenden (siehe Anleitung des Herstellers).
 - AMTRON-Ladestation mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
- Korrekte Zuordnung der IP-Adresse prüfen und bei Bedarf anpassen.
- Konfiguration der AMTRON durchführen. Loggen sie sich dazu über die lokale Web-Oberfläche der Ladestation als Operator ein. (Siehe hierzu Hersteller-Anleitung)

Anschluss AMEDIO

- ECU gemäß Anleitung vom Hersteller einbauen und anschliessen.
- Arbeitsschritte:
 - Solar-Log™ mit der ECU von der Ladestation AMEDIO verbinden. Dazu den Ethernet Anschluss am Ethernet-Überspannungsschutz verwenden (siehe Anleitung des Herstellers).
 - AMEDIO-Ladestation mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
- Korrekte Zuordnung der IP-Adresse prüfen und bei Bedarf anpassen. (Siehe Hinweis weiter unten)
- Konfiguration der AMEDIO durchführen. Loggen sie sich dazu über die lokale Web-Oberfläche der Ladestation als Operator ein. (Siehe hierzu Hersteller-Anleitung)

IP-Adresse

- Die IP-Adresse der Mennekes - Ladestation muss sich im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ befinden.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Mennekes - Ladestation muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Die IP-Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.



Hinweis

Sollen mehrere Ladestationen miteinander verbunden werden, müssen diese über ein Ethernet-Kabel (max. 100 m lang) mit einem zentralen Router oder Switch verbunden werden.
Die Verbindung muss in Stern-Topologie erfolgen.



Hinweis zum Energiemanagement

Um ein Energiemanagement durchführen zu können, muss vorher die Schnittstelle (Modbus TCP Server) für Energiemanagementsysteme aktiviert werden. Diese aktivieren Sie über die WEB-Oberfläche der Ladestation. (Hierzu bitte die Anleitung des Herstellers beachten!)

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Definition](#) | [Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Gerätekategorie „Ladesäule“ und danach den Hersteller „Mennekes“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch **OK**.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration](#) | [Geräte](#) | [Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.

4 Weidmüller - Wallbox

4.1 Weidmüller - Wallbox

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	Ethernet

Bei der Geräte-Erkennung „Weidmüller“ auswählen.

Unterstützte Modelle:

- AC SMART ADVANCED
- AC SMART VALUE
- AC SMART ECO

Übersicht

- Verkabelung über Netzkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch.
- Arbeitsschritte:
 - Weidmüller-Wallbox mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.
 - Solar-Log™ mit Switch oder Ethernet-Router verbinden.

IP-Adresse

- Die IP-Adresse der Weidmüller - Wallbox muss sich im gleichen Subnetz wie der Solar-Log™ befinden.
Beispiel: Solar-Log™ hat 192.168.178.49
Die Weidmüller - Wallbox muss in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 – 254).
- Die IP-Adressen-Konfiguration gemäß Anleitung vom Hersteller durchführen.
- Die IP-Adresse kann auch dynamisch vergeben werden, muss aber vorher aktiviert werden, da dies werkseitig deaktiviert ist.

Erkennung über Solar-Log™ WEB-Oberfläche

- Für die Erkennung am Solar-Log™ wählen Sie unter Punkt [Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstelle](#) über das Plus-Symbol, die Geräteklasse „Ladestation“ und danach den Hersteller „Weidmüller“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch OK.
- Speichern Sie und starten Sie unter [Konfiguration | Geräte | Erkennung](#) die Geräte-Erkennung.



Hinweis

Für die Bedienung und Konfiguration der AC SMART Wallboxen von Weidmüller kann entweder der integrierte Webserver oder die AC SMART App benutzt werden.



Hinweis

Damit die Weidmüller-Wallbox mit dem Solar-Log korrekt funktioniert, muss die Wallbox über den integrierten Webserver, als Satelliten Box definiert werden.

Dazu aktivieren Sie Im Menüpunkt „Load Management“ unter „General“ die Option „Satellite“ und bestätigen Sie dies mit „Save“.



Hinweis

Standardmäßig ist DHCP bei der Wallbox deaktiviert und muss bei Bedarf aktiviert werden. Die werkseitig vorgegebene IP-Adresse der Wallbox lautet: 192.168.0.8



Hinweis

Es können mehrere Wallboxen, in einem sogenannten Ladenetzwerk, miteinander vernetzt werden, wobei die erste Wallbox die Steuerbox und die darauffolgenden die Satellitenboxen sind.



Wichtiger Hinweis zum Last-/Lademanagement!

Das Last-/Lademanagement integriert (statisch) ist nur mit den Geräten VALUE und ADVANCED durchführbar.

Das Last-/Lademanagement integriert (dynamisch) ist nur mit den Geräten ADVANCED durchführbar.

11

Großdisplays

1 Großdisplays

1.1 Allgemeines

Großdisplays können über die RS485 Schnittstelle an den Solar-Log Base angeschlossen werden. Die Leitungslängen können bis zu 1000 m lang sein und die darzustellenden Daten können über den Solar-Log Base gezielt ausgegeben werden.



Hinweis

Der Anschluss eines Großdisplays auf der Schnittstelle RS422 ist nicht möglich.



Hinweis

Sind an dieser Schnittstelle Wechselrichter angeschlossen, die die RS422 Schnittstelle verwenden (z.B. Fronius, AEG, Riello), kann kein Großdisplay eingebunden werden.

1.2 Schneider-Displaytechnik

Anschluss über die RS485 Schnittstelle

Verkabelung an Displays von Schneider-Displaytechnik:

Die Verkabelung erfolgt über eine 3-polige Steuerleitung (3x0,5 mm²) und Klemmleistenstecker.

Großdisplay Schneider

Solar-Log Base RS485 A/B		Klemmleiste Schneider Display
PIN Schnittstelle A	PIN Schnittstelle B	Belegung
6 (Data +)	10 (Data +)	A
8 GND	12 GND	GND
9 (Data -)	13 (Data -)	B

Weitere Informationen für den Anschluss stellt der Display-Hersteller bereit.

1.3 RiCo-Electronic

Anschluss über die RS485 Schnittstelle

Verkabelung an Displays von RiCo-Electronic

Die Verkabelung erfolgt über eine 2-polige Steuerleitung (2x0,5 mm²) und Klemmleistenstecker.

Großdisplay RiCo

Solar-Log Base RS485 A/B		Klemmleiste RiCo Display
PIN Schnittstelle A	PIN Schnittstelle B	Belegung
6 (Data +)	10 (Data +)	Pin 1 - Data +
9 (Data -)	13 (Data -)	Pin 2 - Data -

Weitere Informationen für den Anschluss stellt der Display-Hersteller bereit.

Abbildungsverzeichnis

Abb.: Pinbelegung RJ45 Stecker	31
Abb.: Pinbelegung RJ11 Stecker	32
Abb.: Solar-Log Base Beispiel einer Bus-Topologie	33
Abb.: Klemmleiste Albatech APL	60
Abb.: Pinbelegung RJ14 Buchse.....	73
Abb.: Rund-Buchse Fronius RL	146
Abb.: Gefran-RS485-Klemmleiste und Terminierung	154
Abb.: 2polige Klemme-TB3	155
Abb.: Klemmblock im Wechselrichter (Quelle: Ginlong)	165
Abb.: Klemmleistenblock im Wechselrichter	183
Abb.: Klemmleistenblock Port 1 und Port 2.....	183
Abb.: Rundbuchse Pairan.....	266
Abb.: Siemens – Wechselrichter untereinander verkabeln	342
Abb.: Steuerplatine vor und nach Einbau PiggyBack.....	351
Abb.: PiggyBack – Jumper stecken	352
Abb.: Jumper SMA	353
Abb.: Jumper SMA.....	355
Abb.: Jumper SMA.....	356
Abb.: Steuerplatine vor und nach Einbau PiggyBack.....	430
Abb.: PiggyBack – Jumper stecken	431
Abb.: Jumper SMA	434
Abb.: Jumper SMA.....	434
Abb.: Mischverkabelung SMA.....	474
Abb.: Kaco Powador-Wechselrichter im Verbund.....	475
Abb.: Beispiel-Stromlaufplan Eigenverbrauchserfassung. (Optional mit Batteriespeicher).....	536
Abb.: Beispiel-Stromlaufplan Eigenverbrauchserfassung - bidirektionale Messung. (Optional mit Batteriespeicher).....	537
Abb.: Pin-Belegung.....	539
Abb.: Pin-Belegung.....	542
Abb.: Pin-Belegung.....	545
Abb.: Pin-Belegung.....	549
Abb.: Beispiel - Anschlusschema Spannungsmessung im Niederspannungsnetz mit UMG 104 Utility Meter	564
Abb.: Anschlusschema Spannungsmessung mit Messwandlern (Mittelspannung) mit Utility Meter	564
Abb.: Beispiel - Anschlusschema Strommessung UMG 104 Utility Meter mit Messwandlern	565
Abb.: Anschlussbeispiel „Versorgungsspannung“	571
Abb.: Anschlussbeispiel „Strommessung über Stromwandler“	571
Abb.: Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung.....	572
Abb.: Anschlussbeispiel „Versorgungsspannung“	576
Abb.: Anschlussbeispiel „Strommessung über Stromwandler“	576
Abb.: Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung.....	577
Abb.: Pin-Belegung.....	581
Abb.: Schema Relaisausgänge (Wechslerkontakt) Smart Relais Box.....	634
Abb.: Schema Relaisausgänge (Schließerkontakt) Smart Relais Box.....	634

Solar-Log GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Tel.: +49 (0)7428/4089-300
info@solar-log.com
www.solar-log.com
www.solarlog-web.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solar-Log GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen vorbehalten.

Die Solar-Log GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnt ausdrücklich jede Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesen Informationen ab. Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.

Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt. Die Marke „Speedwire“ ist ein in vielen Ländern eingetragenes Warenzeichen der SMA Solar Technology AG.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.